

※ 유의사항(DISCLAIMER)

르노코리아자동차(주)를 사랑해주시는 고객님께 안내 말씀드립니다.

- 본 사용설명서는 당사가 르노삼성자동차(주) 상호를 사용하고 있을 때 고객님께서 구매하신 차량에 대한 것이며, 당사의 상호는 2022년 3월 16일자로 르노삼성자동차(주)에서 르노코리아자동차(주)로 변경되었음을 알려드립니다.
- 따라서 본 사용설명서 내에 안내된 당사 서비스센터는 상호 변경과 관계없이 기존처럼 이용하실 수 있습니다. 앞으로도 고객 만족에 최선을 다할 것을 약속드리며, 르노코리아에 대한 변함없는 사랑과 많은 이용을 부탁드립니다.
- 정비 예약은 당사 홈페이지(<http://www.renaultkoream.com>) 또는 《마이르노코리아》 애플리케이션을 이용하여 주시기 바랍니다.

르노코리아자동차(주) 대표이사 스테판드블레즈

르노삼성자동차의 고객이 되신 것을 환영합니다.

본 사용설명서는 귀하의 차량을 더욱 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 각종 장치에 대한 사용법을 알기 쉽게 설명하고 있으며, 또한, 귀하의 차량을 관리하시는데 필요한 자가정비, 교환주기, 서비스 제도, 서비스센터 위치, 보증서 등이 포함되어 있습니다. 차량의 올바른 사용법을 알지 못하고 잘못 작동하는 경우, 또는 점검방법이나 점검주기 등을 몰라서 잘못 관리하는 경우 고장 및 사고의 원인이 되므로 차량을 사용하기 전에 반드시 읽어보십시오.

• 본 설명서는 사용설명서와 자가정비 및 서비스안내서로 구성되어 있습니다.

1. 사용설명서: 장치의 사용방법

2. 자가정비 및 서비스안내서: 정기점검 및 자가정비, 서비스제도 안내, 직영점 및 협력점 위치 안내, 보증서

• 본 설명서에 기재된 사양 및 제원은 본 차량의 지속적인 제품 품질향상 정책에 따라 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 양지하여 주십시오.

• 본 설명서는 선택 사양을 포함한 전 모델에 적용되는 모든 장치에 대해 설명하고 있습니다. 또한 다음 연식에 적용되는 장치에 대한 설명도 담고 있을 수 있습니다. 그러므로 고객님의 차량과 일치하지 않는 부분이 있을 수 있습니다.

• 본 사용설명서를 필요 시에 참고할 수 있도록 차 안에 보관하십시오.

차량을 매도하실 때에는 차량을 양도받은 소유주가 정보를 이용할 수 있도록 본 사용설명서를 차 안에 남겨 주십시오.

안전 및 차량 손상에 관한 경고 (1/2)



'경고'와 '주의' 표시는 다음의 경우에 사용됩니다.



경고

이 경고 사항을 지키지 않으면 사망 또는 심각한 신체 상해를 야기할 수 있는 위험을 표시하는데 사용됩니다. 위험을 감소시키거나 피하기 위해 그 절차대로 반드시 주의 깊게 수행하여 주십시오.



주의

이 주의 사항을 지키지 않으면 차량의 손상 또는 신체 상해를 야기할 수 있는 위험을 표기하는 데 사용됩니다. 위험을 감소시키거나 피하기 위해 그 절차대로 주의 깊게 수행하여 주십시오.

안전을 위한 중요한 정보와 주의사항들

귀하와 탑승객의 안전과 편안한 여행을 위해 아래의 내용을 반드시 준수하십시오.

- 음주, 환각 상태에서는 절대 운전을 하지 마십시오.
- 항상 공시된 제한 속도를 준수하십시오.
- 항상 안전벨트를 착용하고, 어린이에게는 알맞은 보호장치를 사용하십시오. 그리고 12세 이하의 어린이는 반드시 뒷좌석에 앉혀야 합니다.
- 차량 소유자들에게 항상 차량 안전에 관한 적절한 사용 정보를 제공하고 있습니다.
- 운전 시 하이힐, 슬리퍼 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작 능력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

중요한 안전정보를 위해서는 항상 이 사용설명서를 다시 보십시오.

액세서리, 교환부품 및 차량 개조에 관하여

본 차량용으로 다양한 비(非)규격품이 시중에 판매되고 있습니다. 특정 기관으로부터 승인을 받은 제품이라 하더라도 비(非)규격품을 사용하시면 고객의 안전에 영향을 줄 수 있으므로 폐사에서는 비(非)규격품의 교환이나 장착에 대해서는 책임을 지거나 보증을 할 수 없습니다.

또한 차량의 개조는 성능, 안전 또는 내구성에 영향을 미칠 수 있고, 심지어는 법규를 침해할 수도 있습니다.

게다가 개조로 인하여 발생하는 차량의 손상이나 성능 문제들은 르노삼성자동차 보증 수리를 받을 수 없습니다.

안전 및 차량 손상에 관한 경고 (2/2)

폐차

차량의 에어백 및 안전벨트 프리텐셔너에는 폭발성 화학물질이 포함되어 있습니다.

에어백과 안전벨트 프리텐셔너가 장착된 상태로 폐차를 하거나 그대로 방치하면 폭발하거나 화재가 발생할 수 있습니다.

폐차 시에는 르노삼성자동차 직영점이나 협력점에 의뢰하여 에어백과 안전벨트 프리텐셔너를 미리 제거하여 주십시오.

르노삼성자동차의 전기자동차를 폐차하거나 400볼트 구동 배터리를 폐기하실 때에는 환경과 안전을 위해 반드시 엔젤센터(080-300-3000)로 연락하여 주십시오.

실내환기

구입 후 1년 이내의 신차 실내에는 두통 등을 유발하는 인체에 유해한 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 발생할 수 있으므로 탑승 전 또는 탑승 상태에서 모든 윈도우를 열고 충분히 환기를 시키십시오. 또한 무더운 날씨로 인해 차량의 실내 온도가 지속적으로 상승하거나 차량이 직사광선에 장시간 노출되는 경우 운행중 에어컨의 외기 도입 모드를 선택하거나 윈도우를 여는 등 신선한 공기가 충분히 실내에 유입될 수 있도록 하십시오.

본 사용설명서에서 언급하는 "**지정 정비업소**"는 현재 르노삼성자동차가 운영하는 직영 정비업소 또는 르노삼성자동차와 정식 계약 관계에 있는 협력 정비업소를 의미합니다.

최신 지정 정비업소의 현황은 엔젤센터(080-300-3000) 또는 르노삼성자동차 홈페이지(www.renaultsamsung.com)의 서비스 안내 란에서 확인하실 수 있습니다.

제작사: 르노삼성자동차 (주)
수 소: 부산시 강서구 신호봉 185 르노삼성자동차 엔젤센터
연락처: TEL: 080-300-3000
FAX: 051-979-7449

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자신 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 르노삼성자동차(주)와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함 조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함 시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

교통안전공단 자동차안전연구원
전화: 080-357-2500
인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

차 려

차량에 대해 알아보기

1

주행

2

편의장치

3

정기점검

4

자가정비

5

차량정보

6

서비스 제도

7

서비스센터 위치

8

색인

9

보증서


10

1. 차량에 대해 알아보기

스마트 카드: 일반 정보, 사용	1.2
도어	1.8
차속 감응 오토 도어록	1.12
엔진 이모빌라이저와 도난 경보 장치	1.13
앞좌석 헤드레스트	1.14
앞좌석	1.15
텔레스코픽 스티어링 휠/차속감응 전동식 파워 스티어링(SS-EPS)	1.18
안전벨트	1.20
앞좌석 안전장치	1.24
측면 안전장치	1.28
안전장치에 관한 주의사항	1.29
에어백이 작동하는 경우, 하지 않는 경우	1.30
어린이 안전	1.31
대시보드	1.38
계기판: 경고등	1.40
계기판: 계기와 표시창	1.44
MMI 시스템	1.46
시계와 외기 온도	1.63
전동 접이식 열선 내장 아웃사이드 미러	1.64
룸미러	1.65
하이패스 시스템	1.66
경음기와 지시등	1.78
외부 램프와 지시등	1.79
바이-제논 헤드램프 오토 레벨라이저	1.82
앞유리 와이퍼/워셔	1.83
뒷유리 와이퍼/워셔	1.85
연료 탱크	1.86
	1.1

스마트카드: 일반 정보 (1/2)

26787

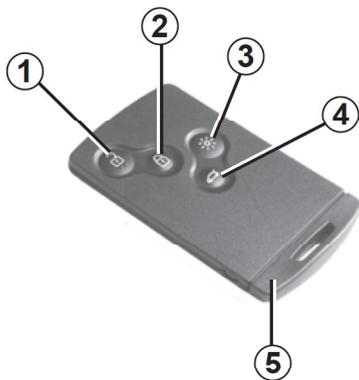

- 1 도어와 테일게이트 잠금해제 버튼
- 2 도어와 테일게이트 잠금 버튼
- 3 헤드램프 일시 점등 버튼
- 4 테일게이트 잠금/잠금해제 버튼
- 5 비상 키

스마트카드의 쓰임

- 도어와 테일게이트의 잠금/잠금해제
- 차량 사양에 따라서 윈도우와 선루프 닫기 (3장의 "파워 윈도우"와 "파노라마 선루프" 를 참고하십시오)
- 차량의 램프 점등 (이어지는 페이지를 참고하십시오)
- 엔진 시동 (2장의 "엔진 시동"을 참고하십시오)

배터리 관리

반드시 규정 용량의 배터리를 사용해야 하며 정상 상태에서 올바르게 끼워야 합니다.

배터리의 수명은 약 2년입니다. 계기판에 "스마트카드배터리 교환요망" 메시지가 나왔을 경우 즉시 카드 내부의 배터리를 교체해야 합니다(5장의 "스마트카드:배터리"를 참고하십시오).

스마트카드의 배터리가 방전되었다라도 차량 시동을 걸거나 차량의 모든 도어(테일게이트 포함)를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다. 1장의 "도어 잠금, 잠금 해제"와 2장의 "엔진 시동"을 참고하십시오.

스마트카드 작동 범위

작동 범위는 주변 환경에 따라 달라 질 수 있습니다. 스마트카드를 가지고 있을 때 실수로 버튼을 눌러 도어를 잠그거나 잠금을 해제하지 않도록 주의하십시오.



경고


운전자의 책임

절대로 스마트카드를 차 안에 두고 내리거나 어린이(또는 애완동물)를 잠시라도 차 안에 홀로 남겨두지 마십시오.

엔진 시동을 걸거나, 각종 장치류(변속 레버, 윈도우)의 조작으로 인해 어린이(또는 애완동물) 또는 타인이 사고를 당할 위험이 있습니다.

스마트카드: 일반 정보 (2/2)

30325

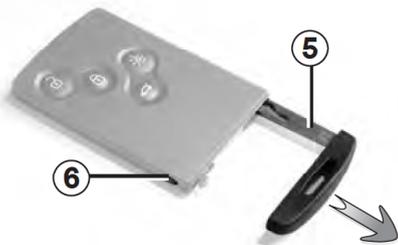

비상 키 5

비상 키는 스마트카드가 작동하지 않을 때 운전석 도어의 잠금을 해제하거나 잠글 수 있습니다.

비상 키 빼내기

버튼 6을 누르고 키 5를 당겨 빼낸 후 버튼을 놓습니다.

비상 키 사용

비상 키의 사용법은 1장의 "도어 잠금, 잠금 해제" 내용을 참고하십시오.

비상 키를 사용하여 차량에 들어 갔을 경우, 비상 키를 다시 스마트카드에 끼워 넣고 시동을 위해 스마트카드를 카드리더에 넣어 주십시오.

스마트카드가 작동하지 않거나 작동 범위가 변하는 경우

- 스마트카드 배터리에 이상이 있거나 방전되었을 경우
- 스마트카드와 같은 주파수를 사용하는 전기 장비(휴대전화, 무전기, 비디오 게임기, 타 차량의 스마트카드/리모컨 등)를 사용하고 있을 경우
- 차량이 고주파의 전자기장 내에 있을 경우(경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등)
- 날씨가 매우 추운 경우



주의

스마트카드를 뜨겁거나 차가운 곳 또는 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.

스마트카드가 구부러지거나 충격을 받지 않도록 주의하십시오. 뒷주머니에 넣고 자리에 앉을 경우 카드에 충격이 가해질 수 있습니다.


스마트카드를 교체하거나 추가로 스마트카드가 필요한 경우

만약 스마트카드를 분실하였거나 추가적인 카드가 필요할 경우 지정 정비업소에서 구입할 수 있습니다.

만약 스마트카드를 교체할 경우 지정 정비업소에서 차량과 **모든 스마트카드**의 초기화 및 재등록을 실시해야 합니다.

스마트카드는 차량에 최대 4개까지 사용 가능합니다.

일반형 스마트카드: 사용

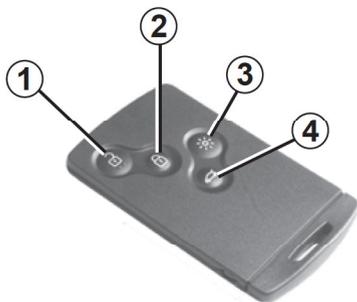

26787

도어의 잠금해제

버튼 **1**을 눌러 주십시오.

도어가 잠금해제 되었음을 알리기 위해 비상 점멸 표시등이 **한 번 점멸**합니다.

도어의 잠금

버튼 **2**를 눌러 주십시오.

도어가 잠겼음을 알리기 위해 비상 점멸 표시등이 **두 번 점멸**합니다. 만약 도어나 테일게이트가 올바르게 닫혀 있지 않거나, 다른 스마트카드가 카드리더에 넣어져 있을 경우에는 비상 점멸 표시등이 점등하지 않고 모든 도어가 잠겼다가 곧바로 잠금해제 됩니다.

테일게이트의 잠금/잠금해제

버튼 **4**를 눌러 테일게이트를 잠그거나 잠금해제할 수 있습니다.

비상 점멸 표시등이 점멸하여 차량의 상태를 알려줍니다.

- **한 번 점멸**은 모든 도어와 테일게이트가 잠금해제 되었다는 것을 알려줍니다.
- **두 번 점멸**은 모든 도어와 테일게이트가 잠겼다는 것을 알려줍니다.

원거리 라이팅 기능

이 기능은 예를 들면 먼 거리에서 주차해 둔 차를 찾을 때 사용하면 편리합니다.

버튼 **3**을 누르면 약 30초간 헤드램프와 차 폭등 그리고 차량 내부 램프가 점등합니다.

참고: 버튼 **3**을 다시 한 번 누를 경우 점등된 램프가 꺼집니다.

카드 감지 불가 경고

만약 시동이 걸려 있고 카드가 카드리더에 없는 상태에서 도어가 열리면 “스마트카드 감지불가” 메시지가 계기판에 나타나고 경고음이 울립니다. 이 경고는 카드를 다시 카드리더에 넣으면 해제됩니다.



주의

엔진 시동이 걸려 있을 경우 스마트카드의 버튼은 작동되지 않습니다.

인텔리전트 스마트카드: 사용 (1/3)



32300

사용

인텔리전트 스마트카드는 일반형 스마트카드에서 다음의 기능이 더해집니다.

- 카드가 액세스 존 1 내에 있을 경우 도어 및 테일게이트의 잠금/잠금해제 할 수 있습니다.
- 카드가 차량 내부에 있을 경우 엔진 시동이 가능합니다(2장의 "엔진 시동"을 참고하십시오).



32301

모든 도어와 테일게이트의 잠금해제

인텔리전트 스마트카드가 액세스 존 1 내에 있을 때 앞좌석 도어 손잡이 2에 손을 넣으면 모든 도어와 테일게이트의 잠금이 해제됩니다(도어 손잡이 버튼 또는 테일게이트의 버튼으로 모든 도어를 잠갔을 경우에만 해당, 도어 잠금은 다음 페이지를 참고하십시오).

참고: 어떤 경우에는 도어를 잠금해제하기 위해서 도어 손잡이 2를 당겨야 할 수도 있습니다.



경고

절대로 스마트카드를 차량 내부에 남겨둔 채로 차량을 떠나지 마십시오.



31888

비상 점멸 표시등이 **한 번 점멸**되어 모든 도어와 테일게이트의 잠금이 해제되었음을 알려 줍니다.
버튼 3을 누르면 테일게이트의 잠금이 해제됩니다.

비상 점멸 표시등이 점멸하여 차량의 상태를 알려줍니다.

- **한 번 점멸**은 모든 도어와 테일게이트가 완전히 잠금해제 되었다는 것을 나타냅니다.
- **두 번 점멸**은 모든 도어와 테일게이트가 완전히 잠겼다는 것을 나타냅니다.

인텔리전트 스마트카드: 사용 (2/3)



32300


모든 도어와 테일게이트의 잠금

도어와 테일게이트를 잠그는 데는 세 가지 방법이 있습니다. 버튼 **4** 또는 **5**를 누르거나 스마트카드의 잠금 버튼을 눌러서 도어와 테일게이트를 잠글 수 있습니다.



주의

인텔리전트 스마트카드의 작동 범위 **1**은 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 스마트카드를 가지고 있을 때 실수로 버튼을 눌러 도어를 잠그거나 잠금을 해제하지 않도록 주의하십시오.

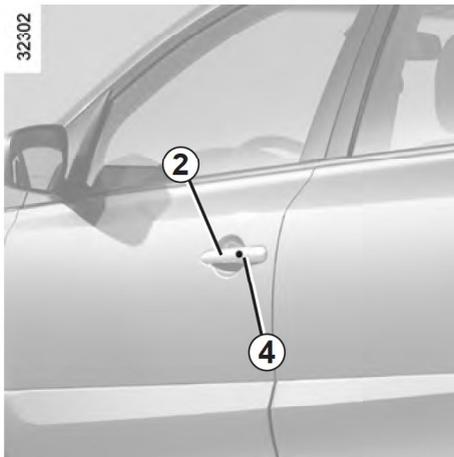

32302

버튼 4 또는 5를 이용하여 잠금

도어와 테일게이트가 닫힌 상태에서, 인텔리전트 스마트카드를 소지하고 있다면 앞좌석 도어 손잡이 **2**의 버튼 **4** 또는 테일게이트의 버튼 **5**를 누르면 모든 도어와 테일게이트가 잠깁니다.

만약 도어나 테일게이트가 열려 있거나 완전히 닫혀 있지 않을 때, 또는 스마트카드가 카드리더에 있는 상태에서 버튼 **4** 또는 **5**를 눌러 도어와 테일게이트를 잠글 경우, 잠기지 않고 비상 점멸 표시등도 점멸되지 않습니다.

참고: 잠금 버튼을 사용하려면 반드시 인텔리전트 스마트카드가 차량 액세스 존 **1** 내에 있어야 합니다.



32190

특징

만약 버튼 **4**를 사용하여 도어와 테일게이트를 잠근 후 제대로 잠겼는지 확인하고자 한다면, 잠근 후 약 3초 이내에 도어 손잡이를 잡아 당겨서 확인합니다(도어를 잠근 후 약 3초간은 도어 손잡이에 손을 넣어도 도어의 잠금이 해제되지 않습니다).

3초 이후에는 카드가 액세스 존 **1** 내에 있고 앞좌석 도어 손잡이에 어떠한 움직임이라도 감지되면 도어와 테일게이트의 잠금이 해제됩니다.

참고: 버튼 **4**를 눌러 도어 잠금을 해제할 수 없습니다.



26787

스마트카드를 이용하여 잠금

도어와 테일게이트가 닫힌 상태에서 버튼 6을 누르면 모든 도어와 테일게이트가 잠깁니다.

이때 비상 점멸 표시등이 **두 번 점멸**하여 모든 도어와 테일게이트가 잠겼음을 알립니다.

참고: 차량의 도어와 테일게이트를 잠글 수 있는 차량까지의 최대 거리는 차량 주변의 상황에 따라 달라집니다.



32303

특징

다음의 경우 도어와 테일게이트는 잠기지 않습니다.

- 도어나 테일게이트가 열려 있거나 올바르게 닫혀있지 않은 경우
- 카드가 존 7(또는 카드리더)에 있고 다른 어떤 카드도 외부 액세스 존 내에 없는 경우



주의

카드가 존 7에 있더라도 전파가 방해받을 수 있는 위치(금속제 물건 근처 등)에 있으면 도어가 잠길 수 있습니다.

엔진 시동이 걸린 상태에서, 도어가 열렸다 닫히고, 카드가 차량 내부에 있지 않을 경우에는, "스마트카드 감지불가" 메시지(차속이 일정 수준 이상이 되면 경고음도 몇 초 동안 울립니다)가 계기판에 나타나 차량 내부에 카드가 없음을 알려줍니다. 이는, 운전자 아닌 다른 승객이 카드를 지니고 내리는 일을 막아줄 수 있습니다.

카드가 다시 감지되면 경고는 해제됩니다.

참고: 이는 전파 방해가 심한 지역을 지날 때 발생할 수 있으며 주행 중 카드가 감지되지 않더라도 정상 주행이 가능합니다.



주의

인텔리전트 스마트카드 사용 시 유의 사항

인텔리전트 스마트카드의 버튼을 눌러 도어와 테일게이트 또는 테일게이트만 잠금/잠금해제했다면 도어 손잡이 센서에 의한 잠금해제 기능은 비활성화됩니다.

재활성화하려면 차량을 재시동하고 도어와 테일게이트를 잠글 때 반드시 도어 손잡이 또는 테일게이트의 잠금 버튼을 사용하십시오.

도어 열기, 닫기 (1/2)



외부에서 도어 열기

도어가 잠금해제된 상태에서 도어 손잡이 **1**을 잡아 당겨 도어를 열어 주십시오.

인텔리전트 스마트 카드를 가지고 있을 경우(도어 손잡이 또는 테일게이트 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠갔을 경우), 도어가 잠겨 있더라도 손잡이 **1**을 잡아 당길 경우 도어가 열립니다.



차량 내부에서 도어 열기

도어 핸들 **2**를 잡아 당겨 도어를 열어 주십시오.

참고: 모든 도어가 잠겨 있는 상태에서 운전석 도어 핸들을 잡아 당기면 운전석 도어가 열리고 모든 도어의 잠금이 해제됩니다.

헤드램프 켜짐 경고음

만약 시동을 끄고 헤드램프를 켜 놓은 상태에서 운전석 도어가 열리면 운전자에게 헤드램프가 켜져 있음을 알리는 경고음이 울리게 됩니다. 만약 헤드램프를 소등하지 않았다면 약 5분 뒤 자동으로 소등됩니다.

카드 두고 내림 방지 경보

만약 스마트카드를 카드리더에 넣어 둔 채로 운전석 도어를 열면 경고음이 울리며, 계기판에 "스마트카드 제거요망" 메시지로 운전자에게 알립니다.

참고: 스마트카드가 카드리더 내에 없으면 차량에 스마트카드를 두고 도어를 열었더라도 경고음은 울리지 않습니다.

특징

램프와 일부 전기 장치(라디오, 내비게이션 등)는 엔진 시동을 끄더라도 계속 작동합니다.

운전석 도어가 열리거나 차량 외부에서 차량 전체(도어와 테일게이트)를 잠그면 작동이 멈추게 됩니다.

엔진 시동이 정지된 상태에서 몇몇 기능들(라디오, 내비게이션 등)을 작동 시키려면 페달을 밟지 않고 엔진 START/STOP 버튼을 눌러 주십시오.

도어/테일게이트 열림 경보

차속 15km/h 이상일 때 도어나 테일게이트가 열려 있거나 확실히 닫혀 있지 않다면 "도어 열림"이나 "트렁크 열림" (열려 있는 부위에 따라) 메시지가 계기판에 나타납니다. 이 때 경고음도 몇 초간 울립니다.

도어 열기, 닫기 (2/2)



어린이 안전



스위치 **3**을 누르면 뒷좌석 파워 윈도우의 작동을 차단합니다. **3**을 누른 후 뒷좌석 파워 윈도우 버튼을 조작하여 다시 한 번 확인하십시오.




경고

운전자의 책임

절대로 스마트카드를 두고 내리거나 보호사 없이 어린이나 애완동물을 차 안에 남겨두지 마십시오. 카드를 차안에 남겨 둘 경우, 파워 윈도우가 조작될 가능성이 있고 어린이가 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다(어린이의 목, 팔, 손 등이 끼일 수 있습니다). 만약 무엇인가 윈도우에 끼었다면, 가능한 빨리 윈도우 내림 스위치를 눌러 윈도우를 내려 주십시오.

심각한 부상의 위험이 있습니다.

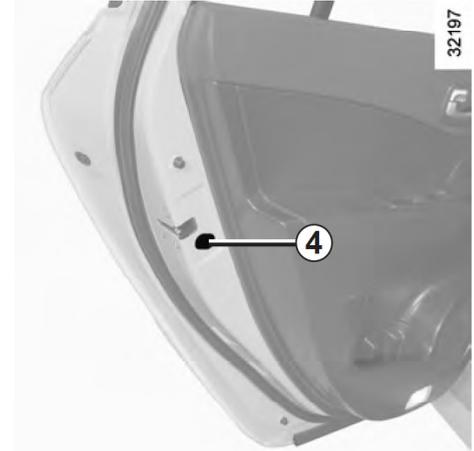

내부에서 도어 잠금(어린이 보호)

뒷좌석 도어를 안쪽에서 열지 못하도록 하려면 스위치 **4**를 LOCK 방향으로 밀어 주십시오. 스위치 **4**를 이용하여 잠그더라도 외부에서는 도어를 열 수 있습니다.



경고

주행 중 어린이가 도어를 열 경우 심각한 부상 또는 사망의 우려가 있습니다. 어린이를 태웠을 경우에는 가급적 어린이 보호 잠금 장치를 LOCK 방향으로 하십시오.

도어의 잠금, 잠금해제 (1/2)

차량 외부에서의 도어 잠금/잠금해제


1장의 "스마트카드: 일반 정보"를 참고 하십시오.

특정 상황에서, 스마트카드는 작동되지 않거나 작동 범위가 변할 수 있습니다.

- 스마트카드의 배터리가 방전되었거나 배터리에 이상이 있는 경우
- 스마트카드와 같은 주파수를 사용하는 전기 장비(휴대전화, 무전기, 비디오 게임기, 타 차량의 스마트카드 등)를 사용하고 있을 경우
- 차량이 고주파의 전자기장 내에 있을 경우(경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등)
- 날씨가 매우 추운 경우

위의 경우에는,

- 운전석 도어에서 스마트카드 비상 키를 사용할 수 있습니다.
- 수동으로 모든 도어를 잠글 수 있습니다(이어지는 내용을 참고 하십시오).
- 차량 내부의 도어 잠금/잠금해제 버튼을 사용할 수 있습니다(다음 페이지를 참고 하십시오).

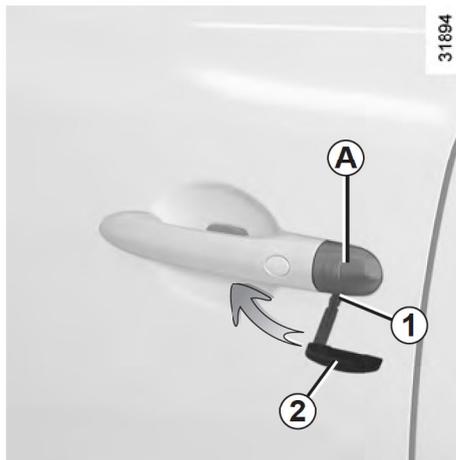

스마트카드의 비상 키 2의 사용

운전석 도어의 홈 1에 비상 키를 끼우고 비상 키를 위로 당겨 커버 A를 벗깁니다.

비상 키 2를 키 구멍에 꽂아 돌려서 도어를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.

주의: 도난 경보장치가 경계상태로 설정되어 있는 경우 비상 키로 도어를 잠금해제하면 도난 경보가 울립니다. 1장의 "엔진 이모빌라이저와 도난 경보 장치"를 참고하십시오.



도어 노브로 도어 잠금/잠금해제

각각의 도어는 차량 내부에서 도어 노브 3을 움직여 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.

도어 잠금

- 도어 노브 3을 밀어 주십시오.

도어 잠금해제

- 도어 노브 3을 당겨 주십시오.

도어의 잠금, 잠금해제 (2/2)



차량 내부에서의 잠금/잠금해제

스위치 **4**는 모든 도어와 테일게이트를 동시에 제어합니다.

만약 도어 혹은 테일게이트가 열려 있거나 확실히 닫혀 있지 않다면, 도어와 테일게이트는 잠겼다가 곧바로 잠금 해제됩니다.

하나 이상의 도어 또는 테일게이트가 열려 있는 상태에서 닫혀있는 다른 도어 또는 테일게이트를 잠글 수 있습니다. 엔진 시동을 끄고 스위치 **4**를 5초 이상 눌러 주십시오.

참고: 스위치 **4**를 여러 번 연속으로 누르면 도어 잠금 장치 시스템의 보호를 위해 일시적으로 잠금 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.

스마트카드 없이 도어와 테일게이트 잠금(예를들면 스마트카드가 작동하지 않는 경우)

엔진 시동을 끄고 차량 앞쪽 도어 하나를 연 상태에서, 스위치 **4**를 5초 이상 누르면 닫혀 있는 도어와 테일게이트가 잠깁니다.

그리고 열려 있는 도어의 외부 손잡이를 당긴 상태에서 문을 닫으면 모든 도어와 테일게이트가 잠기게 됩니다.

도어가 잘 잠겨 있는지 도어 손잡이를 잡아 당겨 보아 확인합니다.

차량 외부에서 잠금 해제는 스마트카드를 이용해서만 가능합니다.

도어와 테일게이트 잠김 표시등

시동이 걸려 있을 때, 스위치 **4**에 있는 표시등이 도어나 테일게이트가 잠겨 있는지 알려 줍니다.

- 표시등이 켜져 있는 경우: 잠금 상태
 - 표시등이 꺼져 있는 경우: 잠금해제 상태
- 외부에서 모든 도어를 잠갔을 경우 표시등이 약 1분간 점등되고 그 후 소등됩니다.



경고

절대 차량 안에 스마트카드를 두고 내리지 마십시오.



경고

만약 운전중에 도어를 잠금 상태로 유지한다면, 위험 상황 발생 시 도움을 받고자 할 때 외부에서 도어를 열지 못하여 도움을 받지 못할 수 있습니다.

차속 감응 오토 도어록



차속 감응 오토 도어록

차량 주행 중, 차속이 40km/h 이상이 되면 자동으로 시스템이 도어를 잠그게 됩니다.

다음의 경우 도어 잠금이 해제됩니다.

- 중앙 집중식 오토 도어록 버튼 **4**를 눌렀을 경우
- 운전석 도어를 열었을 경우
- 각 도어의 도어 노브를 사용해 잠금을 해제할 경우

참고: 만약 도어 잠금을 해제시키더라도, 차속이 40km/h 이상이 되었을 때는 자동으로 다시 잠기게 됩니다.

비작동 모드로 전환

시동을 걸고 20초 이내에, 중앙 집중식 오토 도어록 버튼 **4**를 약 5초간 누릅니다.

부저음과 함께 계기판의 표시창에 "오토 도어록 작동 OFF" 메시지가 표시됩니다.

작동 모드로 전환

시동을 걸고 20초 이내에, 중앙 집중식 오토 도어록 버튼 **4**를 약 5초간 누릅니다.

부저음과 함께 계기판의 표시창에 "오토 도어록 작동 ON" 메시지가 표시됩니다.

참고: 한 번 모드를 전환한 뒤 다시 모드를 전환하려면 엔진 시동을 껐다 다시 걸어야 합니다.

작동 불량

만약 오류가 발생했다면(차속 감응 오토 도어록이 작동하지 않거나 버튼 **4**의 표시등이 도어가 잠겼을 때 점등하지 않음 등), 모든 도어가 올바르게 닫혀 있는지 확인하시기 바랍니다. 만약 올바르게 닫혀 있는 상태에서 오류가 발생했다면, 지정 정비업소에 문의하여 주십시오.



경고 운전자의 책임

만약 운전중에 도어를 잠금 상태로 유지한다면, 위험 상황 발생 시 도움을 받고자 할 때 외부에서 도어를 열지 못하여 도움을 받지 못할 수 있습니다.

엔진 이모빌라이저와 도난 경보 장치

엔진 이모빌라이저

이 시스템은 그 차량에 맞는 스마트카드를 가지고 있지 않을 경우 차량 시동을 걸지 못하도록 하는 시스템입니다.

차량 시동이 꺼진 이후 몇 초 이내에 자동으로 보호 시스템에 들어갑니다.



만약 스마트카드에 문제가 있을 경우(계기판에 "스마트카드 인식불가" 메시지가 표시됩니다), 가능하다면 **다른** 스마트카드(차량 구매 시 제공된)를 사용하시기 바랍니다.

이 경우, 반드시 엔진 이모빌라이저 시스템 수리 자격이 있는 지정 정비업소를 방문하십시오.

전파 간섭 등의 이유로 인텔리전트 스마트카드가 인식되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 스마트카드를 카드리더 **1**에 넣어 주십시오.



경고

엔진 이모빌라이저(전자 제어 장치, 배선 등) 시스템을 임의로 수리나 개조를 할 경우 위험할 수 있습니다. 반드시 지정 정비업소에서 점검 및 수리를 받으시기 바랍니다.

도난 경보 장치

도난 경보 장치가 경계상태로 설정되면 스마트카드를 사용하지 않고 도어, 후드, 테일게이트를 열 때 경음기와 비상 점멸 표시등으로 경보합니다.

경계설정

시동을 끄고 후드, 도어, 테일게이트를 모두 닫고 스마트카드, 도어 손잡이 또는 테일게이트의 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠그면 약 20초 후에 경계상태가 됩니다.

경보

경음기가 약 28초간 울리고, 비상 점멸 표시등이 점멸하여 경보합니다. 경보 도중 경보를 멈추려면 스마트카드로 도어의 잠금을 해제하십시오.

경보가 울린 후, 스마트카드로 도어의 잠금을 해제하지 않을 경우 시동이 걸리지 않게 됩니다(계기판에 "스마트카드 인식불가" 메시지가 표시됩니다). 스마트카드의 도어 잠금 해제 버튼을 누르고 엔진 시동을 걸면 시동이 걸립니다.

경계해제

경계상태에서 스마트카드로 도어나 테일게이트를 잠금해제하면 경계가 해제됩니다.

앞좌석 헤드레스트

31897



헤드레스트 올리기

필요한 높이 만큼 당겨 올리십시오.

헤드레스트 내리기

먼저 헤드레스트를 살짝 위로 올리십시오.

버튼 **1**을 누른 상태에서 헤드레스트를 원하는 만큼 내리십시오.

헤드레스트 탈거

버튼 **1**을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리하십시오.

헤드레스트 장착

헤드레스트의 봉을 좌석 위 구멍에 맞추어 끼워 헤드레스트를 장착하십시오.

버튼 **1**을 누른 상태에서 헤드레스트를 필요한 높이 만큼 내려 주십시오.

26342



경고

헤드레스트는 중요한 안전 장치입니다. 헤드레스트를 제거한 상태에서 주행하지 마십시오.

항상 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 머리와 헤드레스트 사이의 거리는 가능한 좁아야 합니다.

헤드레스트의 윗부분은 머리 윗부분과 동일 선상에 있어야 합니다.

앞좌석 (1/3)



운전석/조수석 파워 시트

(차량 사양에 따라서)

시트 앞/뒤 조절

스위치 **1**을 앞/뒤로 움직입니다.

시트 쿠션 높이 조절

스위치 **1**의 뒷부분을 위/아래로 움직입니다.

시트 등받이 각도 조절

스위치 **2**의 윗 부분을 앞/뒤로 움직입니다.



운전석 매뉴얼 시트

시트 앞/뒤 조절

핸들 **3**을 들어올린 상태에서 시트를 전/후로 움직여 적당한 위치로 조절한 후 핸들을 놓아 주십시오. 조절 후 시트가 움직이지 않도록 다시 확인하시기 바랍니다.


시트 쿠션 높이 조절

레버 **4**를 필요한 만큼 움직여 주십시오.

- 레버를 위로 올리면 시트가 올라갑니다.
- 레버를 아래로 내리면 시트가 내려갑니다.

시트 등받이 각도 조절

레버 **5**를 올린 상태에서 각도를 조절한 후 레버를 놓습니다. 조절 후 시트 등받이가 움직이지 않는지 다시 확인하십시오.

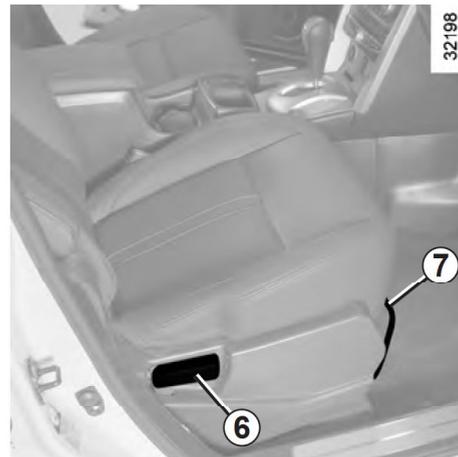

조수석 매뉴얼 시트


시트 앞/뒤 조절

핸들 **7**을 들어 올리고 시트를 전/후로 움직여 적당한 위치로 조절한 후 핸들을 놓아 주십시오. 조절 후 시트가 움직이지 않는지 다시 확인하시기 바랍니다.

시트 등받이 각도 조절

레버 **6**을 늘려 올리고 등받이의 각도를 조절하십시오.

앞좌석 (2/3)

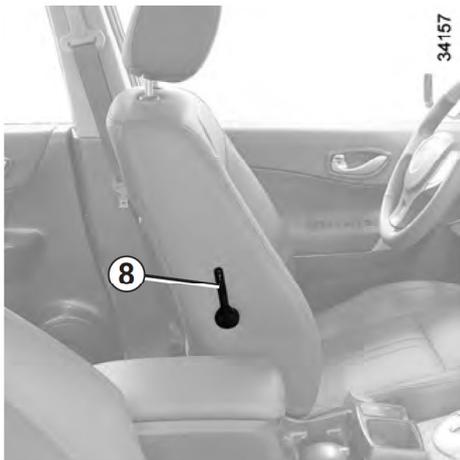

운전석 요추받침장치

레버 **8**을 내려서 허리 받침을 증가시키거나 올려서 허리 받침을 줄일 수 있습니다.



시트 히터

시동이 걸린 상태에서 필요한 좌석의 스위치 **9**를 눌러 주십시오. 작동 시 버튼의 표시등이 점등합니다. 조수석의 시트 히터가 작동될 경우에는 계기판의 표시등  이 함께 점등합니다.

버튼 조작에 따라 시트 히터의 세기 조절이 가능합니다.

- **HI(강)**: 버튼 위쪽을 눌러 주십시오.
- **LO(약)**: 버튼 아래쪽을 눌러 주십시오.

이 시스템은 히팅의 필요여부를 결정하는 온도 감지 센서가 장착되어 있어서 일정 온도에 도달하면 히팅을 일시 정지합니다.



경고

앞좌석 사용 시 주의사항

- 안전을 위해 정차했을 때만 시트 또는 시트 히터를 조절하십시오.

- 시트 등받이를 뒤로 심하게 기울이면 안전벨트의 효과가 감소됩니다. 시트 등받이를 적당한 각도로 조절하십시오.
- 운전석 바닥에는 아무런 물체가 없어야 합니다. 물체가 브레이크 및 엑셀 페달 아래로 들어가 위험할 수 있습니다.
- 시트 등받이의 각도를 조절할 때 등받이를 간섭하는 물건이 없는지 확인하십시오. 간섭이 되면 등받이가 고정되지 않아 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 방석을 사용할 경우 탑승자와 시트의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러져 나올 수 있습니다. 이 경우 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.
- 시트를 조절하는 동안에는 시트의 움직이는 부분에 손이나 신체 일부를 넣지 마십시오. 생각지 못한 상처를 입을 수 있습니다. 또한 시트 밑에 떨어진 물건을 찾기 위해 손을 집어넣는 경우에도 주의하십시오.
- 유아, 어린이, 노약자, 술에 취한 사람, 수면제나 감기약을 복용한 사람들이 시트 히터를 사용하는 경우에는 저온 화상 또는 발열 등의 우려가 있습니다.
참고: 저온 화상이란 피부가 40~50℃ 정도의 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말합니다. 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.
- 시트의 걸 채질을 교체하지 마십시오. 히터 손상으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 방석 또는 담요와 함께 시트 히터를 장시간 사용하면 시스템이 과열될 수 있으니 주의하십시오.
- 차량 내부에 아무도 없을 때 시트 히터를 켜 놓지 마십시오.
- 조작부가 노출되어 있는 라이터를 바닥이나 시트 사이에 놓지 마십시오. 시트를 움직일 때 가스가 분출해 화재의 위험이 있습니다.

텔레스코픽 스티어링 휠



높이와 깊이 조절

차량 사양에 따라서 깊이 조절은 되지 않을 수 있습니다.

레버 **1**을 아랫쪽으로 당겨 내리고 스티어링 휠의 높이와 깊이를 원하는 위치로 조절한 후 레버 **1**을 윗쪽으로 밀어 올려서 스티어링 휠을 고정하십시오.

주의: 깊이 조절 시 강한 힘으로 스티어링 휠을 누르지 마십시오. 스티어링 휠 고정대가 파손될 수 있습니다.

스티어링 휠이 제대로 고정되었는지 확인하십시오.



주의

주정차 시 스티어링 휠을 좌측이나 우측으로 끝까지 돌려놓지 마십시오.



경고

안전을 위해, 주정차 시에만 스티어링 휠의 위치 조절을 하십시오. 주행중에 휠의 위치 조절을 할 경우 조향 능력을 상실하여 심각한 사고를 발생시킬 수 있습니다.



경고

내리막길이나 일반도로 주행 시 절대로 시동을 끄지 마십시오. 파워 스티어링과 브레이크 부주장치가 작동하지 않아 대단히 위험할 수 있습니다.

차속감응 전동식 파워 스티어링(SS-EPS)

차속감응 전동식 파워 스티어링(SS- EPS: Speed Sensitive-Electric Power Steering)



경고

배터리가 부적절하게 충전된 상태에서 절대로 주행하지 마십시오. 스티어링 휠이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

차속감응 전동식 파워 스티어링 시스템은 운전자가 운전중 적은 힘으로도 스티어링 휠을 돌릴 수 있도록 도와주는 전자 제어 시스템입니다.

만약 저속 운행 또는 주차중에 스티어링 휠을 지속적으로 조작한다면, 스티어링 휠의 조작이 무거워 질 수 있습니다. 이는 파워 스티어링 시스템의 과부하로 인한 고장을 막기 위해 시스템에서 기능을 제한하기 때문입니다. 파워 스티어링 시스템의 온도가 정상적으로 낮아진다면, 파워 스티어링의 기능은 정상적으로 돌아옵니다. 파워 스티어링 시스템에 과부하를 줄 수 있는 저속에서 장시간의 스티어링 휠 조작은 가급적 삼가하십시오.

스티어링 휠을 빠르게 조작할 경우, 마찰음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상입니다.

작동 불량

- 고장으로 인하여 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 계기판에  경고등이 점등하고 "스티어링휠 점검요망" 메시지가 표시됩니다. 이 경우 스티어링 휠의 조작이 무거워지거나 차속에 따른 작동이 정상적이지 않게 되어 위험할 수 있습니다. 가급적 빨리 지정 정비업소에서 차량을 정비 받으십시오.
- 몇몇의 고장(점화 라인의 고장 등)에서는 계기판에 경고 메시지 또는 경고등이 점등되지 않을 수 있습니다. 이 경우에도 스티어링 휠을 돌릴수는 있지만 많은 힘이 필요하게 됩니다. 차량을 즉시 정지시키고(교통 상황이 허락할 때), 지정 정비업소로 연락하십시오.
- 심각한 고장일 경우에는  경고등이 점등하고 "운행중지 스티어링휠" 메시지가 계기판에 표시됩니다. 차량을 즉시 정지시키고(교통 상황이 허락할 때), 지정 정비업소로 연락하십시오.

전동식 파워 스티어링의 특징

- 엔진 시동/정지 후 시스템에서 딸깍거리는 소리가 날 수 있으며 이는 정상 작동음입니다. 또한 저속 주행 또는 정차 시 모터 회전에 의한 소음이 발생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 빠르게 조작할 경우, 모터 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상입니다.

엔진 시동이 꺼져 있거나 시스템에 이상이 있더라도 스티어링 휠을 돌려 조향하는 것은 가능합니다. 다만 스티어링 휠을 돌리는데 많은 힘이 필요하게 됩니다.



경고

내리막길이나 일반도로 주행 시 절대로 시동을 끄지 마십시오(파워 스티어링 및 브레이크의 정상 작동이 안됨).

안전벨트 (1/2)

운행 중에는 언제나 안전벨트를 착용하십시오. 또한 반드시 현행 법규를 준수하십시오.

엔진 시동을 걸기 전에 우선 운전 자세를 조절하고, 모든 탑승자가 안전벨트를 바르게 착용하여 안전한 운행이 되도록 합니다.



경고

올바르지 않게 조절된 안전벨트는 사고 시 부상을 야기할 수 있습니다.

어른이든 아이든 하나의 안전벨트는 한 명만 사용해야 합니다.

임신중이나 병환이 있는 분도, 만일의 경우를 위해 안전벨트를 착용하십시오. 다만 복부에 강한 압박을 받을 우려가 있기에 운전가능 여부 및 안전벨트 착용법 등에 대해 의사와 상담하십시오. 임신중인 분은 허리 벨트를 복부에서 피하고 가능한 허리에서 낮은 위치에 착용하십시오. 어깨 벨트는 확실하게 어깨를 통과해서 복부를 피해 가슴에 걸치듯이 착용하십시오.

운전 자세 조절

- 등이 시트에 밀착 되도록 앉으십시오(자켓이나 코트를 벗어 주십시오). 반드시 등을 바른 자세로 해서 앉으십시오.
- 시트와 페달 사이 간격을 조절하십시오. 브레이크 페달을 끝까지 밟을 수 있는 상태에서 최대한 멀리 앉는 것이 좋습니다. 스티어링 휠을 잡은 팔이 살짝 굽혀질 정도로 시트의 등받이를 조절하십시오.
- 헤드레스트의 높이를 조절하십시오. 안전을 위해 머리 윗부분이 헤드레스트 윗부분과 동일 선상에 있어야 합니다.
- 시트 쿠션의 높이를 조절하십시오. 이 조절은 운전자에게 운전을 위한 최상의 시야를 확보해 줄 수 있습니다.
- 스티어링 휠의 위치를 조절하십시오.

31864



안전벨트 조정


등이 시트에 정확히 밀착될 수 있도록 앉아 주십시오.

어깨쪽 벨트 **1**이 가능한 목에 가까이 갈 수 있도록 조절해 주십시오. 그러나 목에는 닿지 않도록 하십시오.

허리쪽 벨트 **2**는 허벅지 위 골반에 위치해야 합니다.

안전벨트는 최대한 몸에 밀착시켜 착용해야 합니다. 예를 들면, 두꺼운 옷을 입거나 부피가 큰 물건을 가지고 안전벨트를 착용하지 마십시오.

안전벨트 (2/2)

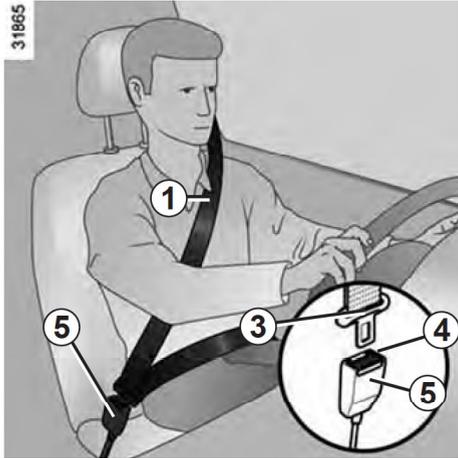

착용 방법

벨트를 천천히 부드럽게 빼내 주시고 플레이트 **3**을 버클 **5**에 끼워 넣어 주십시오(플레이트 **3**을 당겨서 확실히 끼워 졌는지 확인해 주십시오). 만약 착용 전에 벨트가 걸려 내려오시 않는다면, 원위치 시켰다가 다시 시도해 주시기 바랍니다.

만약 벨트가 걸려서 감기지 않는다면, 벨트를 천천히 3cm 정도 잡아 당겼다 놓으면 자동으로 감기게 됩니다. 다 감기고 난 후 다시 천천히 당깁니다.

만약 고장이 계속 되면, 지정 정비업소에서 점검을 받으십시오.



안전벨트 미착용 경고등

운전석 안전벨트 미착용 경고등은 계기판에 있습니다. 시동 스위치가 ON일 때, 안전벨트를 매지 않았을 경우 이 경고등이 점등되며, 이 상태로 약 20km/h 이상의 속도로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 점멸합니다. 120초 이후에는 경고등만 점등합니다.



앞좌석 안전벨트의 높이 조절

손잡이 **6**을 당기고 안전벨트의 높이를 조절하여 어깨쪽 벨트 **1**이 가능한 목에 가까이 갈 수 있도록 조절해 주십시오. 목에는 닿지 않도록 하십시오.

반드시 안전벨트의 높이 조절 후 올바른 위치에 고정시켜 주십시오.

안전벨트 풀기

버클 **5**의 버튼 **4**를 누르고 플레이트를 잡고 천천히 뺍니다.

벨트를 풀 때, 벨트가 급히 제자리로 돌아가는 경우가 있으니 벨트에서 손을 떼지 마십시오.

뒷좌석 안전벨트



뒷좌석 사이드 안전벨트

플레이트 1을 잡고 천천히 잡아 당깁니다.

벨트의 윗부분은 어깨에 오도록 하고 아랫부분은 골반뼈의 가능한 낮은 위치에 밀착시킵니다.

플레이트 1을 버클 2에 끼워 주십시오.

뒷좌석 조작법은 3장의 “리어 시트 기능”을 참고하시기 바랍니다.



뒷좌석 중앙 안전벨트

플레이트 3을 잡고 천천히 잡아 당깁니다.

벨트의 윗부분은 어깨에 오도록 하고 아랫부분은 골반뼈의 가능한 낮은 위치에 밀착시킵니다.

플레이트 3을 버클 4에 끼워 주십시오.



주의

뒷좌석 시트를 접었다 폈을 때 안전벨트가 제 위치에 올 수 있도록 벨트의 위치를 조절하시기 바랍니다.

안전벨트: 경고

이 경고는 차량의 앞좌석과 뒷좌석 안전벨트 모두에 해당됩니다.



경고

- 순정 안전 장치(안전벨트, 시트, 관련 장치) 및 관련 부품들은 어떠한 개조도 하지 마십시오.
특별한 경우(예, 어린이용 보조시트 장착)에 관해서는 지정 정비업소에 문의하시기 바랍니다.
- 안전벨트를 느슨하게 하는 어떠한 용품도 사용하지 마십시오(예, 집게, 클립 등). 안전벨트를 느슨하게 착용하면 사고 발생시 부상당할 위험이 있습니다.
- 안전벨트의 어깨 끈을 절대로 팔 아래나 등 뒤로 착용하지 마십시오.
- 하나의 안전벨트를 두 명 이상이 함께 착용하지 마십시오. 그리고 절대로 안전벨트를 착용하고 아거나 어린이를 무릎에 앉히지 마십시오.
- 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.
- 심각한 사고 후에는 안전벨트를 교환해야 합니다. 또한, 안전벨트에 마모된 흔적이 보일 경우에는 교환하여 주어야 합니다.
- 뒷좌석을 움직였다면, 안전벨트가 올바르게 사용 될 수 있도록 올바른 위치에 두시기 바랍니다.
- 안전벨트의 플레이트를 그에 맞는 버클에 끼워 주십시오.
- 안전벨트 버클에 별도 보조 장치나 용품을 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 순정 안전벨트 플레이트만 장착하여 사용하십시오.
- 안전벨트가 목이나 얼굴에 닿는 등, 적절한 착용이 불가능한 작은 어린이는 어린이용 보조시트를 사용하십시오. 또한 혼자서 앉을 수 없는 작은 어린이는 베이비 시트(침대형)를 사용하십시오.
- 시트의 등받이를 젖힌 채로 주행하지 마십시오. 안전벨트 기 효과를 충분히 발휘하지 못하여 충돌 시에 신체기 안전벨트 밑으로 빠지거나 벨트에 의해 중대한 상해를 입을 우려가 있습니다.

앞좌석 안전장치 (1/4)


안전장치는 다음 항목으로 구성되어 있습니다.

- 프리텐셔너
- 랩(lap) 벨트 프리텐셔너(운전석만)
- 로드리미터
- 운전석, 조수석 전방 에어백

이 시스템들은 정면충돌 등 차량전방으로부터 강한 충격을 받았을 때, 한 시스템만 독립적으로 혹은 여러 시스템이 함께 작동하도록 되어 있습니다.

충격의 양에 따라서 다음 시스템이 작동할 수 있습니다.

- 안전벨트 잠김
- 안전벨트 프리텐셔너(안전벨트를 순간적으로 되감음)
- 차량 탑승자를 시트에 고정시켜 주는 랩 벨트 프리텐셔너
- 로드리미터
- 전방 에어백

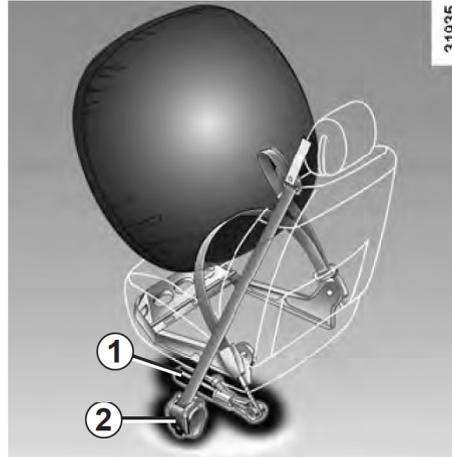

프리텐셔너

프리텐셔너는 안전벨트를 순간적으로 되감아 주어 승객이 좌석에 안전하게 고정될 수 있도록 도와주어 안전벨트의 효율을 높여주는 장치입니다.

강한 정면충돌 사고 시 시동 스위치가 ON 혹은 시동이 걸려 있을 때, 충격의 세기에 따라서 시스템은 다음과 같이 작동시킵니다.

- 랩 벨트 프리텐셔너 **1**이 순간적으로 랩 벨트를 잡아 당깁니다.
- 안전벨트 프리텐셔너 **2**가 순간적으로 안전벨트를 잡아 당깁니다.



경고

- 사고 후에는 전체 안전관련 장비를 점검해야 합니다.
- 시스템(프리텐셔너, 에어백, 전자 제어 장치, 배선)의 어떠한 부분에도 공정이 가해져서는 안되며, 이 시스템 구성 부품들은 동일한 부품이더라도 다른 차량에 재사용해서는 안됩니다.
- 시스템이 비정상적으로 작동되면 부상을 야기할 수 있으므로 오직 지정 정비업소에만 프리텐셔너와 에어백 시스템의 정비를 맡겨 주십시오.
- 에어백 및 프리텐셔너의 작동 시스템의 테스트는 전문적인 교육을 받은 정비사가 특수 장비를 사용해서 실시해야 합니다.
- 폐차 시 프리텐셔너와 에어백 가스 발생기의 폐기를 위해서는 지정 정비업소와 상담해 주십시오.

앞좌석 안전장치 (2/4)

로드리미터

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 과도한 하중이 걸리게 되면 로드리미터가 작동하여, 승객의 가슴 부위에 가해지는 과도한 압박을 완화해 주는 기능을 합니다.

운전석 및 조수석 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에, 조수석 에어백은 대시보드(A 위치)에 장착되어 있습니다.

각 에어백 시스템은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 스티어링 휠과 조수석 대시보드 내에 장착되어 있는 에어백과 가스 발생기
- 충격 센서와 가스 발생기를 컨트롤하는 지능형 전자 제어 장치
- 계기판의 에어백 경고등 



경고

에어백 시스템은 폭발의 원리를 이용하고 있습니다. 이 때문에 에어백이 터지면 열과 연기(이것은 화재가 발생한 것을 의미하진 않습니다), 폭발 소음을 발생시킵니다. 에어백이 필요한 상황에서, 에어백은 즉시 팽창될 것이며 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백의 팽창력에 의해 안면 및 기타 신체 부위에 찰과상과 같은 부상을 입을 수 있습니다.

앞좌석 안전장치 (3/4)



작동 안내

이 시스템은 시동 스위치가 ON 혹은 시동이 걸려 있을 때 작동가능합니다.

전방의 큰 충격에서, 에어백은 빠르게 팽창됩니다. 이는 스티어링 휠과 운전자의 머리와 어깨의 충격을 막아주고 조수석 탑승자의 머리와 대시보드의 충격을 막아줍니다. 에어백이 터진 뒤에는 탑승자들의 탈출을 막지 않도록 곧바로 줄어들게 됩니다.



작동 불량

시동 스위치를 ON으로 하면 경고등 **3**이 약 3~7초간 점등 후 소등되며 이는 정상입니다.

다음과 같은 상황은 에어백 시스템의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 즉시 안전한 장소에 주차 시킨 후 지정 정비업소에 점검을 의뢰하십시오.

- 시동 스위치를 ON 시 경고등이 점등되지 않을 때
- 시동 스위치를 ON 시 경고등이 약 3~7초간 점등 후 소등되지 않고 계속 점등 혹은 점멸할 때
- 주행 중 에어백 경고등이 점등 혹은 점멸할 때

-  경고등과 “에어백 점검요망” 메시지가 계기판에 함께 표시될 때



경고

절대로 에어백의 고장을 방치한 채로 주행하지 마십시오. 만일의 경우 에어백이 정상적으로 작동하지 않아 중대한 상해로 이어질 우려가 있습니다.

앞좌석 안전장치 (4/4)

아래에 제공된 모든 경고는 에어백 팽창 시, 에어백이 어떠한 방해도 받지 않도록 하고, 또한 에어백 팽창 시 이동할 수 있는 물체에 의한 심각한 부상 위험을 방지하기 위한 것입니다.



경고

운전석 에어백에 관한 경고

- 스티어링 휠 또는 스티어링 휠 가운데 부분(에어백 장착부)을 개조하지 마십시오.

- 어떠한 상황에서도 스티어링 휠 가운데 부분을 덮지 마십시오.
- 스티어링 휠 가운데 부분에는 어떠한 물체(배지, 로고, 시계, 전화걸이 등)도 부착하지 마십시오.
- 스티어링 휠을 분리해서는 안됩니다(지정 정비사에 의한 경우는 제외).
- 주행 시, 스티어링 휠에 너무 가까이 앉아서는 안됩니다. 팔을 약간 구부린 상태로 앉으십시오. 충분한 공간이 확보되어야 에어백이 빠르게 작동하여 올바르게 제 기능을 할 수 있습니다.

조수석 에어백에 관한 경고

- 에어백 하우징에 인접한 대시보드에 어떠한 물체(배지, 로고, 시계, 전화걸이, 방향제 등)도 부착하지 마십시오.
- 대시보드와 조수석 사이에 어떠한 물건도 놓아두어서는 안됩니다(애완동물, 우산, 지팡이, 소포 등).
- 탑승자가 대시보드 또는 시트에 발을 올려놓아서는 안됩니다. 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 일반적으로, 귀하의 모든 신체 부위(무릎, 손, 머리 등)와 대시보드 간에 충분한 간격을 유지하도록 하십시오.
- 조수석에 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오. 에어백이 팽창하면 심각한 상해를 입을 우려가 있습니다. 어린이용 보조시트는 반드시 뒷좌석에 장착하십시오.
- 어린이를 조수석에 태우거나 안고 타지 마십시오. 조수석 에어백이 작동할 때 강한 충격을 받거나 중대한 상해를 입을 우려가 있습니다.

측면 안전장치

사이드 에어백

이 에어백은 앞좌석 시트에 장착되어 있으며, 심각한 측면 충돌 시 탑승자를 보호하기 위해 시트 등받이의 측면(도어 측)에서 팽창하게 됩니다.

커튼 에어백

이 에어백은 자동차의 천장 측면을 따라 장착되어 있는 에어백으로서, 심각한 측면 충돌 시 탑승자를 보호하기 위해 앞/뒤 사이드 윈도우를 따라 팽창하게 됩니다.

사이드 에어백과 커튼 에어백은 동시에 작동합니다. 또한 조수석 및 뒷좌석에 탑승자가 없어도 작동합니다.



경고

측면 안전장치에 관한 경고

- **시트 커버 장착:** 에어백이 장착된 시트는 귀하의 차량에 맞게 특별히 설계된 커버가 장착되어 있습니다. 장착된 시트 커버 이외의 다른 커버를 사용하게 되면(다른 차량에 맞게 설계된 커버 포함), 에어백 작동에 영향을 미치고 안전성을 감소시킬 수 있습니다.
- 시트 등받이와 도어측(B-Pillar) 사이에 액세서리나 물건 또는 애완동물을 두지 마십시오. 시트 등받이를 옷이나 액세서리와 같은 물건으로 덮지 마십시오. 그렇게 할 경우, 에어백 전개 시 에어백이 정확하게 작동하는 것을 방해하거나 탑승자의 부상을 초래할 수 있습니다.
- 지정 정비업소를 제외하고는 누구라도 시트 또는 내부 부품에 대한 작업(수리, 부품 교환, 개조)을 해서는 안됩니다.
- 이 에어백들은 앞 시트 등받이(도어측)의 틈새를 통해 작동합니다. 이 틈새에 절대로 어떠한 물체도 넣어두서는 안됩니다.
- 앞좌석 시트 등받이 측면(도어 측)의 사이드 에어백 및 커튼 에어백 시스템 장착부에 손, 발, 얼굴을 필요 이상으로 가까이 하지 마십시오. 앞좌석/뒷좌석 탑승 시에는 윈도우 밖으로 팔을 내놓거나 도어에 기대지 마십시오. 또한 뒷좌석 탑승 시에는 앞좌석의 등받이를 끌어 안지 마십시오. 사이드 에어백 및 커튼 에어백 시스템이 작동할 때 강한 충격을 받아 중대한 상해로 이어질 우려가 있습니다. 특히 어린이에게는 주의를 기울여 주십시오.
- 앞좌석 도어를 윈도우가 깨질 정도로 강하게 닫지 마십시오. 충격에 의해 사이드 에어백과 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

안전장치에 관한 주의사항

에어백이 제대로 작동하고 에어백의 갑작스러운 팽창으로 중상을 입지 않기 위해서 다음 경고를 따르십시오.



경고

에어백은 안전벨트의 기능을 보완할 목적으로 설계되었습니다. 에어백과 안전벨트 모두 동일한 보호 시스템의 필수 부품입니다. 그러므로 항상 안전벨트를 착용하는 것은 필수조건입니다. 안전벨트를 착용하지 않으면, 탑승자는 사고 시에 심각한 부상을 당할 수 있는 위험에 노출됩니다. 또한 에어백 전개 시에 발생하는 외상의 위험을 증가시킬 수도 있습니다. 에어백이 장착되어 있는 경우 에어백에 의한 외상은 언제든지 발생할 수 있습니다.

비록 심각한 충돌일지라도 차량이 전복되거나 후면 충돌했을 경우, 프리텐셔너와 에어백이 항상 작동되는 것은 아닙니다. 또한, 포장도로의 도로에 패인 구덩이, 돌 등에 의해 차량 하부에 가해지는 모든 충격들이 프리텐셔너와 에어백을 작동시킬 수 있습니다.

- 에어백이 팽창한 후에는 에어백의 관련 부품 및 주변 부품이 고온이 되기 때문에 30분 이내는 만지지 마십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 지정 정비업소를 제외하고는 어느 누구도 에어백 시스템(에어백, 프리텐셔너, 컨트롤 유닛, 와이어링 하네스 등)에 대해서 어떠한 종류의 수리 작업도 하지 마십시오.
- 시스템의 양호한 작동 상태를 유지하고 부상을 초래할 수 있는 원하지 않는 작동을 방지하기 위해서는 지정 정비업소만이 에어백 시스템에 관한 수리 작업을 하십시오.
- 안전 대책으로서 귀하의 차량이 사고를 당했거나, 도난 당했거나, 손상되었을 경우에는 반드시 에어백 시스템을 점검하도록 하십시오.
- 차량을 판매하거나 빌려줄 경우, 사용자에게 이 점에 대해 잘 설명해 주고, 차량과 함께 본 사용설명서를 건네 주십시오.
- 폐차 시, 에어백 및 프리텐셔너의 폐기에 대해서는 지정 정비업소에 문의하십시오.
- 에어백은 갑작스런 사고에서 탑승자의 생명을 지키기 위해 고온의 가스에 의해 빠르게 부풀어 오릅니다. 사고의 상태에 따라서는 찰과상, 타박상, 화상 등의 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

에어백이 작동하는 경우, 하지 않는 경우

에어백의 갑작스러운 팽창으로 중상을 입지 않기 위해서 다음 정보를 참고하십시오.

에어백이 작동하는 경우

정면 충돌이나 측면 충돌 시 탑승자가 안전벨트를 올바르게 착용하고 있어도 중대한 상해를 입을 우려가 있는 충격을 받으면 에어백은 작동합니다.

에어백이 작동하지 않는 경우

차체의 충격 흡수 바디 구조에 의해, 충돌 시의 에너지는 차량에서 흡수, 분산되어 차량 손상에 비해 승객의 충격이 적을 수도 있습니다. 따라서 차량의 손상이 심한 경우에도 에어백은 작동하지 않을 수 있습니다.

운전석/조수석 정면 에어백의 작동

작동하는 경우

- 안전벨트의 작동만으로 탑승자를 보호할 수 없는 정면 충돌이 발생했을 때
- 차량 전방 좌우 약 30도 이내의 방향에서 강한 충격을 받았을 때

작동할 수도 있는 경우

- 다음과 같이 주행 중 노면 등에서 차량 하부에 강한 충격을 받을 때도 작동하는 경우가 있습니다.
- 고속으로 도로턱 등에 충돌했을 때
 - 깊은 구멍이나 도랑에 빠졌을 때
 - 점프해서 지면에 부딪혔을 때

이와 같은 경우 차량 손상은 적어도 승객에게 가해지는 충격은 생각 이상으로 강한 경우가 있어, 이들을 감지하여 탑승자의 안전을 위해 에어백이 작동할 수 있습니다.

작동하기 어려운 경우

다음과 같이 충격이 약할 때는 작동하지 않는 경우가 있으며, 특히 충돌 대상이 변형되거나 밀려나 충격이 완화된 경우에는 에어백이 작동되기 어렵습니다.

- 안전벨트의 작동만으로 탑승자를 보호할 수 있는 사고
- 정차하고 있는 동급의 차량에 약 50km/h 이하의 속도로 충돌했을 때
- 트럭 등의 짐칸 밑으로 들어갔을 때
- 굽은 도로에서 가드레일 등에 충돌했을 때

작동하지 않는 경우

- 옆방향이나 뒤에서부터 추돌 혹은 충돌 당했을 때
- 구르거나 전복했을 때
- 에어백이 작동한 후에 충돌했을 때

사이드 에어백, 커튼 에어백의 작동 (장착된 차량의 경우)

작동하는 경우

다음과 같이 충격이 강한 경우 작동합니다.

- 일반적인 승용차에 25km/h 이상의 속도로 측면(앞좌석 탑승자 부근)에 정확히 옆면에서 충돌되었을 때

작동하기 어려운 경우

- 다음과 같이 충격이 약할 때는 작동하지 않는 경우가 있으며, 특히 충돌 대상이 변형되거나 밀려나 충격이 완화된 경우에는 에어백이 작동되기 어렵습니다.
- 앞좌석 부근에 비스듬하게 충돌되었을 때
 - 대각선 전방에서 충돌했을 때(벽에 대각으로 충돌하는 경우)
 - 엔진룸의 측면에 충돌되었을 때
 - 측면부가 전신주 등에 저속으로 충돌했을 때
 - 측면에서 오토바이가 정면으로 충돌했을 때
 - 구르거나 전복되었을 때

작동하지 않는 경우

- 다음과 같은 경우는 작동하지 않습니다.
- 정차 중이거나 낮은 속도로 정면 충돌했을 때
 - 뒤쪽에서 추돌당했을 때
 - 사이드 에어백, 커튼 에어백이 작동한 후에 충돌했을 때

어린이 안전: 일반사항

어린이의 탑승

운전중에 어린이는 어른과 마찬가지로 자리에 바르게 앉아 안전벨트를 착용해야 합니다. 귀하는 귀하의 차량에 탑승한 어린이를 보호할 책임이 있습니다.

어린이는 어른만큼 튼튼하지 않습니다. 어린이는 근육과 뼈가 성장하고 있기 때문에 어린이 특유의 상해를 입을 수 있습니다. 안전벨트만으로는 어린이를 보호하기에 적합하지 않습니다. 적절한 어린이용 보호시트를 바르게 사용하도록 합니다.



뒷좌석 도어가 안쪽에서 열리는 것을 방지하기 위해서는 1장 “도어의 열기/닫기”의 어린이 안전 관련 내용을 참고하십시오.



경고

50km/h로 충돌할 경우, 이것은 지상 10m의 높이에서 떨어지는 것과 충격이 같습니다. 즉, 어린이에게 안전벨트를 착용시키지 않는 것은 어린이가 난간이 없는 5층 높이 발코니에서 놀도록 방지하는 것과 같습니다.

어린이를 안고 있지 마십시오. 사고 발생 시 귀하가 안전벨트를 착용했다고 해도 어린이를 보호하지 못합니다.

귀하의 차량에 교통사고가 발생했다면, 어린이용 보조시트를 교환하고 안전벨트와 ISOFIX 고정장치를 점검받으십시오.

어린이용 보조시트 사용

어린이용 보조시트에 의해 얻을 수 있는 보호 수준은 설치방법과 어린이의 착용 방법에 따라 달라집니다. 보호시트를 올바르게 설치하지 않으면 급정지나 충돌 시 어린이를 제대로 보호하지 못할 수 있습니다.

어린이용 보조시트를 구매하실 때에는 안전법규 부합 여부, 공인 기관 인증 여부와 본 차량에 적합한 제품인지 반드시 확인하십시오. 어린이용 보조시트는 가급적 지정 정비업소에서 권장하는 보조시트를 사용하십시오.

어린이용 보조시트를 설치하기 전에 동봉된 설명서를 읽고 지침을 준수하십시오. 만약 설치에 어려움이 있으면 보조시트의 제조사에 문의하여 도움을 받으십시오. 항상 시트와 함께 설명서를 지참하십시오.

탑승자는 항상 안전벨트를 착용하여 어린이에게 모범을 보이고 다음 사항을 어린이에게 가르치십시오.

- 안전벨트를 올바르게 착용하기
- 항상 차도가 아닌 인도에서 승/하차하고 차가 많이 다니는 곳에 가지 않기

중고 어린이용 보조시트나 사용 설명서가 없는 보조시트는 사용하지 마십시오.

어린이용 보조시트의 기능을 방해하는 장애물이 시트 주변에 있지 않은지 확인하여 주십시오.



경고

보호자 없이 어린이를 차 안에 두지 마십시오.

항상 어린이가 벨트를 올바르게 착용하였는지, 보조시트는 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 벨트의 효과를 감소시킬 수 있는 두꺼운 옷을 입히는 것은 피해 주십시오.

절대로 어린이가 머리카락이나 팔을 창 밖으로 내놓지 못하도록 하십시오.

주행중, 특히 어린이가 자고 있는 동안 올바른 자세로 있는지 확인하십시오.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 선택



어린이용 보조시트의 선택

역방향 어린이용 보조시트

아기의 머리는 어른에 비해 신체 비율적으로 더 무거우며 목은 매우 약합니다. 가능하면 아기를 그림과 같이 뒷좌석에 시트를 바라보게 하는 보호 시트에 앉히는 것이 좋습니다(적어도 2살 까지). 이 자세가 머리와 목을 지지해 줍니다.

측면 충격으로부터의 보호를 위해 버킷 형태(측면 보호 쿠션이 장착되어 있는 형태)의 보조시트를 고르고 어린이의 머리가 보조시트 위로 나올 경우 바로 교체하여 주십시오.



정방향 어린이용 보조시트

어린이의 머리와 복부는 우선적으로 보호되어야 할 필요가 있습니다. 견고하게 장착된 정방향 어린이용 보조시트는 머리의 충격 위험을 줄여줄 것입니다. 정방향 어린이용 보조시트는 반드시 사이즈가 어린이에게 맞는 동안만 사용하여 주십시오.

측면 충격으로부터의 보호를 위해 버킷 형태(측면 보호 쿠션이 장착되어 있는 형태)의 보조시트를 사용하십시오.



부스터 시트

15kg 또는 4살 이후부터는 안전벨트의 사이즈와 형태를 몸에 맞게 바꿔주는 부스터 시트를 사용할 수 있습니다. 부스터 시트는 반드시 안전벨트가 복부에 오지 않고 허벅지 부위에 오도록 조정해 주는 가이드 부분이 장착되어 있어야 합니다. 안전벨트가 어린이의 어깨 정중앙에 오도록 조정해 주는 부스터 시트 사용을 권장합니다. 안전벨트는 절대 목이나 팔 위에 오면 안됩니다.

측면 충격으로부터의 보호를 위해 버킷 형태(측면 보호 쿠션이 장착되어 있는 형태)의 보조시트를 사용하십시오.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 장착 방법 선택 (1/2)

장착방법의 선택

어린이용 보조시트를 장착하는 데는 두 가지 방법이 있습니다.

- 안전벨트 사용
- ISOFIX 시스템 사용

안전벨트를 이용한 장착

안전벨트는 급브레이크 또는 충돌 시 최대의 효과를 발휘하도록 조절해야 합니다.

어린이용 보조시트의 제조사가 지시한 대로 안전벨트를 장착하십시오.

보조시트의 장착 후 안전벨트를 위로 당겨 보고 시트를 누른 상태에서 벨트를 바깥쪽으로 최대한 당겨 보아 안전벨트가 올바르게 매어져 있는지 확인하십시오.

어린이용 보조시트를 앞/뒤, 좌/우로 움직여 보조시트가 올바르게 고정되어 있는지 확인하십시오. 보조시트가 확실히 고정되어야 합니다.

어린이용 보조시트가 비스듬히 혹은 윈도우에 기대어 장착되지 않았는지 확인하십시오.



경고

어린이용 보조시트의 바닥면이 버클 위에 놓이는 보조시트는 사용하지 마십시오.
어린이용 보조시트를 고정하고있는 안전벨트와 버클의 체결이 간섭등으로 풀릴 수 있습니다.

일부 어린이용 보조시트는 장착이 되지 않을 수 있습니다. 특히 역방향 어린이용 보조시트의 경우 크기에 따라 장착이 불가능 하거나 올바르게 장착되지 않을 수 있습니다.

반드시 어린이용 보조시트를 구매하기 전에 올바르게 장착되는지 확인하십시오.



경고

원래 장착되어 있던 차량의 안전 장비(안전벨트, ISOFIX, 시트, 시트 마운팅)의 구성품은 개조되어서는 안됩니다.



경고

절대로 안전벨트가 꼬이지 않도록 해야하며 느슨하게 착용하지 말아야 합니다. 어깨 끈을 절대로 팔 밑이나 등 뒤로 착용하지 마십시오.

안전벨트가 뾰족한 물체에 의해 손상되지 않았는지 확인하십시오.

만약 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않으면 어린이를 보호할 수 없습니다.

ISOFIX 시스템을 이용한 장착

승인된 ISOFIX 어린이용 보조시트는 세 가지 경우가 있습니다.

- 정방향 3점식 ISOFIX 시트
- 2점식 ISOFIX 시트
- 기타

뒤의 두 가지의 경우, 호환되는 차량 목록을 참고하여 어린이용 보조시트를 설치할 수 있는지 확인하십시오.

만약 어린이용 보조시트에 ISOFIX 잠금장치가 장착되어 있다면 그것을 사용하십시오. ISOFIX 시스템은 쉽고 안전하여 빠르게 장착이 가능합니다.

어린이용 ISOFIX 시스템은 두개의 링으로 구성되어 있습니다. 경우에 따라서 세 개의 링으로 되어 있을 수 있습니다.




주의

다른 차량에서 사용하던 ISOFIX 어린이용 보조시트는 설치가 가능한지 확인하십시오.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 장착 방법 선택 (2/2)


32862

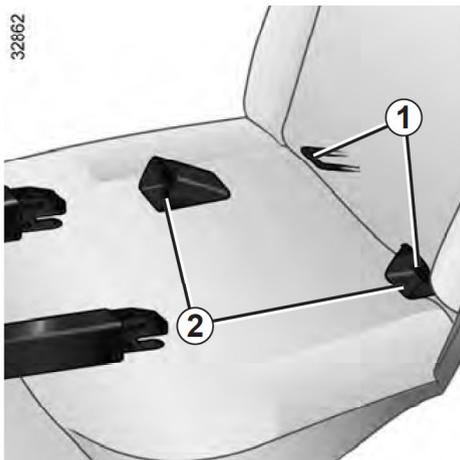

두개의 링 1은 시트 등받이와 시트 쿠션 사이에 있습니다.

링 1에 어린이용 보조시트를 쉽게 장착하고 고정하기 위해서는 보조시트와 함께 제공되는 장착 도움 소켓 2를 사용하십시오.

31909

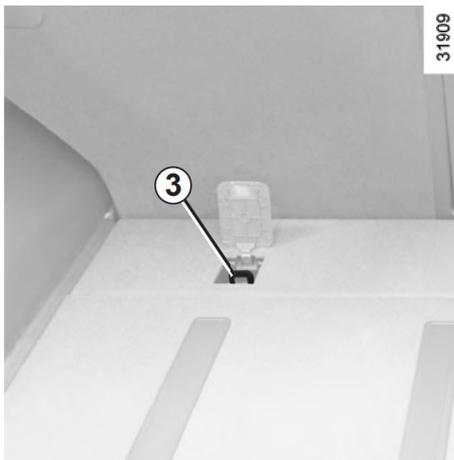

트렁크의 좌/우측에 위치한 세번째 링은 몇몇 어린이용 보조시트의 위쪽에 있는 고정벨트를 고정하기 위해 사용됩니다.

고정벨트의 후크를 링 3에 고정하고 당겨서 보조시트의 등받이가 차량 시트의 등받이에 밀착되도록 하십시오.



경고

ISOFIX 고정 링은 오직 ISOFIX 어린이용 보조시트만을 위해 설계되었습니다. ISOFIX 규격의 보조시트, 시트 벨트, 장치는 절대로 이곳에 장착하지 마십시오.

고정 링에 아무 간섭이 없는지 확인하십시오.

만약 차량에 사고가 있었다면 어린이 보조 시트를 교체하고 안전벨트와 ISOFIX 안전 장치를 점검 받으십시오.



경고

정방향 어린이용 보조시트의 등받이가 차량 시트의 등받이와 밀착되었는지 확인하십시오.

이 경우 어린이용 보조시트가 차량 시트의 쿠션위에 밀착해 있지 않을 수 있습니다.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 장착 (1/3)

어린이용 보조시트의 장착

차량 시트 중 어린이용 보조시트를 장착할 수 없는 시트가 있습니다. 다음 페이지의 표를 참고하십시오.

표에 기재되어 있는 송류의 어린이용 보조시트이더라도 장착이 안될 수 있습니다. 어린이용 보조시트 사용 전에 제조사에 장착할 수 있는지 확인하시기 바랍니다.



경고

어린이용 보조시트는 뒷좌석 좌/우측 시트 중 장착 가능한 시트에 장착하십시오.

어린이용 보조시트를 차량에 설치할 때 장착이 느슨해질 위험이 있는지 확인하십시오.

만약 헤드레스트를 탈거해야만 한다면, 그것이 급제동이나 충돌시에 움직이지 않도록 올바르게 보관하십시오.

어린이용 보조시트는 사용하지 않더라도 올바르게 장착해 두십시오. 급제동이나 충돌 시에 위험할 수 있습니다.

조수석에

조수석에는 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오.



경고

조수석에 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오. 에어백이 팽창하면 **사망 또는 중상의 위험이 있습니다.** 어린이용 보조시트는 반드시 뒷좌석에 장착하십시오.

뒷좌석 가운데 시트에

뒷좌석 가운데 시트에는 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오.



경고

뒷좌석 가운데 시트는 구조상 어린이용 보조시트의 장착이 불가능합니다. 무리하게 장착할 경우 사고 시 심각한 상해를 입을 우려가 있습니다.

뒷좌석 좌/우측 시트에

어린이용 보조시트는 경우에 따라 시트 두 자리를 차지할 수 있습니다(예, 요람형 보조시트). 이 경우 어린이의 다리를 도어쪽으로 향하도록 하십시오.

역방향 어린이용 보조시트를 장착하기 위해 앞좌석을 최대한 앞쪽으로 이동시키십시오. 그 다음 보조시트에 동봉된 설명서가 안내하는 대로 앞좌석을 뒤로 이동시키십시오.

정방향 어린이용 보조시트를 사용할 경우 어린이의 안전을 위하여, 앞좌석을 절반 이상 뒤로 이동시키지 마십시오. 또한 앞좌석 등받이의 각도(최대 25°)도 너무 뒤로 기울이지 말고 앞좌석 시트를 가능한 높이 올리십시오.

정방향 어린이용 보조시트의 등받이가 차량 시트의 등받이와 밀착되었는지 그리고 차량의 헤드레스트가 보조시트의 사용을 방해하지는 않는지 확인하십시오.



주의

어린이용 보조시트나 어린이의 다리가 프론트 시트를 바르게 고정하는데 방해가 되지 않도록 합니다. 1장의 “앞좌석”을 참고하십시오.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 장착 (2/3)

33636



시트별 어린이용 보조시트의 설치

⊘: 어린이용 보조시트 장착에 적합하지 않습니다.

안전벨트를 사용하여 장착하는 어린이용 보조시트

U: 공인 기관의 승인을 받은 어린이용 보조시트

ISOFIX를 사용하여 장착하는 어린이용 보조시트

👤: ISOFIX 어린이용 보조시트의 장착이 허용된 시트

👤: 뒷좌석에는 정방향 ISOFIX 어린이용 보조시트의 장착을 가능하게 해 주는 고정 고리가 있습니다. 고정 고리들은 트렁크 바닥에 위치해 있습니다.

ISOFIX 어린이용 보조시트의 사이즈는 알파벳으로 표시되어 있습니다.

- A, B, B1: 1 그룹의 정방향 보조시트용 (9 ~ 18kg)
- C: 1 그룹의 역방향 보조시트용 (9 ~ 18kg)
- D, E: 0 또는 0+ 그룹의 조개형 또는 역방향 보조시트용 (13kg 미만)
- F, G: 0 그룹의 유아용 베이비시트 (10kg 미만)



경고

조수석에 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오. 에어백이 팽창하면 사망 또는 중상의 위험이 있습니다. 어린이용 보조시트는 반드시 뒷좌석에 장착하십시오.



경고

뒷좌석 가운데 시트는 구조상 어린이용 보조시트의 장착이 불가능합니다. 무리하게 장착할 경우 사고 시 심각한 상해를 입을 우려가 있습니다.



경고

본 차량에 인가되지 않은 어린이 보호 시스템을 사용하는 것은 아기 또는 어린이를 올바르게 보호할 수 없습니다. 심각한 부상이나 사망의 위험이 있습니다.

어린이 안전: 어린이용 보조시트의 장착 (3/3)

아래 표는 이전 페이지에서 이미 보여주었던 정보를 정리하여 나타냅니다.

어린이용 보조시트의 형식	어린이의 몸무게	ISOFIX 보조시트 사이즈	조수석 (4)	뒷좌석 좌/우측 시트	뒷좌석 가운데 시트 (5)
정방향 또는 가로 방향 베이비시트 0 그룹	< 10 kg	F - G	X	U - IL (1)	X
조개형 또는 역방향 보조시트 0, 0+, 1 그룹	< 13 kg 또는 9 ~ 18 kg	C, D, E	X	U - IL (2)	X
정방향 보조시트 1 그룹	9 ~ 18 kg	A, B, B1	X	U - IUF - IL (3)	X
부스터 시트 2, 3 그룹	15 ~ 25 kg 또는 22 ~ 36 kg		X	U - IL (3)	X

X = 어린이용 보조시트 장착에 적합하지 않은 시트.

U = 공인 기관의 승인을 받은 안전벨트를 사용해 장착하는 일반적인 어린이용 보조시트입니다. 올바르게 장착되는지 확인하십시오.

IUF = 공인 기관의 승인을 받은 ISOFIX 장치로 장착시킬 수 있는 일반적인 어린이용 보조시트입니다. 올바르게 장착되는지 확인하십시오.

IL = 공인 기관의 승인을 받은 ISOFIX 장치로 장착시킬 수 있는 어린이용 보조시트 중 장착이 가능한지 확인이 필요한 어린이용 보조시트입니다. 르노삼성자동차에서 위탁 판매하거나 제조사에서 장착 확인을 받은 보조시트만을 사용하십시오. 올바르게 장착되는지 확인하십시오.

- (1) 일부 베이비시트는 가로 방향으로 장착되며 두개의 시트를 차지합니다. 유아의 다리가 도어쪽에 오도록 하십시오.
- (2) 역방향 어린이용 보조시트를 장착하기 위해 앞좌석을 최대한 앞으로 이동시키십시오. 그 다음 보조시트에 동봉된 설명서가 안내하는 대로 앞좌석을 뒤로 이동시키십시오.
- (3) 정방향 어린이용 보조시트의 경우, 보조시트의 등받이를 차량 시트의 등받이와 밀착시키십시오. 만약 필요하다면 헤드레스트의 높이를 조정하거나 제거하십시오. 앞좌석을 절반 이상 뒤로 이동시키지 마십시오. 또한 앞좌석 등받이의 각도(최대 25°)도 너무 뒤로 기울이지 마십시오.




경고

(4) 조수석에 어린이용 보조시트를 장착하지 마십시오. 에어백이 팽창하면 중대한 상해를 입을 우려가 있습니다.

(5) 뒷좌석 가운데 시트는 구조상 어린이용 보조시트의 장착이 불가합니다. 무리하게 장착할 경우 사고 시 심각한 상해를 입을 우려가 있습니다.

어린이용 보조시트는 반드시 뒷좌석 좌/우측 시트에 장착하십시오.

대시보드 (1/2)

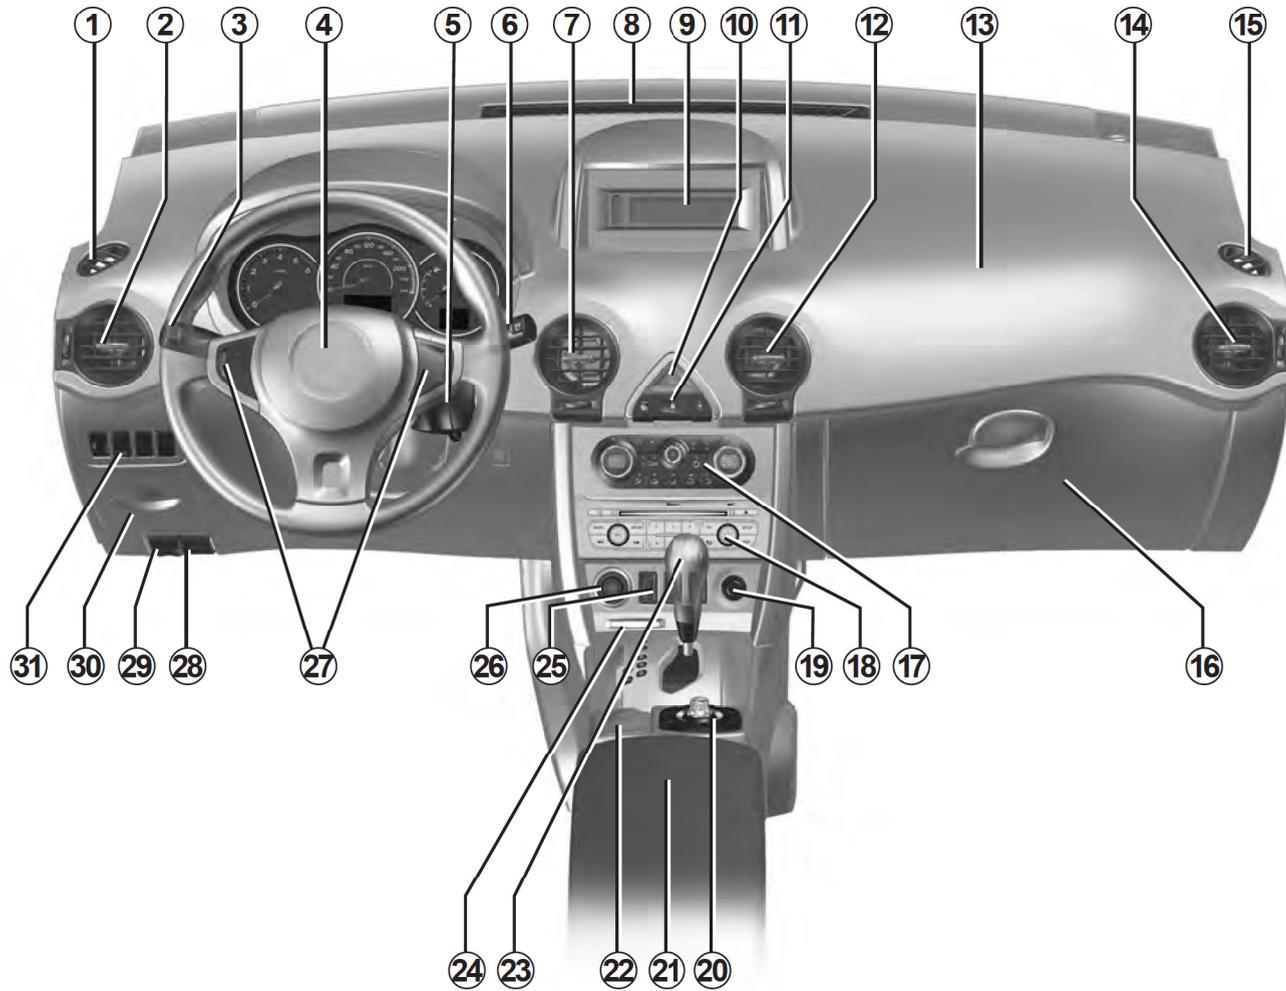

34092

대시보드 (2/2)

아래와 같이 장치들이 장착되어 있습니다. 이는 차량 사양이나 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.

- 1 사이드 윈도우 서리 제거 송풍구
- 2 사이드 송풍구
- 3 스위치
 - 방향 지시등
 - 헤드램프
- 4 운전석 에어백, 경음기
- 5 스티어링 휠 컨트롤
- 6 스위치
 - 앞유리, 뒷유리 와이퍼 및 워셔 스위치
 - MMI 시스템 컨트롤
- 7 운전석측 센터 송풍구
- 8 앞유리 서리 제거 송풍구
- 9
 - 시계, 온도, 라디오 정보, 내비게이션 시스템 디스플레이
 - 조수석 안전벨트 경고등(차량 사양에 따라서)
- 10비상 점멸 표시등 스위치
- 11중앙 집중식 오토 도어록
- 12조수석측 센터 송풍구
- 13조수석 에어백
- 14사이드 송풍구
- 15사이드 윈도우 서리 제거 송풍구
- 16글로벌 박스
- 17에이컨
- 18오디오
- 19시가 라이터
- 20내비게이션 컨트롤러
- 21센터 콘솔
- 22전자식 주차 브레이크
- 23변속레버
- 24스마트카드 리더
- 25스위치
 - ALL-MODE 4WD 모드 스위치
 - 크루즈 컨트롤, 스피드 리미터 스위치
 - 경사로 저속주행장치(HDC) 스위치
- 26엔진 START/STOP 버튼
- 27크루즈 컨트롤, 스피드 리미터 세부 조작 스위치
- 28후드 잠금 해제 레버
- 29연료 주입구 열림 레버
- 30퓨즈 박스
- 31스위치
 - 계기판 및 대시보드 밝기 조절 휠
 - 전방/후방 경보장치 OFF 스위치
 - ESC OFF 스위치
 - 사각지대 정보 시스템 OFF 스위치

계기판: 경고등 (1/4)

경고등과 표시등의 모양과 의미는 아래와 같습니다.

단, 차량의 사양과 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 경고등은 계기판 A에 점등됩니다.

32308



주의

계기판 A

만약  경고등이 점등한다면, 즉시 차량의 속도를 낮추고 신속히 지정 정비업소를 방문해 주십시오.

몇몇의 경우, 경고등은 계기판 A에 메시지와 함께 점등합니다.



안티 록 브레이크 시스템 경고등 (ABS)

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 만약 시동 이후 소등되지 않거나 주행중일 때 이 경고등이 점등되면, 이것은 ABS시스템의 고장을 의미합니다. 이 경우 브레이크 시스템은 ABS 없이 작동하게 됩니다.

가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.



에어백 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 시동 시 이 경고등이 점등되지 않거나 시동이 걸려 있을 때 경고등이 계속 점등되면 시스템에 고장이 있는 것입니다.

에어백 시스템의 고장으로 인해 사고 시 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 즉시 차량을 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.



경고

만약  경고등이 점등할 경우 즉시 차량을 안전하게 주차시키고, 지정 정비업소에 연락하십시오.



엔진 · 배출가스 자가진단 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 엔진 시동이 걸리면 소등됩니다.

- 경고등이 계속해서 점등되어 있으면, 가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.
- 경고등이 점멸하면, 점멸이 멈출 때까지 차량의 속도를 낮추십시오. 가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.

2장의 "공해 방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조언"을 참고하십시오.



경고

만약 계기판에 어떠한 정보도 표시되지 않는다면, 이는 계기판의 고장을 의미합니다. 즉시 차량을 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.

계기판: 경고등 (2/4)

경고등과 표시등의 모양과 의미는 아래와 같습니다.

단, 차량의 사양과 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 경고등은 계기판 A에 점등됩니다.

32308



ESC 시스템 표시등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 이 표시등은 ESC 시스템이 작동될 때 점멸합니다.

2장의 "주행 보정 장치"를 참고하십시오.



ESC OFF 경고등

2장의 "주행 보정 장치"를 참고하십시오.



전자식 파킹 브레이크 및 핸드 파킹 브레이크 작동 알림 및 고장 경고등

2장의 "전자식 파킹 브레이크" 또는 "핸드 파킹 브레이크"를 참고하십시오.



하향 헤드램프 표시등

하향 헤드램프가 작동중임을 표시합니다.



상향 헤드램프 표시등

상향 헤드램프가 작동중임을 표시합니다.



우측 방향 지시등

우측 방향 지시등이 작동중임을 표시합니다.



좌측 방향 지시등

좌측 방향 지시등이 작동중임을 표시합니다.



정지 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다.

다른 경고등, 그리고/또는 메시지와 함께 점등되고, 경고음이 함께 울립니다.

이 경고등이 점등되면 즉시 차량을 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하여 주십시오.



서비스 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 계기판에 다른 경고등이나 메시지와 함께 나타날 수 있습니다.

차량이 주행 중일 때 이 경고등이 점등될 경우에는 가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.



미등

계기판: 경고등 (3/4)

경고등과 표시등의 모양과 의미는 아래와 같습니다.

단, 차량의 사양과 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 경고등은 계기판 A에 점등됩니다.

32308



브레이크 시스템 고장 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 고장일 경우 **STOP** 경고등과 함께 경고음이 수반되며, 이것은 브레이크 시스템에 고장이 있음을 나타냅니다. 즉시 차량을 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.



배터리 충전 경고등

이 경고등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 엔진 시동이 걸리면 소등됩니다. 고장일 경우 자동차가 주행 중일 때 **STOP** 경고등이 점등되고 경고음이 수반되며, 이것은 배터리 충전회로에 이상이 있음을 나타냅니다. 즉시 차량을 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.



경사로 저속주행장치(HDC) 표시 등

이 표시등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 자세한 사항은 2장의 "경사로 저속주행장치(HDC)"를 참고하십시오.



스피드 리미터 및 크루즈 컨트롤 표시등

2장의 "크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능"을 참고하십시오.



운전석 안전벨트 미착용 경고등

시동 스위치가 ON일 때, 운전석에서 안전벨트를 매지 않았을 경우 이 경고등이 점등되며, 이 상태로 약 20km/h 이상의 속도로 주행하면 약 120초 동안 경고음이 울리고 경고등이 점멸됩니다. 120초 이후에는 경고등만 점등됩니다.



타이어 공기압 자동감지 시스템 (Tire Pressure Monitoring System) 경고등

이 표시등은 시동 스위치를 ON한 후 점등되고, 몇 초 후에 소등됩니다. 자세한 사항은 2장의 "TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템" 내용을 참고하십시오.

계기판: 경고등 (4/4)

경고등과 표시등의 모양과 의미는 아래와 같습니다.

단, 차량의 사양과 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 경고등은 계기판 A에 점등됩니다.

32308



연료 잔량 경고등

이 경고등이 점등되거나 점멸할 경우 즉시 연료를 보충해 주십시오.



조수석 시트히터 표시등

조수석 시트히터가 작동 중임을 표시합니다.



예열 경고등 (dCi 디젤 차량)

시동 스위치를 누를 경우, 이 표시등은 점등되어야 합니다. 이것은 예열 플러그가 작동중임을 나타냅니다. 예열이 종료되었을 경우, 표시등은 소등되며, 엔진 시동을 걸 수 있습니다.



오일 압력 경고등

주행 중 점등될 경우에는 (STOP 경고등과 경고음이 수반됨) 곧바로 안전한 장소에 정차한 다음 시동을 꺼 주십시오.

엔진 오일량을 점검하십시오(4장의 “엔진 오일량”을 참고하십시오). 오일량이 정상이면 이것은 다른 고장을 의미합니다. 지정 정비업소에 연락하십시오.



2륜 구동 주행 표시등

자세한 사항은 2장의 “ALL MODE 4WD”를 참고하십시오.



4WD LOCK 선택 표시등


자세한 사항은 2장의 “ALL MODE 4WD”를 참고하십시오.



냉각수 온도 경고등

주행 중 점등될 경우에는 (STOP 경고등과 경고음이 수반됨) 계기판에는 “운행중지 엔진과열” 메시지가 표시됩니다. 즉시 차량을 안전하게 주차하고 시동을 끄고 온도가 떨어질 수 있도록 몇 분간 기다립니다. 그래도 계속 점등 되어 있으면 4장의 “냉각수/브레이크 오일/워셔 액/필터”를 참고하여 냉각수량을 점검하여 필요 시 보충하고 그래도 경고등이 계속 점등될 경우 되도록 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.

계기판: 계기와 표시창 (1/2)

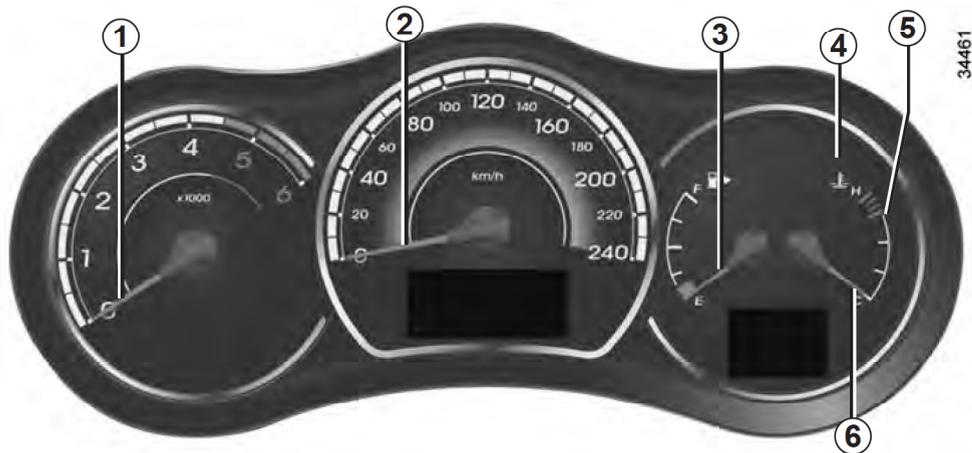

엔진 회전 속도계 1(엔진 회전수, rpm x 1000)



주의

엔진 회전 속도계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진에 손상을 줄 수 있습니다.

차량 속도계 2(km/h)

연료계 3

만약 연료량이 최소 수준이라면 연료 부족 경고등  이 점등합니다. 즉시 연료를 보충하십시오. 이는 최초 점등 시 연료가 약 10 리터 남아 있다는 것을 의미합니다. 주행에 사용가능한 연료량은 상기 잔량보다 적습니다. 차량 자세, 주행 상황 등에 의한 연료 이동에 의해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않거나 경고등의 점등 시점이 바뀌는 경우가 있습니다.



주의

연료 주입 전에 반드시 엔진을 정지시키십시오.

연료 주입 시 엔진 START/STOP 버튼을 누를 경우 새로운 연료량이 연료계 3에 반영 되지 않을 수 있습니다.

냉각수 온도계 6

일반적으로 온도계 바늘은 눈금 5 미만이어야 합니다. 가혹조건에서 온도계 바늘이 눈금 5까지 올라갈 수 있습니다. 하지만 이는 **STOP** 경고등, 엔진 과열 경고등 4가 점등하고 "운행중지 엔진과열" 메시지가 계기판에 표시되기 전까지는 심각한 상황이 아닙니다.

계기판: 계기와 표시창 (2/2)



엔진 오일량 표시

엔진 시동을 건 후 표시창 7에 현재 엔진 오일의 양이 표시되게 할 수 있습니다. 자세한 사항은 4장의 "엔진 오일량"을 참고하십시오.

MMI 시스템 7

엔진 오일량 표시 이후 표시창 7에 트립 정보와 경고 메시지 등의 차량 정보가 표시됩니다. 자세한 사항은 다음 페이지를 참고하십시오.

특수 정보 표시창 8

차량의 사양에 따라 다음 정보가 표시됩니다.

- 도어와 테일게이트의 열림 닫힘 상태
- 타이어 공기압 측정 시스템 (2장의 "TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템" 내용을 참고하십시오)
- 현재 선택된 기어 표시 (자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기가 장착된 차량)

MMI 시스템 (1/17)



MMI 시스템 1

MMI(Man Machine Interface) 시스템은 다음 사항들을 계기판 표시창 1에 표시해 줍니다.

- 미터(주행거리)
- 트립 컴퓨터 기록
- 정보 메시지
- 고장 메시지( 경고등이 함께 표시됩니다)
- 경고 메시지( 경고등이 함께 표시됩니다)

이와 관련된 기능들은 다음 페이지에 설명되어 있습니다.



표시창 선택 버튼 2, 3

다음 정보들을 앞(버튼 2), 뒤(버튼 3)로 스크롤 하려면 버튼을 반복적으로 짧게 눌러 주십시오.

- a) 적산 거리계(오도 미터) 및 구간 거리계(트립 미터)
- b) 트립 컴퓨터 기록
 - 연료 소비량
 - 평균 연비
 - 현재 연비
 - 주행 가능 거리
 - 주행 거리
 - 평균 속도

- c) 차량 정비 시점 알림
- d) 입력된 속도 (크루즈 컨트롤/스피드 리미터)
- e) 차량 상태 정보: 저장된 정보 메시지와 고장 메시지들의 기록

트립 컴퓨터에 표시된 정보는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자의 운전습관, 배터리 탈거 후 재연결 또는 트립 컴퓨터의 초기화 등에 따라 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.

MMI 시스템 (2/17)



구간 거리계 초기화

트립 미터를 초기화하려면, 트립 미터가 표시창에 선택된 상태에서, 버튼 **2** 또는 **3**을 구간 거리계가 초기화 될 때까지 길게 누르십시오.

트립 컴퓨터 기록 초기화

표시창에서 트립 컴퓨터 기록 중 하나를 선택하고, 버튼 **2** 또는 **3**을 표시된 기록이 초기화 될 때까지 길게 누르십시오.

초기화 이후에 표시되는 몇몇 값들의 해석

기록을 초기화 한 후 표시되는 평균 연비, 주행 가능 거리, 평균속도는 신뢰성이 더 높습니다. 단, 초기화 이후 몇 km 동안에는 신뢰성이 낮을 수 있습니다.

그리고 다음과 같은 경우에는 평균 연비가 증가합니다.

- 차량이 가속 단계에서 벗어날 때
- 엔진이 적정 온도에 도달했을 때(초기화 시 엔진이 예열되지 않았을 경우)
- 시내에서 국도로 접어들어 운전할 때

트립 컴퓨터 기록의 자동 초기화

트립 컴퓨터는 기록들 중 하나의 값이 한계(최고값)를 넘었을 때 자동으로 초기화됩니다.

MMI 시스템 (3/17)

주행 정보 디스플레이

표시된 정보는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자의 운전습관, 배터리 탈거 후 재연결 또는 트립 컴퓨터의 초기화 등에 따라 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.

사례	디스플레이의 해석
<p>a) 적산 거리계와 구간 거리계</p> <div data-bbox="187 360 524 496"><p>123456 km 1234.5 km</p></div> <p>⇒</p>	<p>적산 거리계(오도 미터): 총 주행거리 구간 거리계(트립 미터): 구간 주행거리</p>
<p>b) 트립 컴퓨터 기록</p> <div data-bbox="187 625 524 761"><p>연료소비량</p><p>25 L</p></div> <p>⇒</p>	<p>최종 초기화 이후 소비한 연료량</p>
<div data-bbox="187 843 524 979"><p>평균연비</p><p>9.7 km/L</p></div> <p>⇒</p>	<p>최종 초기화 이후 리터당 주행거리 이 값은 초기화 후 500m 주행 이후 표시되며, 초기화 버튼을 마지막으로 누른 후에 주행한 거리와 소비된 연료를 고려하여 계산됩니다.</p>

MMI 시스템 (4/17)

주행 정보 디스플레이

표시된 정보는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자의 운전습관, 배터리 탈거 후 재연결 또는 트립 컴퓨터의 초기화 등에 따라 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.

사례	디스플레이의 해석
 <p>현재연비 9.2 km/L</p>	<p>→ 현재 리터당 주행거리 차속이 30km/h 이상일 때 표시됩니다.</p>
 <p>주행가능거리 160 km</p>	<p>→ 현재 연료의 잔량으로 주행가능한 거리 평균 연료 소비량과 연료 탱크의 연료 잔량을 고려하여 계산한 거리입니다. 참고: 주행가능거리는 주행 상태, 운전자의 운전 습관, 도로 조건(오르막 길, 내리막 길 등), 차량 속도에 따라 표시되는 거리가 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.</p>
 <p>주행거리 275.5 km</p>	<p>→ 최종 초기화 이후 주행한 거리</p>
 <p>평균속도 58.9 km/h</p>	<p>→ 최종 초기화 이후 평균속도 이 값은 초기화 이후 500m 주행 후 표시됩니다.</p>

MMI 시스템 (5/17)

주행 정보 디스플레이

표시된 정보는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자의 운전습관, 배터리 탈거 후 재연결 또는 트립 컴퓨터의 초기화 등에 따라 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.

사례	디스플레이의 해석
c) 향후 차량정비시점 알림 메시지	
<div data-bbox="187 360 522 463" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">차량정비 잔여 750 km</div>	<p>➔ 차량 정비 전까지 남은 주행거리를 나타냅니다 차량 정비 전까지 1,500km 이하가 남아 있을 때 계기판의 표시창에 표시됩니다.</p>
<div data-bbox="187 490 522 592" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">차량정비시점 점검요망</div>	<p>➔ 설정해 놓은 차량 정비 시점에 도달하였음을 나타냅니다.  경고등과 함께 계기판의 표시창에 표시됩니다.</p>
<div data-bbox="187 619 522 721" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">향후차량정비시점 10000 km</div>	<p>➔ 설정된 향후 차량 정비 시점을 나타냅니다. 기본적으로 차량 정비 시점은 매 10,000km로 설정되어 있습니다.</p>
<p>참고: 저속 주행, 짧은 거리의 주행, 긴 공회전 등이 잦을 경우 향후 차량 정비 시점이 실제 주행 거리 보다 빨리 줄어들 수 있습니다. 이는 운전 습관과 차량 상태를 가지고 차량 시스템이 향후 차량 정비 시점을 계산하여 보여주기 때문입니다.</p>	
<p>참고: 향후 차량 정비 시점은 반드시 엔진 오일 교환과 4장의 "정기점검 및 교환주기표"에 기재되어 있는 정비를 받았을 경우에만 재설정 되어야 합니다.</p>	
<p>참고: 차량은 반드시 4장의 "정기점검 및 교환주기표"에 따른 관리가 필요합니다. 4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.</p>	
<p>향후 차량정비시점 재설정</p>	
<p>와이퍼 레버 끝의 트립컴퓨터 검색 및 초기화 버튼을 몇 차례 누르면 향후 차량 정비 시점 메시지 화면이 나타납니다. 이후 약 10초간 버튼을 누르면 메시지가 점멸한 뒤 초기화됩니다.</p>	

MMI 시스템 (6/17)

주행 정보 디스플레이

표시된 정보는 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자의 운전습관, 배터리 탈거 후 재연결 또는 트립 컴퓨터의 초기화 등에 따라 실제와 상이하게 표시될 수 있습니다.

사례	디스플레이의 해석
<p>d) 크루즈 컨트롤 / 스피드 리미터 속도 설정</p> <div data-bbox="187 360 522 463" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">크루즈컨트롤 90 km/h</div> <div data-bbox="187 502 522 604" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">스피드리미터 90 km/h</div> <p>e) 차량 상태 정보</p> <p>다음을 연속적으로 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 정보 메세지- 고장 메세지- 경고 메세지 <p>차량 상태 정보 메세지들은 다음 페이지를 참고하시기 바랍니다.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>2장의 "크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 스피드 리미터 기능"과 "크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능"을 참고하십시오.</p>

MMI 시스템 (7/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
시스템 점검중	시스템 점검중임을 알리는 메시지입니다. 이 메시지는 몇 초간 지속됩니다.
정상	시스템 점검 결과가 정상임을 알리는 메시지입니다.
엔진오일 부족	운행 가능한 수준이지만, 가능한 빨리 엔진 오일을 넣어 주십시오.
스마트카드배터리 교환요망	스마트카드 배터리의 수명은 약 2년입니다. 스마트카드의 배터리의 잔량이 부족한 상태입니다 (5장의 “스마트카드: 배터리”의 내용을 참고하십시오).
디젤필터수분 제거요망	디젤 차량의 연료 필터에 수분(물)이 많습니다. 가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하여 주십시오.

MMI 시스템 (8/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
파킹브레이크 작동중	파킹 브레이크가 체결되었음을 알립니다. 만약 차량 운행중에 이 메시지가 표시된다면 파킹브레이크를 해제해 주십시오.
파킹브레이크 수동해제요망	운전석 도어가 열려 있는 경우 전자식 파킹 브레이크는 자동 해제되지 않습니다. 주행을 위해서는 브레이크 페달을 밟고 파킹 브레이크 레버를 눌러 파킹 브레이크가 수동으로 해제되어야 함을 알리는 메시지입니다.
브레이크페달 작동요망	파킹브레이크 해제 전에는 브레이크 페달을 밟아 차량을 고정시켜 주십시오.
파킹브레이크밀림 이동주차요망	경사가 심해 파킹브레이크가 작동중임에도 차량이 고정되지 않습니다. 이동 주차시켜 주십시오.
파킹브레이크 체결요망	차량이 움직일 수 있으니 파킹브레이크를 작동시켜 주십시오.

MMI 시스템 (9/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
변속레버위치 중립 요망	수동변속기 차량일 경우, 시동을 걸려면 변속레버의 위치가 중립에 있어야 합니다.
변속레버위치 P 요망	차량이 움직일 수 있습니다. 변속레버를 P 에 두어 차량을 고정하십시오. 시동을 위해서도 변속레버는 P 에 위치하여야 합니다. 변속레버를 P 에 두십시오.
스마트카드 감지불가	인텔리전트 스마트카드를 인식할 수 없거나 일반형 스마트카드를 카드리더에 넣지 않고 시동을 시도 했을 경우, 또는 시동 중 스마트카드를 카드리더에서 제거했을 경우입니다. 스마트카드를 카드리더에 넣어 주십시오. 고장이 계속되면 지정 정비업소에 연락하시기 바랍니다.
START버튼 길게누름	스마트카드가 감지되지 않을 때 시동을 끄려면 START 버튼을 시동이 꺼질 때까지 눌러야 합니다.
운행중지 파킹브레이크	현재 파킹브레이크의 상태가 계기판에 표시되지 않습니다. 차량에서 내리기 전, 파킹 브레이크 레버를 잡아 당겨 수동으로 파킹브레이크를 체결 해 주십시오. 가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.

MMI 시스템 (10/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
스마트카드 제거요망	하차 시 스마트카드를 놓고 내리지 않도록 알리는 메시지입니다.
스티어링휠 회전후 START버튼 누름	스티어링휠이 잠겨 있습니다. 스티어링휠을 돌리고 START 버튼을 눌러 주십시오.
클러치 밟은후 START버튼 누름	변속레버가 N 에 있지 않습니다. 클러치 페달을 밟고 START 버튼을 눌러 주십시오.
브레이크 밟은후 START버튼 누름	브레이크를 밟아야만 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟고 START 버튼을 눌러 주십시오.
스마트카드 삽입요망	스마트카드가 카드리더에 있어야 시동을 걸 수 있습니다.

MMI 시스템 (11/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
스마트카드 인식불가	잘못된 카드가 카드리더에 있습니다. 카드리더를 확인하여 주십시오.
스마트카드리더 점검요망	카드리더에 이상이 있습니다. 인텔리전트 스마트카드를 카드리더에서 빼고 시동을 걸어 주십시오.
사각지대 정보 시스템 점검 요망	사각지대 정보 시스템에 이상이 있습니다. 앞/뒤 범퍼에 장착된 센서의 오염 여부를 확인하거나 지정 정비업소를 방문하십시오.
변속기 보호모드 작동중 감속요망	자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기의 오일 온도가 높습니다. 안전한 장소에 주차하고 기어 레버를 P 위치에 둔 상태에서 차량을 식히십시오. 이 메시지가 지속적으로 표시될 경우, 지정 정비업소를 방문하십시오.
자동변속기 점검요망	자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기 시스템에 오류가 있습니다. 지정 정비업소에 연락하시기 바랍니다.

MMI 시스템 (12/17)

정보 메시지

차량 시동 시 혹은 차량 사용 중 차량 작동안내 또는 상태 정보를 보여줍니다.

메시지	디스플레이의 해석
크루즈컨트롤 점검요망	크루즈 컨트롤 시스템에 오류가 있습니다. 지정 정비업소에 연락하시기 바랍니다.
스피드리미터 점검요망	스피드 리미터 시스템에 오류가 있습니다. 지정 정비업소에 연락하시기 바랍니다.
타이어공기압센서 점검요망	TPMS 센서에 오류가 있습니다. 지정 정비업소에 연락하시기 바랍니다. TPMS에 대한 자세한 사항은 2장의 “TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템” 을 참고하시기 바랍니다.
스티어링록 점검요망	스티어링록 시스템에 오류가 있습니다.
4WD 미작동	4WD 시스템을 사용할 수 없습니다(2WD로는 주행이 가능합니다). 시스템이 과열되었거나 휠의 사이즈가 정상이 아닙니다. 자세한 사항은 2장의 “ALL-MODE 4WD” 를 참고하시기 바랍니다.

MMI 시스템 (13/17)



주의 (고장 메시지)

하기의 경우 신속하게 지정 정비업소에 방문하여 점검받으십시오.

다음 메시지들이  경고등과 함께 계기판의 표시창에 표시될 경우 즉시 지정 정비업소를 방문하여 고장 수리를 받으셔야 합니다. 이 메시지는 와이퍼 레버의 계기판 표시 선택 버튼을 누르거나 혹은 누르지 않더라도 몇 초 후에 자동으로 소등됩니다.  경고등은 계속 점등합니다.

메시지	디스플레이의 해석
인젝션 점검요망	엔진 제어 시스템이니 엔진에 이상이 있음을 나타냅니다.
브레이크등 점검요망	브레이크등에 이상이 있음을 나타냅니다.
차량정비시점 점검요망	차량정비시점에 도달했음을 나타냅니다. 차량 정비 시점을 연기할 수 있습니다. 1장의 “MMI 시스템” 내용의 앞부분 중 향후 차량정비시점 알림 메시지 관련 내용을 참고하십시오.
주차경보장치 점검요망	주차 경보장치 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.
스티어링휠 점검요망	파워 스티어링 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.

MMI 시스템 (14/17)



주의 (고장 메시지)

하기의 경우 신속하게 지정 정비업소에 방문하여 점검받으십시오.

다음 메시지들이  경고등과 함께 계기판의 표시창에 표시될 경우 즉시 지정 정비업소를 방문하여 고장 수리를 받으셔야 합니다. 이 메시지는 와이퍼 레버의 계기판 표시 선택 버튼을 누르거나 혹은 누르지 않더라도 몇 초 후에 자동으로 소등됩니다.  경고등은 계속 점등합니다.

메시지	디스플레이의 해석
파킹브레이크 점검요망	전자식 파킹 브레이크에 이상이 있음을 나타냅니다.
변속기 점검요망	변속기 센서에 이상이 있음을 나타냅니다.
클러치센서 점검요망	클러치 센서에 이상이 있음을 나타냅니다.
배출가스제어장치 점검요망	배출가스 제어장치에 이상이 있음을 나타냅니다.
ESC 점검요망	ESC 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.

MMI 시스템 (15/17)



주의 (고장 메시지)

하기의 경우 신속하게 지정 정비업소에 방문하여 점검받으십시오.

다음 메시지들이  경고등과 함께 계기판의 표시창에 표시될 경우 즉시 지정 정비업소를 방문하여 고장 수리를 받으셔야 합니다. 이 메시지는 와이퍼 레버의 계기판 표시 선택 버튼을 누르거나 혹은 누르지 않더라도 몇 초 후에 자동으로 소등됩니다.  경고등은 계속 점등합니다.

메시지	디스플레이의 해석
4WD 점검요망	4륜구동 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.
ABS 점검요망	ABS 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.
에어백 점검요망	에어백 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.
스티어링록 점검요망	스티어링 록 시스템에 이상이 있음을 나타냅니다.
스위치모듈 점검요망	스위치 모듈에 이상이 있음을 나타냅니다.



경고

하기의 경우 귀하의 안전을 위해 즉시 차량을 안전하게 주차한 후 엔진 시동을 끄고 지정 정비업소에 도움을 요청하십시오.

이 메시지는 **STOP** 경고등과 함께 계기판의 표시창에 표시되고 경고음이 울립니다. 경우에 따라서  경고등도 함께 점등됩니다.

메시지	디스플레이의 해석
운행중지 엔진오일압력	엔진 오일의 압력이 위험 수준으로 낮음을 나타냅니다.
운행중지 브레이크오일	브레이크 오일량이 위험 수준으로 낮음을 나타냅니다.
운행중지 배터리충전	배터리 충전 회로에 이상이 있음을 나타냅니다.
운행중지 스티어링휠	파워 스티어링 시스템이 심각한 이상이 있음을 나타냅니다.
운행중지 파킹브레이크	파킹 브레이크에 이상이 있음을 나타냅니다.

MMI 시스템 (17/17)




경고

하기의 경우 귀하의 안전을 위해 즉시 차량을 안전하게 주차한 후 엔진 시동을 끄고 지정 정비업소에 도움을 요청하십시오.

이 메시지는 **STOP** 경고등(차량 사양에 따라서  경고등도 점등)과 함께 계기판의 표시창에 표시되고 경고음이 울립니다. 경우에 따라서 **STOP**,  경고등이 점등하지 않을 수 있습니다.

메시지	디스플레이의 해석
운행중지 엔진과열	엔진이 과열 되었음을 나타냅니다.
운행중지 인젝션	엔진에 심각한 이상이 있음을 나타냅니다.
운행중지 브레이크시스템	브레이크 시스템 회로에 이상이 있음을 나타냅니다.
운행중지 타이어파열	타이어 공기압 표시창에 표시된 타이어가 파열되었음을 나타냅니다.
운행중지 타이어공기압부족	타이어 공기압 표시창에 표시된 타이어의 공기압이 위험 수준으로 낮음을 나타냅니다.
운행중지 스티어링록	스티어링 록 시스템에 심각한 이상이 있음을 나타냅니다.

시계와 외기 온도

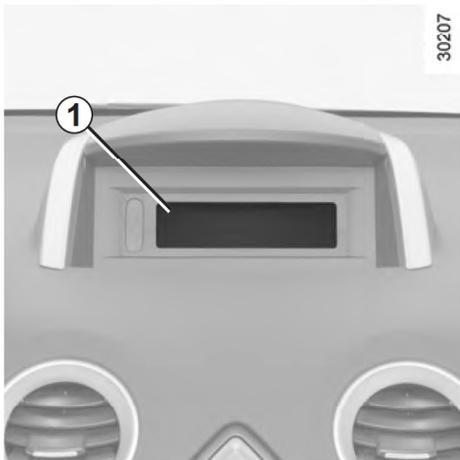

엔진 시동을 걸었을 때, 시계와 외부 온도(차량 사양에 따라서)가 표시됩니다.

시계 1의 시간 설정

오디오 사용 설명서의 시간 설정 관련 내용을 참고하십시오.

참고: 내비게이션이 장착되어 있는 경우 GPS에 의해 시간이 자동으로 설정되고 시간 변경은 불가능합니다.

만약 전기 공급이 되지 않는 상황(배터리 분리, 단선 등)이 있었다면, 시계는 올바른 시간을 나타내지 않습니다. 시간을 다시 설정해 주십시오.

차량 운전 중에는 위험하므로 시간 설정은 차량 정차 시 하시기 바랍니다.

외기 온도 표시

주의: 차량 사양에 따라서 외기 온도가 -3°C 에서 $+3^{\circ}\text{C}$ 일 경우, $^{\circ}\text{C}$ 표시가 깜빡입니다(이는, 노면 결빙의 위험을 알립니다).




주의

외기 온도계

블랙 아이스(검은 결빙: 도로에 얇게 얼어서 검게 보이는 얼음. 구별이 어려움)의 형성조건은 일조량, 습도, 온도에 따라 달라질 수 있습니다.

외기 온도만으로 블랙 아이스를 충분히 알아낼 수는 없습니다.

전동 접이식 열선내장 아웃사이드 미러

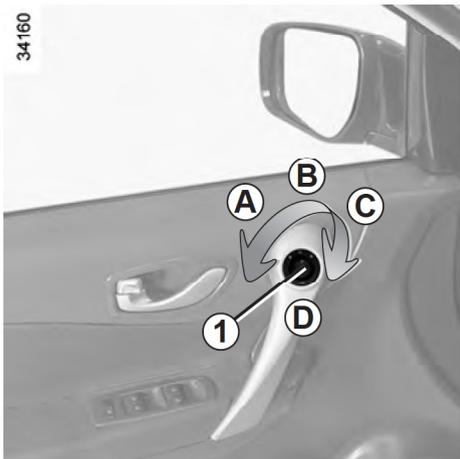

아웃사이드 미러

시동을 건 상태에서

- 노브 1을 A방향으로 돌리고 노브를 전/후, 좌/우로 밀면 왼쪽의 아웃사이드 미러가 조절됩니다.
- 노브 1을 C방향으로 돌리고 노브를 전/후, 좌/우로 밀면 오른쪽의 아웃사이드 미러가 조절됩니다.

B는 중립 위치입니다.



주의

안전을 위하여, 차량이 멈추었을 때만 미러를 조절하십시오.



주의

아웃사이드 미러의 영상은 실제보다 멀게 보이므로 주의하십시오.

아웃사이드 미러 접기

시동을 건 상태에서, 노브 1을 D방향으로 돌리면 아웃사이드 미러가 접힙니다.

D 이외의 방향으로 노브를 움직이면 본래대로 돌아갑니다.


열선 내장 아웃사이드 미러

뒷유리 열선과 함께 작동합니다. 3장의 에어컨 작동법을 참고하십시오.

전동 접이식 아웃사이드 미러의 특징

손으로 미러를 잡고, 접거나 펼치면 고장이 발생할 수 있습니다. 또한 손으로 접거나 펼친 이후에는 전동으로 미러가 작동할 경우 소음이 발생할 수 있습니다.

룸미러

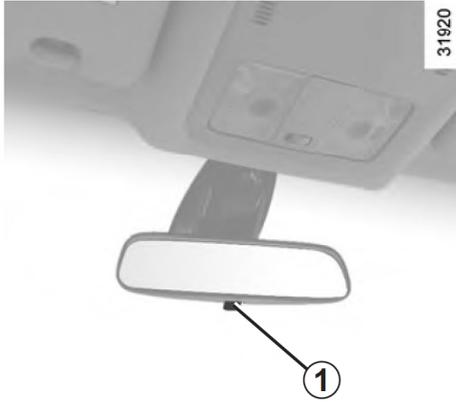

룸미러

룸미러의 위치는 미러 본체를 잡고 움직여서 조절이 가능합니다.

레버 1이 있는 룸미러

야간 주행 시

뒤에 오는 차량의 헤드램프가 비쳐 눈이 부시지 않도록 룸미러 뒤쪽에 있는 레버 **1**을 운전자 쪽으로 당깁니다.

참고: 레버 **1**을 당긴 경우 빛 비춤의 정도가 감소되어 거울의 선명도가 떨어질 수 있습니다.

주간 주행 시

주간에는 레버 **1**을 밀어, 원래 위치에 위치시킵니다.

레버 1이 없는 룸미러 (전자식 룸미러: ECM)

룸미러가 빛의 밝기를 감지하여 너무 밝은 경우 자동으로 미러를 어둡게 하여 눈부심을 완화시킵니다.

전자식 룸미러의 특징

- 전자식 룸미러의 빛 밝기 감지 센서를 가릴 경우 자동 밝기 조절 기능이 작동하지 않습니다.
- 룸미러를 닦을 때 미러 안쪽에 물 또는 세제가 스며들지 않도록 주의하십시오.



주의

안전을 위하여, 차량이 멈추었을 때만 미러를 조절하십시오.




주의

뒷좌석과 뒷유리 사이의 공간에 물건을 올려두지 마십시오.

후방 시야를 가릴 수 있으며 급정거 시 앞쪽으로 날아올 수 있습니다.

하이패스 시스템 (1/11)

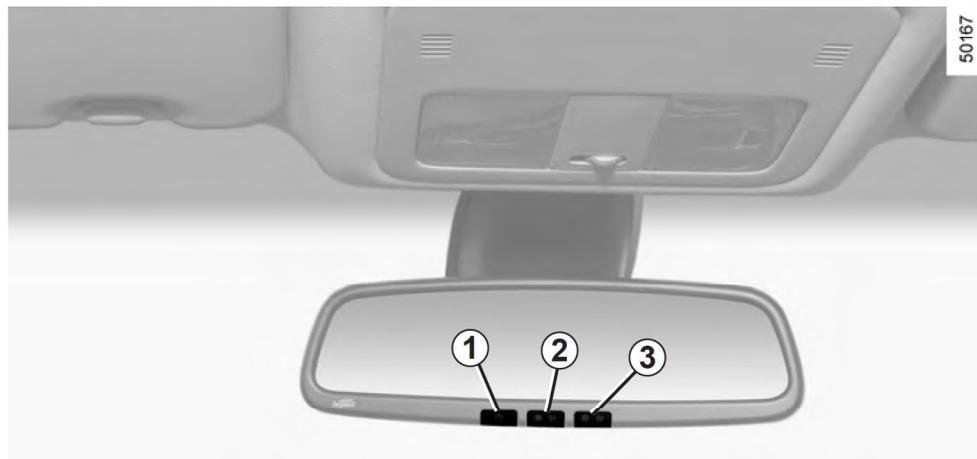

하이패스 시스템은 한국도로공사가 운영하는 고속도로 통행료 자동 지불 시스템입니다.

작동 원리

시스템은 룸미러 내부의 전용 통신 모듈을 이용하여 하이패스차로 통신 장비와의 통신을 통해 자동으로 통행료를 지불합니다.

시스템 ON/OFF

전원이 꺼진 상태에서 스위치 1을 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 이후에 스위치 1을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

음량 조절

전원이 켜진 상태에서 스위치 3을 반복하여 눌러 음량 단계(0~5)를 조절할 수 있습니다.

초기 음량은 3단계입니다.

참고: 스피커는 룸미러 뒷면에 있습니다.

카드 잔액 확인

스위치 2를 짧게 누르면 카드 잔액을 확인할 수 있습니다(하이패스 시스템 또는 카드 이상 발생시에는 해당 정보를 추가로 확인할 수 있습니다). 이상 발생시에는 해당 정보를 추가로 확인할 수 있습니다).

음성안내 기능


- 통행료 결제 정보 음성안내
- 단말기 상태 음성안내
- 카드 상태 음성안내

과금 이력

스위치 2를 길게 누르면 과금 이력을 확인할 수 있습니다. 이후 스위치 2를 짧게 반복하여 누르면 과금 이력이 룸미러에 차례로 표시됩니다(자세한 사항은 이어지는 페이지를 참고하십시오). 과금 이력 확인을 종료하려면 스위치 2를 길게 누릅니다.

참고: 단말기/카드 이상 상태에서는 과금 이력을 확인할 수 없습니다.

하이패스 시스템 (2/11)

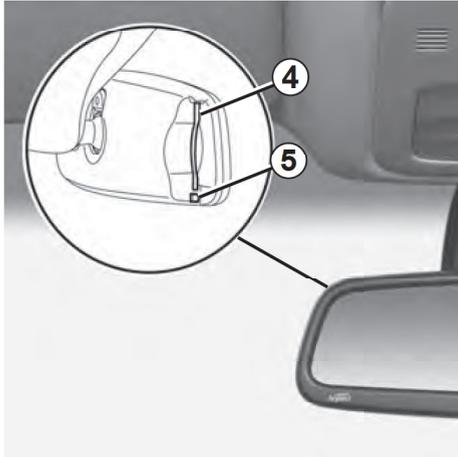

하이패스 카드 삽입/탈거

삽입

룸미러 좌측의 카드 삽입구 4에 하이패스 카드를 삽입하십시오.

참고: 카드의 IC칩이 차량의 앞유리로 향하게 하여 삽입하십시오.

탈거

버튼 5을 눌러 카드를 탈거하십시오.

하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 구매하여 사용하십시오.

하이패스 시스템 등록 방법

하이패스 시스템이 장착된 차량은 차량 정식 번호판 등록 후 해당 차량과 다음의 구비

서류를 준비하여 서비스 거점 또는 영업 지점에 방문하여 등록하십시오.

구비 서류

- 개인: 본인 신분증 또는 대리인 신분증
- 법인: 사업자등록증, 방문자 신분증
- 외국인: 외국인 등록증 또는 국내 거주증
- 리스 차량 및 렌터카의 경우 해당 계약서 추가

하이패스 카드 구입/충전 방법

하이패스 카드의 구입 및 충전은 카드 종류에 따라 다음과 같습니다.

- 선불 카드: 도로공사 영업소에서 발급 및 충전
- 자동충전카드: 취급 은행에서 신청
- 후불 카드: 신용 카드사에서 신청

자세한 사항은 다음 홈페이지를 참조하십시오.

- 선불 카드 및 자동충전카드: www.hipluscard.co.kr
- 후불 카드: www.excard.co.kr

하이패스 시스템 사용 시 주의사항

- 하이패스 구간 이용 시 하이패스 시스템의 전원을 끄거나 하이패스 카드를 탈거하지 마십시오.
- 앞유리에 메탈 코팅을 할 경우 통신 장애가 발생할 수 있습니다.

- 기름 묻은 손이나 젖은 손으로 하이패스 카드를 만지지 마십시오.
- 온도에 따라 하이패스 카드가 변형되거나 인식이 불가할 수 있으니 운행하지 않을 때에는 카드를 룸미러에서 탈거하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 룸미러의 카드 삽입구에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 차량 내 다른 하이패스 단말기가 있을 시 정상적으로 요금 결제 처리가 안될 수 있습니다.
- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오.
명의 변경이 불가한 경우, 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미이행 시 불편을 초래할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록 정보(소유자 명의, 차량 번호, 소유자 연락처 등)를 변경해야 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다.
시스템 등록 정보를 변경하려면 차량과 양수인 신분증을 준비하여 서비스 거점, 영업 지점 또는 한국도로공사 영업소에 방문하십시오.

하이패스 시스템 (3/11)

하이패스 규격

구분	사용전원	사용 주파수	전파형식	변조방식	통신방식
단말기	DC 12V	5800 MHz	A7W	ASK	단신방식

하이패스 단말기 인증 사항

국토교통부 ETCS 인증	
인증 번호	국토교통부에서 부여하는 ETCS 제품 인증번호
인증 유효 기간	ETCS 제품 인증 유효기간 (인증일로부터 5년)
인증 기관	한국도로공사
인증 방법	통행료자동지불시스템 단말기 시험방법 IV
모델명	SET-BR30MQMX SET-BR30MLMx

적합성평가 인증표시	
인증 번호	MSIP-CRM-1MP-SET-BR30MQMX(SET-BR30MQMX) MSIP-CRM-1MP-SET-BR30MLMx(SET-BR30MLMx)
기기의 명칭(모델명)	SET-BR30MQMX SET-BR30MLMx
인증받은 자의 상호	엠펜㈜
인증기관	미래창조과학부
제조사/제조 국가	엠펜㈜/대한민국
제조년월일	ETCS 모듈에 표기

전자파 적합 등록기기 사용자 안내문

- 해당 무선설비가 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 전자파 적합 등록을 한 기기입니다.



주의

- 임의로 분해 또는 개조하지 마십시오. 또한 롬미러에 강한 충격을 주지 마십시오.
- 고장이 의심되는 경우에는 5장 "고장 진단"의 하이패스 시스템 내용을 참고하십시오. 고장이 이어지는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.
- 하이패스 시스템을 사용하려면 운행 전에 미리 시스템 전원 및 하이패스 카드 삽입 여부를 확인하십시오.



경고

- 운전 중에는 하이패스 시스템을 조작하지 마십시오. 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 원활한 통신을 위하여 하이패스 차로에서는 제한속도 30km/h를 준수하십시오.
- 하이패스 차로 진입 시 앞 차량과의 안전거리를 준수하십시오.

하이패스 시스템 (4/11)

다음 음성안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 하이패스 시스템의 전원을 ON 하거나 차량의 시동 스위치를 ON 했을 때 나타납니다.

참고: 단말기 및 카드에 이상이 있을 경우(LED: 주황색) 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
선불카드, 선불할인카드, 자동충전카드	"카드 잔액은 000원입니다" 참고: 하이패스 시스템 전원 ON시에만 음성안내	녹색	선불카드, 선불할인카드, 자동충전카드가 삽입된 경우입니다. 참고: 자동충전카드는 선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드를 의미합니다.
잔액 부족(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액은 000원입니다. 카드 잔액이 얼마 남아있지 않습니다. 충전이 필요합니다."	주황색 →녹색	카드 잔액이 3,500원 이하인 경우에 안내됩니다.
잔액 없음(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액이 없습니다. 카드 충전이 필요합니다"	주황색	카드 잔액이 없는 경우에 안내됩니다.
면제카드, 후불카드, 후불할인카드	"면제카드 입니다.", "후불카드입니다.", "후불할인카드입니다." 참고: 하이패스 시스템 전원 ON시에만 음성안내	녹색	면제카드, 후불카드, 후불할인카드가 삽입된 경우입니다. 이 경우에는 음성 안내를 하지 않습니다.
비인가 카드	"사용할 수 없는 카드입니다"	주황색	하이패스에 사용할 수 없는 카드이거나 카드가 사용이 불가능한 상태입니다.
카드 오삽입	"카드가 잘못 삽입되었습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주황색	카드가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
불량 카드	"카드에 오류가 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주황색	시스템은 정상 작동하지만 카드에 오류가 발생한 경우에 안내됩니다.
카드 미삽입	"하이패스 카드가 삽입되어 있지 않습니다. 하이패스 차로를 이용하시려면 카드를 삽입하여 주십시오"	주황색	카드가 삽입되지 않은 경우에 안내됩니다.

하이패스 시스템 (5/11)

다음 음성안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 **카드를 삽입했을 때** 나타납니다.

참고: 단말기 및 카드에 이상이 있을 경우(LED: 주황색) 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
선불카드, 선불할인카드	"선불(할인)카드입니다. 카드 잔액은 00원입니다"	녹색	선불카드, 선불할인카드를 삽입한 경우에 안내됩니다.
잔액 부족(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액은 000원입니다. 카드 잔액이 얼마 남아있지 않습니다. 충전이 필요합니다."	주황색 →녹색	카드 잔액이 3,500원 이하인 경우에 안내됩니다.
잔액 없음(선불카드, 선불할인카드)	"선불(할인)카드입니다. 카드 잔액이 없습니다. 카드 충전이 필요합니다"	주황색	카드 잔액이 없는 경우에 안내됩니다.
선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드	"선불자동충전(할인)카드입니다. 카드 잔액은 00원입니다"	녹색	선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드를 삽입한 경우에 안내됩니다.
면제카드, 후불카드, 후불할인카드	"면제카드 입니다", "후불카드입니다.", "후불할인카드입니다." 참고: 하이패스 시스템 전원 ON시에만 음성안내	녹색	면제카드, 후불카드, 후불할인카드를 삽입한 경우에 안내됩니다.
비인가 카드	"사용할 수 없는 카드입니다"	주황색	하이패스에 사용할 수 없는 카드이거나 카드가 사용 불가 상태입니다.
카드 오삽입	"카드가 잘못 삽입되었습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주황색	카드가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
불량 카드	"카드에 오류가 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주황색	시스템은 정상 작동하지만 카드에 오류가 발생한 경우에 안내됩니다.

하이패스 시스템 (6/11)

다음 음성안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 **카드를 탈거했을 때** 나타납니다.

참고: 카드 탈거 상태 및 과금이력의 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드, 면제카드, 후불카드, 후불할인카드	"카드가 탈거되었습니다. 하이패스 치로를 이용하시려면 키드를 삽입하여 주십시오"	주홍색	카드가 삽입된 상태에서 카드를 탈거한 경우에 안내됩니다. 단말기에 이상 발생 시에는 음성안내를 하지 않습니다.
비인가 카드, 카드 오삽입, 불량 카드	-	주홍색	비인가 카드, 오삽입된 카드, 불량 카드를 탈거한 경우에 안내됩니다.

과금 이력

확인 스위치를 길게 누르면 음성 안내로 과금 이력을 안내합니다.

상태	음성 안내	LED	해석
과금 이력	"최근 하이패스 이용내역을 안내합니다." "최근 통행료 1: ○년○월○일 오전(오후) ○시○분에 통행료 00원이 지불되었습니다"	녹색	<ul style="list-style-type: none"> - 최근 과금 이력순으로 10건에 대해 조회가 가능합니다. - 면제된 통행료와 입구 통과에 대한 이력은 안내하지 않습니다. 참고: 과금이력은 카드가 삽입되어 있을 경우에만 안내할 수 있습니다.

하이패스 시스템 (7/11)

단말기/카드 이상 정보

확인 스위치를 짧게 누르면 음성 안내, LED 표시등으로 **단말기/카드 이상 정보를 안내**합니다.

참고: 단말기/카드 이상 정보의 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

상태	음성 안내	LED	해석
제조 번호 없음	"제조번호가 등록되지 않은 단말기입니다. 단말기 A/S를 받으십시오"	주홍색	시스템에 제조번호가 등록되지 않은 경우에 안내됩니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.
발행정보 미등록	"발행정보가 등록되지 않은 단말기입니다. 등록 후 사용하십시오"		시스템이 등록되지 않은 경우에 안내됩니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.
발행정보 오류	"발행정보에 오류가 있습니다. 단말기 A/S를 받으십시오"		시스템 정보에 오류가 발생하였습니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.
단말기 오류	"단말기에 오류가 있습니다. 단말기 A/S를 받으십시오"		무선단의 초기화에 이상이 발생하였습니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.
비인가 카드	"사용할 수 없는 카드입니다"		하이패스에 사용할 수 없는 카드이거나 카드가 사용이 불가능한 상태입니다.
카드 오삽입	"카드가 잘못 삽입되었습니다. 카드를 확인하여 주십시오"		카드가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
불량 카드	"카드에 오류가 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"		시스템은 정상 작동하지만 카드에 오류가 발생한 경우에 안내됩니다.
카드 미삽입	"카드가 삽입되어 있지 않습니다. 카드를 확인하여 주십시오"		카드가 삽입되지 않은 경우에 안내됩니다.

하이패스 시스템 (8/11)

카드 잔액

확인 스위치를 짧게 누르면 음성 안내, LED 표시등으로 **카드 잔액을 안내**합니다.

참고: 확인 스위치를 누른 경우 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자 동충전할인카드	"카드 잔액은 00원 입니다"	기존 LED 유지	선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자동충전할 인카드가 삽입된 경우입니다.
면제카드, 후불카드, 후불 할인카드	"면제카드 입니다" "후불카드입니다." "후불할인카드입니다." 참고: 하이패스 시스템 전원 ON시에 만 음성안내		면제카드, 후불카드, 후불할인카드가 삽입된 경우입니다.

하이패스 시스템 (9/11)

다음 음성 안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 하이패스 차로를 통과할 때 정상 처리 되었음을 나타냅니다.

카드 상태		음성 안내	LED	해석
선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드	입구	"하이패스 차로로 정상진입 하였습니다. 카드 잔액은 000원입니다"	녹색	폐쇄식 입구에서 선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드가 정상적으로 처리된 경우에 안내됩니다.
	출구	"통행료 00원이 정상지불 되었습니다"	녹색	개방식/폐쇄식 출구에서 선불카드, 선불할인카드, 선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드 사용 시에 정상적으로 통행료가 지불된 경우에 안내됩니다.
"카드 잔액은 000원입니다"				
면제카드	입구	"하이패스 차로로 정상진입 하였습니다."	녹색	폐쇄식 입구에서 면제카드가 정상적으로 처리된 경우에 안내됩니다.
	출구	"통행료가 면제 되었습니다"	녹색	개방식/폐쇄식 출구에서 면제카드 사용 시에 정상적으로 처리된 경우에 안내됩니다.
후불(할인)카드	입구	"하이패스 차로로 정상진입 하였습니다."	녹색	폐쇄식 입구에서 후불(할인)카드가 정상적으로 처리된 경우에 안내됩니다.
	출구	"통행료 00원이 정상지불 되었습니다"	녹색	개방식/폐쇄식 출구에서 후불(할인)카드 사용 시에 정상적으로 통행료가 지불된 경우에 안내됩니다.
자동충전(선불자동충전카드, 선불자동충전할인카드)	출구	"자동 충전했습니다"	녹색	개방식/폐쇄식 출구에서 선불자동충전(할인)카드에 자동충전이 된 후, 정상적으로 통행료가 지불된 경우에 안내됩니다.
		"통행료 00원이 정상 지불 되었습니다"	녹색	
		"카드 잔액은 00원입니다"	녹색	

하이패스 시스템 (10/11)

다음 음성 안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 **하이패스 차로를 통과할 때 비정상 처리** 되었음을 나타냅니다.

참고: 비정상 처리된 경우 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
잔액 부족(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액은 000원입니다. 카드 잔액이 얼마 남아있지 않습니다. 충전이 필요합니다."	주홍색 →녹색	폐쇄식 입구에서 선불카드, 선불할인카드가 정상적으로 처리되었지만 카드 잔액이 3,500원 이하인 경우에 안내됩니다.
잔액 없음(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액이 없습니다. 카드 충전이 필요합니다"	주홍색	폐쇄식 입구에서 선불카드, 선불할인카드가 정상적으로 처리되었지만 카드 잔액이 없는 경우에 안내됩니다.
처리 실패	"하이패스에 문제가 있습니다. 출구 통과게이트에서 일반 차로를 이용하여 주십시오"	주홍색 →녹색	폐쇄식 입구에서 통신, 카드 및 시스템 이상에 의해 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
비인가 카드	"사용할 수 없는 카드가 삽입되어 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주홍색	폐쇄식 입구에서 비인가 카드가 삽입되어 있어 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
불량 카드	"카드에 오류가 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주홍색	폐쇄식 입구에서 불량 카드가 삽입되어 있어 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
카드 오삽입	"카드가 잘못 삽입되어 있습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주홍색	폐쇄식 입구에서 카드가 오삽입 되어 있어 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
카드 미삽입	"카드가 삽입되어 있지 않습니다. 카드를 확인하여 주십시오"	주홍색	폐쇄식 입구에서 카드가 미삽입되어 있어 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.

하이패스 시스템 (11/11)

다음 음성 안내와 룸미러에 표시되는 LED 표시등은 **하이패스 차로를 통과할 때 요금지불이 비정상 처리** 되었음을 나타냅니다.

참고: 비정상 처리된 경우 음성안내는 최소 3단계 이상의 음량으로 안내합니다.

카드 상태	음성 안내	LED	해석
잔액 부족(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액은 000원입니다."	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 선불카드, 선불할인카드의 잔액 부족으로 일부만 지불되어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
	"카드 잔액이 얼마 남아있지 않습니다."		
	"충전이 필요합니다."		
잔액 없음(선불카드, 선불할인카드)	"카드 잔액이 없습니다. 통행료가 지불되지 않았습니다"	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 선불카드, 선불할인카드의 잔액이 없어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
지불 실패	"통행료 지불에 문제가 있습니다. 도로공사 영업소에 문의하여 주십시오"	주홍색 →녹색	개방식/폐쇄식 출구에서 통신, 카드 및 시스템 이상에 의해 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
비인가 카드	"사용할 수 없는 카드가 삽입되어 있습니다. 통행료가 지불되지 않았습니다"	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 비인가 카드가 삽입되어 있어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
불량 카드	"카드에 오류가 있습니다. 통행료가 지불되지 않았습니다"	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 불량 카드가 삽입되어 있어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
카드 오삽입	"카드가 잘못 삽입되어 있습니다. 통행료가 지불되지 않았습니다"	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 카드가 오삽입되어 있어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.
카드 미삽입	"카드가 삽입되어 있지 않습니다. 통행료가 지불되지 않았습니다"	주홍색	개방식/폐쇄식 출구에서 카드가 미삽입되어 있어 통행료 처리가 실패한 경우에 안내됩니다.

경음기와 지시등

32311



경음기-혼

스티어링 휠의 **A** 부분을 누르십시오.

헤드램프 패싱

헤드램프가 점등되어 있지 않은 경우라도 레버 **1**을 운전자 쪽으로 당길 경우 상향 헤드램프가 점등되고 레버를 놓는 순간 초기 상태로 되돌아 갑니다.

방향 지시등

레버 **1**을 스티어링 휠이 움직이는 방향과 동일한 방향으로 움직이면 됩니다.

방향 지시등이 켜져 있을 경우 스티어링 휠을 방향 지시등과 반대로 돌릴 경우 레버가 원위치 **0**로 돌아옵니다. 하지만 고속도로 주행 시, 스티어링 휠의 움직임이 레버를 제 자리에 돌리기에 충분하지 않을 경우가 많습니다.

이 경우에는 레버 **1**을 살짝 올리거나 내리고 있으면 그 순간만 방향 지시등이 작동하고 레버를 놓으면 레버는 원위치 **0**로 돌아옵니다.

원터치 트리플 방향 지시등

레버 **1**을 한 번 살짝 올리거나 내렸다 놓으면 레버는 원위치 **0**로 돌아오고 방향 지시등은 세 번 점멸합니다.



비상점멸 표시등

스위치 **2**를 누릅니다. 스위치를 누르면 방향 지시등(전면, 후면, 측면)이 점멸합니다. 비상 시 주차할 수 없거나 정차가 금지된 장소에 정차할 때, 또는 위험한 주행 조건이나 교통 조건일 경우 다른 운전자에게 이를 알리기 위해서 사용합니다. 스위치 **2**를 다시 한 번 누르면 해제됩니다.

참고: 비상 점멸 표시등이 작동하는 동안에는 방향 지시등을 사용할 수 없습니다.



34094

주행 중 차속이 50km/h 이상일 때 강하게 브레이크 페달을 밟으면, 경우에 따라서 비상 점멸 표시등이 점멸할 수 있습니다.

이 때에는 표시등이 평소 속도보다 두 배 빠르게 점멸하고 급제동 상황이 해제되면 표시등이 자동으로 소등됩니다. 표시등이 점멸중일 때 운전자가 직접 스위치 **2**를 두 번 누를 경우에도 표시등은 소등됩니다.

외부 램프와 지시등 (1/3)



32291


미등 켜기

링 **3**의 미등 그림이 마크 **4**에 올 때까지 돌려 주십시오. 차량의 차폭등과 번호판등이 점등합니다. 휠 **2**를 돌려 계기판 및 대시보드 표시등(오디오, 에어컨등)의 밝기도 함께 조절할 수 있습니다. 단, 미등이 점등되어 있지 않을 때는 휠 **2**를 돌려 밝기 조절을 할 수 없습니다. 번호판 등이 점등하고 LED 주간 주행등이 미등의 기능을 합니다.



주의

야간 주행을 하기 전에 전기 장치가 올바르게 작동하는지, 그리고 각종 전구들은 문제가 없는지, 헤드램프에 이물질은 묻어 있지 않은지, 꼭 확인하여 주십시오.

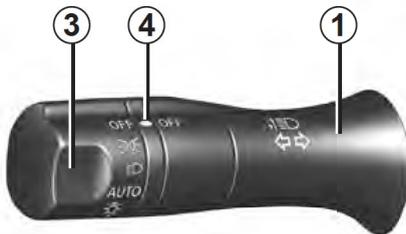

34460

하향 헤드램프

수동 조작

링 **3**의 하향 헤드램프 그림이 마크 **4**에 올 때까지 돌려 주십시오. 계기판에 하향 헤드램프 표시등이 점등합니다.

오토 라이팅 기능

링 **3**의 **AUTO** 그림이 마크 **4**에 올 때까지 돌려 주십시오. 오토 라이팅은 엔진 시동중에 차량 외부의 밝기에 따라 하향 헤드램프가 자동으로 켜지거나 꺼지게 하는 기능입니다.

상향 헤드램프

헤드램프가 켜진 상태에서 램프 스위치 레버 **1**을 차량 앞쪽으로 눌러 주십시오. 상향 헤드램프가 켜지면 계기판에 상향 헤드램프 표시등이 점등됩니다.

원래의 위치로 다시 되돌리려면 램프 스위치 레버 **1**을 운전자 쪽으로 살짝 당겨 주십시오.

헤드램프가 켜져 있지 않더라도 램프 스위치 레버 **1**을 운전자 쪽으로 당길 경우 상향 헤드램프가 점등되고, 레버를 놓는 순간 초기 상태로 돌아갑니다.

상향 헤드램프를 사용할 필요가 없으면 반드시 소등하여 다른 운전자에게 피해를 주지 않도록 하십시오.


오토 라이팅의 특징

안개가 끼거나 눈이 오거나 광차단 코팅 또는 루프에 적새된 화물이 앞유리 상단 중앙부의 센서를 가릴 경우 오토 라이팅이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

오토 라이팅은 기후, 계절, 주위 환경에 따라 점등 및 소등 시간이 달라질 수 있습니다.

외부 램프와 지시등 (2/3)

34460

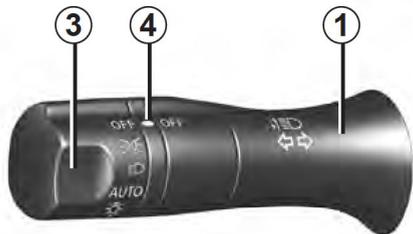

코너링램프

바이-제논 헤드램프 장착 차량에서 특정 조건(속도, 스티어링 휠의 각도 등)에서 차량의 코너링 중에 스티어링 휠이 꺾인 방향으로 추가적인 램프가 점등하여 시야를 확보해 줍니다.

코너링램프는 헤드램프가 점등된 경우에만 점등합니다.

램프 끄기

두 가지 방법이 있습니다.

- 수동으로 끄기
 - 링 **3**을 원래 위치(OFF)로 돌림
- 자동 꺼짐
 - 엔진 시동이 꺼지고 운전석 도어가 열리면 램프가 꺼집니다.
 - 엔진 시동이 꺼지면 운전석 도어가 열리지 않더라도 5분 뒤에 램프가 꺼집니다.
 - 엔진 시동이 꺼진 상태에서 램프를 켜는 경우에는 5분 뒤에 램프가 꺼집니다. 이 때 운전석 도어를 열거나 열려 있다면 램프가 켜져 있음을 알리는 경고음이 약 25초간 울립니다.

다음에 엔진 시동이 걸렸을 때의 링 **3**의 위치에 따라 램프가 켜지거나 꺼집니다.

헤드램프 에스코트 기능


이 기능(어두운 장소에서 이동할 때 사용하면 유용합니다)은 잠시 헤드램프를 켤 수 있게 해줍니다.

엔진 시동, 차량 전원, 헤드램프가 꺼진 상태에서, 레버 **1**의 링 **3**을 **OFF** 위치에 두고 운전자 쪽으로 당겨 주십시오.

한 번 당길때마다 헤드램프의 점등 시간이 30초씩 늘어납니다. 점등 시간은 최대 5분입니다.

램프가 자동으로 꺼지기 전에 끄려면, 링 **3**을 눌렀다가 다시 OFF 위치로 되돌리십시오.

34460

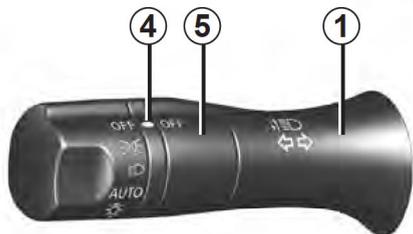

램프 켜짐 알림 경고음

엔진 시동이 꺼진 상태에서 램프를 켜고 운전석 도어가 열렸을 경우, 경고음이 울려 램프가 켜져 있음을 알립니다.

LED 주간 주행등

시동이 켜지면 LED 주간 주행등이 자동으로 켜집니다. LED 주간 주행등은 엔진이 꺼진 경우 기능이 작동하지 않습니다.

하향 헤드램프가 켜진 경우에는 미능의 기능을 합니다.

LED 주간 주행등의 전구 교환은 5장 "주간 주행등: 전구 교환"을 참고하십시오.

바이-제논 헤드램프 오토 레벨라이저

바이-제논 헤드램프는 차량 자세(1인, 2인, 3인, 기타 탑승 하중조건 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 헤드램프의 높이를 자동으로 조절해 주는 자동 높이 조절 장치를 내장하고 있습니다.



경고

제논 헤드램프를 장착하려면 특수한 장착 기술이 필요합니다. **제논 헤드램프를 장착하도록 제작하지 않은 차량에 제논 램프를 장착해서는 안됩니다.**



경고

위험한 고압 장비를 다루어야 하므로 제논 전구는 반드시 지정 정비업소에서 교환해야 합니다.


앞유리 와이퍼, 워셔 (1/2)



일반 와이퍼

시동이 걸려 있는 상태이거나 스위치 ON 상태에서, 레버 1을 움직여 주십시오.

- **A 일회 작동**
이 위치에서는 레버 1을 밀어 올리는 동안 와이퍼는 작동하며, 손을 떼면 자동으로 꺼짐 위치로 돌아갑니다.
- **B 정지**
- **C 간헐 와이핑**
와이퍼가 몇 초에 한 번씩만 움직입니다. 링 2를 움직여서 그 속도를 조절할 수 있습니다.
- **D 보통 속도 와이핑**
- **E 빠른 속도 와이핑**

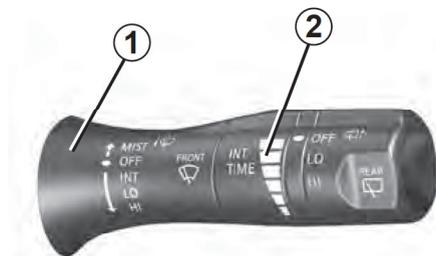

레인센싱 와이퍼

시동이 걸려 있는 상태이거나 스위치 ON 상태에서, 레버 1을 움직여 주십시오.

- **A 일회 작동**
이 위치에서는 레버 1을 밀어 올리는 동안 와이퍼는 작동하며, 손을 떼면 자동으로 정지 위치로 돌아갑니다.
- **B 정지**
- **C 레인센싱 와이핑**
이 위치가 선택되면 시스템은 현재 앞유리의 물의 양을 감지하여 그 양에 알맞은 속도로 와이퍼를 움직여 줍니다. 와이퍼의 속도는 링 2를 돌려서 조절할 수 있습니다.
- **D 보통 속도 와이핑**
- **E 빠른 속도 와이핑**

레인센싱 와이퍼 사용 시 주의사항

- 겨울철 시동 시 앞유리가 결빙되었을 경우, 녹을 때까지 C(레인센싱 와이핑) 위치에 두지 마시고 반드시 B(정지) 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동하면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 레인센싱 와이퍼가 C(레인센싱 와이핑) 위치에 있더라도 안개가 끼거나 눈이 오는 날에는 자동으로 작동하지 않습니다.
- 비가 오지 않는 날씨는 B(정지) 위치에 두시기 바랍니다.

특징

운전 중, 차량이 정차하면 와이퍼의 속도는 느려집니다. 예를들면, 와이퍼의 속도가 빠른 속도였다면 보통 속도로 느려집니다. 차량이 다시 움직이면, 와이퍼 속도는 원래 선택했던 속도로 되돌아 갑니다.




주의

엔진룸에서 작업을 할때, 와이퍼 레버가 B(정지)위치에 있는지 항상 미리 확인하시기 바랍니다.

부상의 위험이 있습니다.

앞유리 와이퍼, 워셔 (2/2)

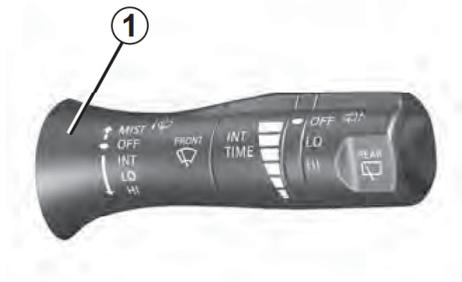

앞유리 워셔

시동이 걸려 있는 상태이거나 스위치 ON 상태에서, 레버 1을 운전자 쪽으로 당겨 주십시오.

짧게 당겼다 놓으면 앞유리 워셔액이 분사되고 와이퍼가 한 번 작동하게 됩니다.

길게 당겼다 놓으면 앞유리 워셔액이 분사되고 와이퍼가 세 번 작동 후, 몇 초 뒤에 와이퍼가 한 번 더 작동하게 됩니다.

참고: 레버 1을 당기고 있는 동안에는 계속 와이퍼가 작동하면서 워셔액이 분사됩니다.

어떤 조건에서든지 와이퍼가 움직이지 않는다면(예, 와이퍼가 앞유리에 얼어붙음) 시스템이 자동으로 와이퍼에 전원 공급을 하지 않습니다.

추운 날씨에서는 와이퍼 사용선에 반는지 와이퍼가 윈도우에 얼어붙지 않았는지 확인하시기 바랍니다(모터 과열 위험 방지).

와이퍼 블레이드의 상태를 항상 확인 해주시기 바랍니다. 블레이드의 성능이 떨어지면 가능한 빨리 교체해 주십시오.

항상 앞유리는 깨끗하게 닦아 주십시오. 단, 신나 등의 유기용제나 발수 코팅제를 사용해서 닦을 경우 와이퍼 블레이드가 손상되어 잘 닦이지 않을 수 있습니다.

만약 와이퍼가 작동중에 시동을 끄게 되면 와이퍼는 정위치에 멈추지 않을 수 있습니다.




주의

세차시에 와이퍼가 작동되어 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있으므로 세차하기 전에 와이퍼 레버 위치를 B(정지)에 두시기 바랍니다.

갑작스런 와이퍼 블레이드의 움직임에 의한 부상의 위험이 있습니다.

우천 시 출발전에는 반드시 와이퍼의 작동 여부를 확인하고, 와이퍼가 움직이지 않는다면 운행을 하지하십시오. 안전한 행에 지장을 초래합니다.

뒷유리 와이퍼, 워셔

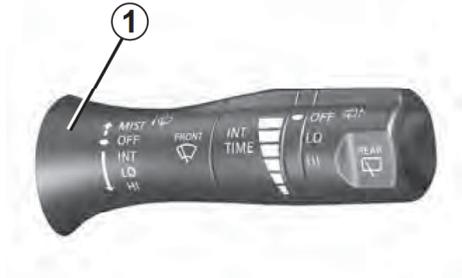

뒷유리 와이퍼

시동이 걸려 있는 상태이거나 스위치 ON 상태에서, 레버 1의 바깥쪽 끝부분을 돌려 주십시오.

- OFF: 정지
- LO: 보통 속도 와이핑
- HI: 빠른 속도 와이핑

뒷유리 와이퍼/워셔

뒷유리 워셔를 작동시키려면, 레버 1을 차량 앞쪽으로 밀었다 놓으면 뒷유리 워셔액이 분사되고 와이퍼가 세 번 작동 후, 몇 초 뒤에 와이퍼가 한 번 더 작동합니다.

특징

만약 앞유리 와이퍼가 작동중이고 후진 기어가 선택되어 있다면, 뒷유리 와이퍼는 간헐적으로 작동하게 됩니다.

추운 날에는 와이퍼가 얼어 붙지 않았는지 반드시 확인하십시오(모터과열 방지).

와이퍼 블레이드의 상태를 자주 점검하여 주시기 바랍니다. 블레이드의 성능이 떨어지면 가능한 빨리 블레이드를 교체하여 주십시오.

항상 뒷유리를 깨끗하게 닦아 주십시오. 단, 신나 등의 유기용제나 발수 코팅제를 사용해서 닦을 경우 와이퍼 블레이드가 손상되어 잘 닦이지 않을 수 있습니다.

뒷유리 와이퍼를 사용하기 전에, 와이퍼의 움직임에 방해가 되는 물체는 없는지 확인하여 주십시오.


뒷유리 와이퍼가 차량 뒷쪽으로 강하게 당겨질 경우 파손될 수 있으므로 주의하십시오.

연료 탱크 (1/2)



연료 탱크 용량: 약 65리터

운전석 대시보드 하단의 레버 **1**을 당기면 연료 주입구의 덮개 **A**가 열립니다.

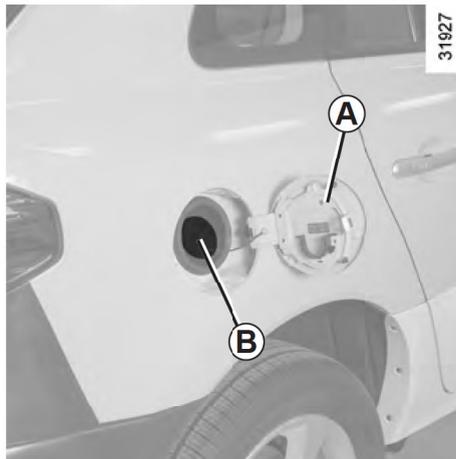

캡 **B**는 주입 파이프에 체결되어 있습니다.

상세정보는 다음 페이지의 "연료 주입"을 참고하십시오.



경고

캡은 확실하게 잠가 주십시오.
잠기지 않으면 주행 중 연료가 새서 화재로 이어질 우려가 있습니다.

가솔린 차량의 경우, 캡이 확실히 잠기지 않으면 엔진·배출가스 자가진단 경고등이 점등될 수 있습니다.

가솔린 차량

반드시 현행 규정에 따르는 무연 휘발유를 사용하여 주십시오.

디젤 차량

반드시 현행 규정에 따르는 초 저유황 경유를 사용하여 주십시오.

어떠한 물도 주입구 안으로 들어가지 않도록 하여 주십시오. 연료 주입구 주변은 먼지가 없도록 관리 되어야 합니다.



주의

휘발유와 디젤 연료가 섞여 들어가지 않도록 주의하십시오.

연료 탱크 (2/2)

연료 주입

가솔린 차량

유연 휘발유 또는 인가되지 않은 연료 및 연료 첨가제의 사용은 공해 방지 장치에 손상을 줄 수 있으며 이는 보증 수리를 받을 수 없습니다.

가솔린 차량과 디젤 차량

- 연료 주입 전에 연료 주입 노즐을 **완전히** 주입구에 밀어 넣어 주십시오(튀겨 나올 위험이 있습니다).
- 연료 주유가 완료될 때까지 연료 주입 노즐이 연료 주입구 깊숙히 있도록 하여 주십시오.

계속되는 연료 냄새

계속해서 연료 냄새가 날 경우 다음과 같이 하시기 바랍니다.

- 차량을 안전하게 주차시키고 엔진 시동을 꺼 주시기 바랍니다.
- 비상 점멸 표시등을 켜고 탑승객들을 차에서 내리게 하여 주시고 주변 차량들을 위해 약 100m 후방(야간에는 약 200m 후방)에 안전삼각대를 설치하여 주시기 바랍니다.
- 지정 정비업소에 연락하십시오.



경고

연료 공급 시스템의 어떠한 부품도 변경 또는 수정해서는 안됩니다(전자 제어 장치, 배선, 연료 탱크, 연료 펌프, 연료 주입 파이프, 연료 라인, 인젝터, 보호커버, 연료주입구 캡 등). 이는 위험을 초래할 수 있습니다. 이런 작업들은 반드시 지정 정비업소에서 실시하십시오.

주의

지정된 연료 외의 어떠한 연료(등유, 알콜, 항공유 등)도 넣지 마십시오. 또한 인가되지 않은 연료 및 첨가제를 넣지 마십시오. 연료 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.

2. 주행

신차 길들이기	2.2
엔진 시동	2.3
엔진 정지	2.5
가솔린 차량의 특징	2.6
디젤 차량의 특징	2.7
변속 레버/핸드 파킹 브레이크	2.9
전자식 파킹 브레이크	2.10
공해방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조언	2.14
환경	2.17
TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템	2.18
주행 보정 장치	2.22
ALL-MODE 4WD	2.25
경사로 저속주행장치(HDC) - 경사로 밀림방지장치(HSA)	2.28
크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 스피드 리미터 기능	2.30
크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능	2.33
주차 경보 장치	2.37
사각지대 정보 시스템	2.40
자동 변속기/엑스트로닉 변속기	2.43

신차 길들이기

가솔린 차량

초기 약 **2,000km** 주행 동안은 4,000rpm을 넘지 않도록 하여 주십시오.

또한 차량을 140km/h 이상의 속도로 가속하지 마시고 급가속, 급출발, 급정거는 가능한 삼가하십시오.

2,000km 주행이 완료된 이후에는 정상적인 주행을 해도 좋습니다. 최상의 차량 성능은 3,000km 주행 이후에 나오게 됩니다.

서비스 주기: 4장의 “정기점검 및 교환주기표” 를 참고하십시오.

디젤 차량

초기 약 **1,500km** 주행 동안은 2,500rpm을 넘지 않도록 하여 주십시오. 그 이후에는 정상적인 주행을 해도 좋습니다. 약 6,000km 이상을 주행해야 차량의 모든 성능이 발휘됩니다.

위 기간 동안 엔진이 완전히 예열되지 않은 상태에서 엔진에 과부하를 줄 수있는 급가속, 급출발, 급제동은 삼가 주십시오.

서비스 주기: 4장의 “정기점검 및 교환주기표” 를 참고하시기 바랍니다.

엔진 시동 (1/2)



엔진 시동

일반형 스마트카드

- 일반형 스마트카드를 카드리더 **2**에 완전히 밀어 넣습니다.
- 자동 변속기의 경우 변속 레버를 **P**에 두고, 수동 변속기의 경우 기어 레버를 중립 위치에 두십시오.
- 시동을 위해 브레이크 페달을 밟고 수동 변속기 차량의 경우 클러치 페달을 밟고 시동을 걸어 주십시오.

인텔리전트 스마트카드

- 스마트카드가 반드시 카드 감지 지역 **4**(차량내부 및 트렁크) 내에 있거나 카드리더 **2**에 완전히 밀어 넣어져 있어야 합니다.
- 자동 변속기의 경우 변속레버를 **P**에 두고 수동 변속기의 경우 기어 레버를 중립 위치에 두십시오.
- 시동을 위해 브레이크 페달을 밟고 수동 변속기 차량의 경우 클러치 페달을 밟고 시동을 걸어 주십시오.

자동 변속기 및 엑스트로닉 변속기 차량의 시동

변속 레버를 **P**에 두십시오.



모든 차량을 위한 주의

- 만약 시동 조건 중 하나가 맞지 않는다면, 다음 메시지 "클러치 밟은 후 START 버튼 누름" 또는 "브레이크 밟은 후 START 버튼 누름" 이 계기판의 표시창 **1**에 표시 됩니다.
- 일부의 경우 버튼 **3**을 누르는 동안 스티어링 휠의 잠금을 해제하기 위해 스티어링 휠을 움직여 주는 것이 필요할 수 있습니다. 계기판의 표시창 **1**에 "스티어링 휠 회전 후 START 버튼 누름" 메시지가 표시 됩니다.

테일게이트가 열린 상태에서의 엔진 시동(인텔리전트 스마트카드)

테일게이트가 열린 상태에서는 인텔리전트 스마트카드가 카드 감지 지역 **4**에 있더라도 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이 때에는 카드를 카드리더 **2**에 넣고 시동을 걸어 주십시오.

만약에 도어의 잠금을 해제하고 차량에 탑승한 후에 외부에서 도어 손잡이의 버튼으로 도어를 잠그거나 외부 또는 내부에서 인텔리전트 스마트카드의 버튼으로 차량을 잠갔다면 반드시 인텔리전트 스마트카드를 카드리더 **2**에 넣어야만 시동을 걸 수 있습니다.

엔진 시동 (2/2)



액세서리 기능

엔진 시동을 걸지 않고 몇몇 기능들(라디오, 내비게이션 등)을 작동 시키려면 페달을 밟지 않고 버튼 **3**만 눌러 주십시오.

작동 불량

특정 조건 하에서 스마트카드는 작동하지 않을 수 있습니다.

- 차량이 고주파의 전자기장 내에 있을 경우 (경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등)
- 스마트카드와 같은 주파수를 사용하는 전기 장비(휴대전화, 무전기, 비디오 게임기, 타 차량의 스마트카드 등)를 사용하고 있을 경우
- 스마트카드 배터리에 이상이 있거나 방전되었을 경우
- 날씨가 매우 추운 경우

“스마트카드 감지불가” 메시지와 “스마트카드 삽입요망” 메시지가 계기판 표시창 **1**에 표시 됩니다.

스마트카드를 카드리더 2에 끝까지 밀어 넣어 주십시오.



경고

절대로 스마트카드를 차 안에 두고 내리거나 어린이(또는 애완동물)를 잠시라도 차 안에 홀로 남겨 두지 마십시오.

엔진 시동을 걸거나 각종 장치류(변속레버, 윈도우)의 조작으로 인해 그들 또는 타인이 사고를 당할 위험이 있습니다.

주행 중에 인접 주파수의 간섭으로 인해 일시적으로 계기판에 “스마트카드 감지불가” 메시지가 표시될 수 있으나 주행에는 문제가 없으며 주파수간섭 지역을 벗어날 경우 자동으로 메시지는 사라집니다.

만약 메시지가 사라지지 않으면 지정 정비업소에 문의하십시오.

엔진 정지



엔진 정지 조건

정차 상태에서 변속 레버가 **N** 이나 **P** 위치 (자동변속기 및 엑스트로닉 변속기)에 있어야 합니다.

일반형 스마트카드

카드리더 **2**에 카드를 넣은 상태에서, 버튼 **3**을 한 번 누르면 시동이 꺼집니다. 이 경우 스마트카드를 카드리더 **2**에서 빼면 스티어링 휠이 잠깁니다.

카드리더에 카드가 없는 상태에서는 버튼 **3**을 한 번 누르면, "START버튼 길게누름" 메시지가 계기판 **1**에 표시됩니다.

이 경우, 버튼 **3**을 길게 누르면 시동이 꺼집니다.

인텔리전트 스마트카드

차량 내에 카드가 있는 상태에서 버튼 **3**을 한 번 누르면 엔진 시동이 꺼집니다. 운전석 도어를 열거나 모든 도어를 잠그면 스티어링 휠도 잠깁니다.

카드가 차 밖이나 인식되지 않는 위치에 있는 상태에서 버튼 **3**을 한 번 누르면, "START 버튼 길게누름" 메시지가 계기판 **1**에 표시됩니다.

이 경우, 버튼 **3**을 길게 누르면 시동이 꺼집니다.



경고

스마트카드를 가지고 차량에서 내릴 때, 엔진 시동이 완전히 정지되었는지 반드시 확인하십시오.



경고

절대로 스마트카드를 차 안에 두고 내리거나 어린이(또는 애완동물)를 잠시라도 차 안에 홀로 남겨두지 마십시오.

엔진 시동을 걸거나 각종 장치류(변속레버, 윈도우)의 조작으로 인해 그들 또는 타인이 사고를 당할 위험이 있습니다.

차량이 완전히 멈추기 전에 절대로 엔진 시동을 끄지 마십시오. 엔진이 멈추게 되면, 브레이크 보조장치, 파워 스티어링, 그리고 에어백이나 프리텐셔너 같은 안전 장치들이 작동하지 않습니다.

가솔린 차량의 특징

다음 조건들에서의 운행은 피해야만 합니다.

- 연료량 부족 경고등이 점등된 상태로 장시간 주행
- 유엔 휘발유 사용
- 인가되지 않은 연료 또는 연료 첨가제를 사용

또는 다음과 같은 고장일 경우,

- 연료 누유, 엔진 점화 불량 또는 운전 중 소음과 진동을 발생시키는 스파크 플러그 연결 불량
- 출력 감소

이는 촉매 변환 장치를 과열 시키고 효율을 저하 시킬 수 있으며 **심할 경우 장치가 파괴되어 과열로 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.**

위의 어떤 고장이라도 인지 되었다면 즉시 지정 정비업소에서 필요한 수리를 받으십시오.

이런 고장들은 4장의 "정기점검 및 교환주기표"에 기재되어 있는 정비 주기에 맞추어 지정 정비업소에서 점검 및 수리를 받으므로써 예방할 수 있습니다.

시동 이상

촉매 변환 장치에 손상을 주지 않게 하기 위해서는, **시동 이상의 원인이 규명되면 수리를 받기 전에는 계속해서 무리하게 엔진 시동을 걸지 마십시오**(차량을 밀거나 끌면서 엔진 START/STOP 버튼을 사용하지 마십시오).

또한, 고장의 원인을 알지 못한다면 계속해서 엔진 시동을 걸지 마십시오. 지정 정비업소에 문의하여 주시기 바랍니다.



경고

낙엽, 종이, 목재, 기름 등 타기 쉬운 물건의 위나 근처에는 주차 하지 마십시오. 배기관과 배기가스는 고온이므로 화재가 발생할 수 있습니다. 또한 신체에 닿을 경우 화상의 위험이 있습니다.

디젤 차량의 특징 (1/2)

디젤 엔진 속도

디젤 엔진에는 변속 단수에 상관 없이 엔진 속도가 한계를 넘어서는 것을 막기 위한 분사 장비가 장착되어 있습니다.

만약 "배출가스제어장치 점검요망" 메시지와 함께 경고등  와  이 계기판에 표시되면, 즉시 지정 정비업소를 방문하여 정비를 받으십시오.

주행 중 흰색 배출가스가 발생할 수 있습니다.

이것은 현재 배기가스 저감장치의 필터가 자동으로 청소되고 있기 때문이며 이는 차량 주행에 영향을 주지 않습니다.



경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있기 때문에 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.

겨울철 주의사항

추운 날씨에 의한 손상을 막기 위해서,

- 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하여 주십시오.
- 연료탱크 내부에 수증기가 발생하여 연료탱크 내부에 물이 고일 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 연료탱크에 연료를 가능한 가득 채워 주십시오.
- 매우 추운 날씨 또는 장기간 차량을 운행하지 않았을 경우에는 엔진 시동이 걸린 후에 가속 페달을 밟지 말고 엔진이 예열될 때까지 기다리십시오.



경고

낙엽, 종이, 목재, 기름 등 타기 쉬운 물건의 위나 근처에는 주/정차 하지 마십시오. 배기관과 배기가스는 고온이므로 화재가 발생할 수 있습니다. 또한 신체에 닿을 경우 화상의 위험이 있습니다.

디젤 차량의 특징 (2/2)



연료 부족

연료가 완전히 소진된 후에 연료를 채웠을 경우, 엔진은 보통 배터리가 완전히 충전된 경우에만 시동이 걸리게 됩니다.

이러한 경우 연료 라인의 공기를 수동으로 빼 줘야 합니다.

디젤 엔진 시스템 공기 빼기

- 후드를 엽니다. 4장의 "후드"를 참고 하십시오.
- 엔진룸의 펌프 **1**을 쥐고 압력이 느껴질 때 까지 눌렀다 폼다를 반복하십시오.
- 엔진 시동을 겁니다. 안 걸릴 경우 30초 이상 재시동을 하지 마십시오.
- 엔진 시동이 안 걸리는 경우 두세 번 위 작업을 반복하십시오.

그래도 시동이 걸리지 않는다면 지정 정비업소에 문의하여 수습시오.

엔진 시동 후 엔진이 부드럽게 작동하지 않는다면 변속레버의 위치를 **P** 또는 **N**에 두고 가속페달을 부드럽게 두세 번 밟아 주십시오.

변속 레버/핸드 파킹 브레이크



34097

후진 기어 선택

수동 변속기 장착 차량: 노브 1에 표시된 방향에 따라 기어를 넣습니다, 후진 기어 선택 시 링 2를 들어 올린 상태에서 기어를 넣어 주십시오.

자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기 장착 차량: 2장의 "자동변속기/엑스트로닉 변속기"에 대한 정보를 참고하십시오.



34098

시동을 건 상태에서 후진 기어를 넣으면 즉시 후진등이 점등합니다.



경고

차량 후진 시 차량 하부와 장애물과의 충돌(인도와 차도 사이의 연석 등)은 차량에 손상을 입힐 수 있습니다(리어 서스펜션의 변형 등).

만약 충돌이 있었다면, 사전에 사고를 방지하기 위해 지정 정비업소에서 차량 점검을 받으십시오.

핸드 파킹 브레이크

해제 방법

레버 3을 살짝 위로 당긴 후 버튼 4를 누른 다음 레버를 아래 방향으로 내립니다.

작동 방법

레버 3을 위쪽으로 당기고 차량이 잘 고정되었는지 확인합니다.



경고

주행 시 파킹 브레이크가 제대로 해제되었는지 확인하십시오



(P 경고등 꺼짐). 그렇지 않을 경우 브레이크 시스템이 과열되어 제동력이 저하되거나 사고의 위험이 있습니다.



경고

노면의 경사도 및 차량의 하중 조건에 따라서 힘을 주어 핸드 파킹 브레이크의 노치를 최소 2단 추기로 당길 필요가 있습니다. 수동 변속기 장착 차량의 경우 오르막 길에서는 기어 1단, 내리막 길에서는 후진(R)에 변속 레버를 위치시키고, 자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기 장착 차량의 경우 P 위치에 변속 레버를 위치시킵니다.

전자식 파킹 브레이크 (1/4)



자동 작동

엔진 START/STOP 버튼을 눌러서 차량 시동을 멈추었을 때, 파킹 브레이크가 자동으로 동작하여 차량을 움직이지 않도록 고정합니다.

파킹 브레이크가 걸리면 표시등 1과 계기판의 표시등 (P) 이 점등하고 "파킹브레이크 작동중" 메시지가 계기판에 표시됩니다. 차량 도어가 잠금 상태가 되면 표시등 1과 계기판의 표시등 (P) 이 소등됩니다.

주의: 파킹 브레이크가 채워져 있지않은 상태에서 차량 도어가 열릴 경우 경고음이 울리고 계기판에 "파킹브레이크 체결요망" 메시지가 표시됩니다.

이 경우 레버 2를 잡아 당겼다가 놓아서 파킹 브레이크를 체결하십시오.

파킹 브레이크는 차량 시동 후 차량이 움직이면 자동으로 해제됩니다(변속 레버의 위치가 N 또는 P일 경우는 제외).

수동 작동

파킹 브레이크 작동

레버 2를 잡아 당겼다가 놓아 주십시오. 표시등 1과 계기판의 표시등 (P) 이 점등하고 "파킹브레이크 작동중" 메시지가 계기판에 표시됩니다.

파킹 브레이크 해제

엔진 시동 중에 브레이크 페달을 밟고 표시등 1이 꺼질 때까지 레버 2를 눌러주십시오. 표시등 1과 계기판의 표시등 (P) 이 소등됩니다.



경고

차량에서 내리기 전에, 파킹 브레이크가 걸려 있는지 확인 하십시오.

파킹 브레이크 레버의 표시등 1과 계기판의 표시등 (P) 이 점등하여 파킹 브레이크가 체결되어 있다는 것을 보여 줍니다. 그러나 도어가 잠기면 소등됩니다.

전자식 파킹 브레이크 (2/4)



특수한 경우

경사로에 주차해야만 하는 경우에는 파킹 브레이크가 걸려 있는 상태에서 레버 **2**를 약 5초간 잡아당기면 파킹 브레이크가 최대의 효과를 발휘하게 됩니다.

참고: 파킹 브레이크를 체결하였음에도 차량이 움직인다면 계기판에 "파킹브레이크밀림 이동주차요망" 메시지가 표시됩니다. 이 경우 반드시 경사루가 아닌 곳으로 이동 주차 하십시오.

파킹 브레이크를 걸지 않고 주차하는 경우(파킹 브레이크가 얼어 붙는 위험 등이 있는 경우)

- 엔진 시동 상태에서 START 버튼 **3**을 눌러 시동을 꺼 주십시오.
- 차량이 움직이는 것을 막기 위해, 기어를 넣거나(수동 변속기 차량) **P**에 위치 시켜 주십시오(자동 변속기 또는 엑스트로닉 변속기 차량).
- 브레이크 페달을 밟고 표시등 **1**이 꺼질 때까지 레버 **2**의 윗부분을 눌러 주십시오.

이 때 운전석 도어를 열면 "파킹브레이크체결요망" 메시지가 계기판에 표시되고 경고음이 약 5초간 울리게 됩니다.



경고

경사진 곳에 파킹 브레이크를 걸지 않고 주차할 경우 차량이 움직여 사고가 발생할 위험이 있습니다. 만약 경사가 급하다면 변속 레버를 P에 두고 파킹 브레이크를 걸고 버팀목을 사용하여 차량을 고정시켜 주십시오.

수동으로 파킹 브레이크 작동

모든 경우에 파킹 브레이크를 작동할 수 있습니다. 예) 적색 신호 시 정차, 혹은 경사로에서 정차 시. 레버 **2**를 잡아 당겼다가 놓아 주십시오.

이 경우 파킹 브레이크는 차량이 주행하게 되면 바로 자동으로 해제 됩니다.

주행중 브레이크 시스템 고장이나 브레이크 페달을 작동시킬 수 없을 경우 레버 **2**를 당기고 있는 동안에는 파킹 브레이크가 작동하여 제동력이 생깁니다. 이 기능은 긴급상황일때에만 사용 하십시오.



경고

긴급상황을 제외하고는 주행중에는 절대로 파킹 브레이크를 작동하지 마십시오. 차량 시스템에 손상을 줄 뿐만 아니라, 주행중 제동력으로 인해 주행상태가 불안해 질 수 있습니다.

심각한 사고의 위험이 있습니다.

전자식 파킹 브레이크 (3/4)

자동 변속기/엑스트로닉 변속기

차량과 탑승자(특히 어린이)의 안전을 위해, 변속 레버의 위치가 **P**나 **N**이 아닌 상태에서 운전석 도어가 열려 있거나 제대로 닫혀 있지 않은 경우, 또는 운전석 도어를 열었다가 닫은 경우에는 파킹 브레이크 자동 해제 기능이 실행되지 않습니다(운전자 없이 차량이 움직이는 것을 방지하기 위해).

이 경우 "파킹브레이크 수동해제요망" 메시지가 계기판에 표시됩니다. 주행을 위해서는 브레이크 페달을 밟고 레버 **2**를 아래로 눌러 파킹 브레이크를 수동으로 해제하십시오. 수동으로 해제하지 않고 주행을 할 경우 브레이크 시스템이 과열되어 제동력이 저하되거나 사고의 위험이 있습니다.

전자식 파킹 브레이크 자동 해제 기능을 다시 작동하기 위해서는 변속 레버를 **P** 또는 **N** 위치로 옮기거나, 엔진 시동을 껐다가 다시 켜십시오.



경고

변속 레버를 **P**나 **N**이 아닌 상태로 정차하지 마십시오. 시동이 걸린 상태에서 기어가 들어가 있는 채로 정차해 있을 경우 차량을 실수로 가속시킬 우려가 있습니다.

사고의 위험이 있으므로 주의 하십시오.



작동 불량

- 파킹 브레이크의 상태가 계기판에 표시되지 않을 경우 "운행중지 파킹브레이크" 메시지가 표시되고 **(P)** 경고등이 점멸합니다.

하차시 반드시 레버 **2**를 당겨 수동으로 파킹 브레이크를 체결하십시오. 이 상황이 자주 발생한다면 지정 정비업소로 연락하십시오.

- 파킹 브레이크 시스템과 계기판의 연결에 문제가 있는 경우 "파킹브레이크 점검요망" 메시지와  경고등이 표시되고 **(P)** 경고등이 점멸합니다.

가능한 빨리 지정 정비업소를 방문하십시오.

- 파킹 브레이크 시스템의 고장일 경우, 계기판에 "파킹 브레이크 점검요망" 메시지와  경고등이 함께 표시 됩니다.

즉시 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.

- 심각한 고장일 경우에는 "운행중지 파킹브레이크" 메시지가  (경우에 따라서), **STOP** 경고등과 함께 계기판에 표시 되고 **(P)** 경고등이 점멸하며 경고음이 발생합니다.


즉시 안전하게 주차시키고 지정 정비업소에 연락하십시오.



경고

파킹 브레이크가 고장이고 차량을 주차 시켜야 할 경우 1단 기어(수동변속기)나 **P**위치(자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기)에 기어를 두어 차량을 고정 시키시기 바랍니다. 만약 경사가 급하다면 버팀목을 사용하여 차량을 고정시켜 주십시오.

전자식 파킹 브레이크 (4/4)

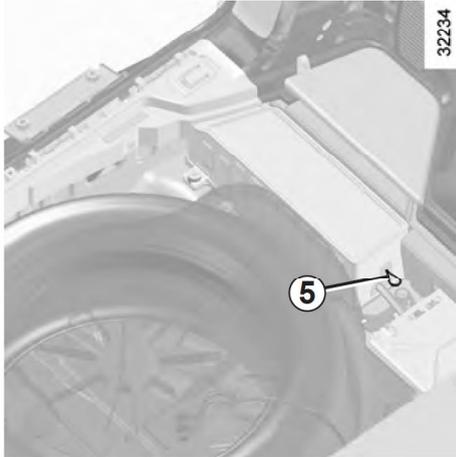

32234


비상 잠금 해제

이 작업은 꼭 필요한 경우, 비상 시에만 하시기 바랍니다.



경고

비상 잠금 해제를 하기 전에 1 단 기어(수동변속기)나 P 위치(자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기)에 기어를 두고 버팀목을 사용하여 차량을 고정시켜 주십시오. 차량을 고정시킬 수 없는 경우 작업을 하지 말고 지정 정비업소에 문의하여 주시기 바랍니다.

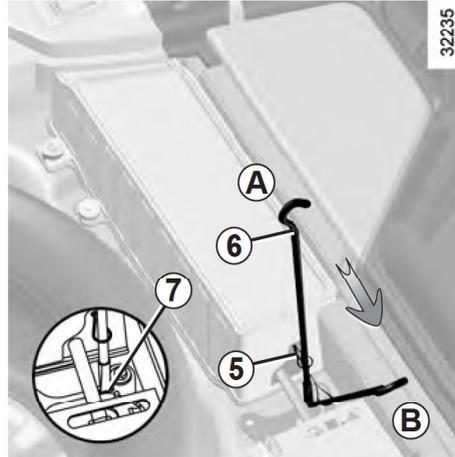


32235

전자식 파킹 브레이크를 수동으로 해제하려면, 트렁크 매트와 스페어 휠 커버를 들어냅니다. 철사 끈 5에 잭 핸들 6을 7과 같이 걸어 A에서 B 방향으로 파킹 브레이크가 해제되는 소리가 날 때까지 당깁니다(차량 사양에 따라 철사 끈이 오디오 유닛에 가려져 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이 경우 오른쪽 그림과 같이 잭 핸들 6을 측면에서 철사 끈에 걸고 당겨 파킹 브레이크를 해제하십시오).

이 방법으로 파킹 브레이크를 다시 작동시킬 수는 없습니다.

파킹 브레이크를 비상 잠금 해제 한 경우, "운행중지 파킹 브레이크" 메시지가 (P) , **STOP** 경고등과 함께 계기판에 표시될 수 있습니다. 이 경우, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 레버를 길게 누르면 파킹 브레이크 시스템이 초기화 되어 파킹

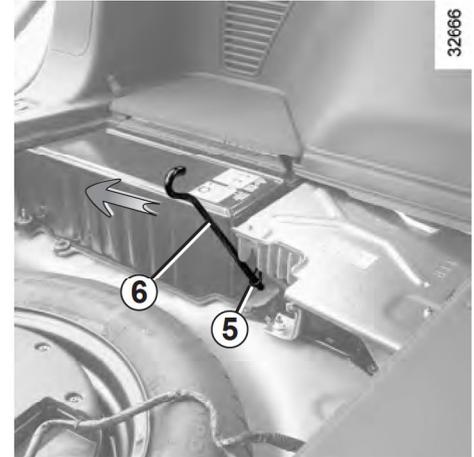

32266

브레이크의 정상 작동이 가능하게 됩니다. 만약 경고등과 메시지가 계속 계기판에 표시된다면, 주행을 하지 말고 즉시 지정 정비업소에 연락하십시오.



경고

절대로 차량 내부에 어린이나 애완동물만 남기고 내리지 마십시오. 그들이 파킹 브레이크를 해제하여 차량이 예기치 않게 움직일 수 있습니다.

공해 방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조언 (1/3)

귀하의 차량은 유해 배기가스의 배출을 감소시키고 에너지를 절약하도록 설계되었습니다. 차량 디자인, 적절한 연료 소비 등 귀하의 차량은 현재의 공해방지 기준을 준수하고 있습니다.

그러나 적절한 차량 설계만으로 모든 것을 다 성취할 수 있는 것은 아닙니다. 차량의 연료 소비와 유해 가스 배출수준은 귀하의 관리 여부에 달려 있습니다. 귀하의 차량을 정기적으로 유지보수를 실시하고 올바르게 사용하십시오.

유지보수

공해 방지 기준을 준수하지 않을 경우, 차량 소유자에게 합법적으로 제약을 가할 수 있음에 유의해야 합니다. 이외에도 엔진과 연료 공급 시스템, 배기장치 구성부품을 비순정 부품으로 교환할 경우, 차량의 성능이 변하여 공해 방지 기준에 더 이상 부합되지 않을 수 있습니다.

본 사용설명서의 지침에 따라 지정 정비업소에서 귀하의 차량을 점검, 교환 필요 시 조정을 하도록 하십시오.

지정 정비업소는 귀하의 차량을 최적의 상태가 될 수 있도록 필요한 모든 장비를 갖고 있습니다.

엔진 조정

- **점화:** 어떠한 조정도 필요치 않습니다.

스파크 플러그: 최적의 연료 소비, 효율과 성능을 위해서 폐사가 규정한 제원을 엄격하게 준수하여 주십시오.

스파크 플러그를 교환해야 할 경우, 반드시 지정 정비업소에 문의하십시오.

- **공회전 속도:** 어떠한 조정도 필요로 하지 않습니다.

- **에어 클리너 필터, 디젤 연료 필터:** 막힌 필터는 출력을 감소시키므로 반드시 교환해야 합니다.

배출가스 감지 시스템(엔진 · 배출가스 자가진단 경고등)

배출가스 감지 시스템은 차량의 배출가스관련 부품의 고장을 감지합니다.

관련 부품에 고장이 발생하면, 유독성 물질이 대기 중에 방출될 수 있고 기계적인 손상이 발생할 수 있습니다.



계기판의 이 경고등은 배출가스관련 부품에 고장이 있는지의 여부를 나타냅니다.

이 경고등은 시동 스위치가 ON되어 있을 때 점등되며, 시동 후 3초 후에 소등됩니다.


참고: 연료 주입구 캡이 확실히 잠기지 않으면 이 경고등이 점등할 수 있으니 연료 주입구 캡을 소리가 날 때까지 돌려 확실히 잠겨 있는지 확인하십시오.

- 이 경고등과  경고등 그리고 “배출가스제어장치 점검요망” 메시지가 계

기판에 표시되면, 가능한 빨리 지정 정비업소에서 점검을 받으십시오.

- 경고등이 점멸하면, 점멸이 멈출때까지 주행 속도를 낮추십시오. 가능한 한 빨리 지정 정비업소에서 점검을 받으십시오.

공해 방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조언 (2/3)

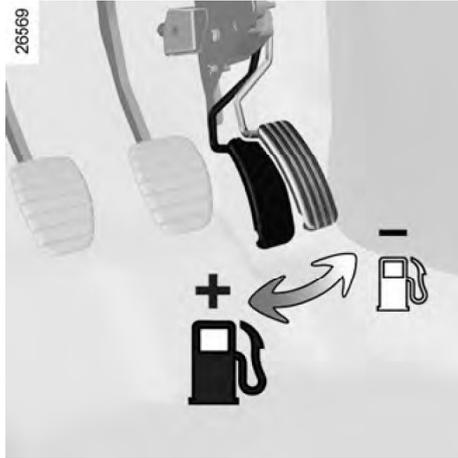

주행

- 차량이 정차한 상태에서 엔진을 공회전 시키면서 예열하는 것보다는 엔진이 정상 작동온도에 도달할 때까지 초기 몇 킬로미터는 부드럽게 운전하는 것이 좋습니다.
- "고속주행"은 "고비용"을 의미합니다.
- "급가속 및 급제동"은 많은 양의 연료를 소비합니다. "오른발로 가볍게" 운전하십시오.
급가속, 급제동은 많은 양의 연료를 소비합니다. 가급적 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 경제적인 연료 소비를 위해 불필요한 짐은 차량에 적재하지 마십시오.

- 장애물이나 커브길을 미리 예측하고, 가속페달에서 발을 떼어 감속하여 가능한 브레이크를 밟지 않도록 하십시오.
- 중립 기어에서 엔진 회전 속도를 과도하게 올리지 마십시오.
- 엔진에 과부하를 주지 않기 위해서는 기어 레버를 항상 최적의 기어에 두고 운전하십시오.
- 자동 변속기/엑스트로닉 변속기 차량에서는 변속 레버를 **D** 위치에 두는 것이 좋습니다. 또한 경사길을 내려 올 때 변속 레버를 **N** 위치에 두는 것은 갑작스러운 위험에 대처하기 어려우니 변속 레버를 **N**에 두지 마십시오.

- 언덕길을 오를 때 동일한 속도를 유지하려고 시도하지 마십시오. 평지에서보다 더 지나치게 가속하지 마십시오. 언덕을 오르는 동안 가속페달을 같은 힘으로 밟도록 하여 주십시오.
- 시동을 끄기 전에 변속레버를 **P** 또는 **N**에 두고 가속페달을 밟아 높은 RPM으로 올리는 것은 귀하의 차량에서는 불필요한 동작입니다.

- 나쁜 날씨, 젖은 도로에서 휠 림의 아래 가장자리가 물에 잠길 경우에는 물을 통과하여 운전하지 마십시오.



경고 운전 방해

운전석 바닥 매트는 차량 구매 시 제공된 순정 매트를 사용해야 하며, 정기적으로 매트가 바닥에 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 또한 여러 장의 매트를 겹쳐서 사용하지 마십시오.

페달 작동 시 방해가 되거나 매트에 페달이 끼어 심각한 사고를 유발할 수 있습니다.

공해 방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조언 (3/3)




참고

- 전기는 "연료"입니다. 실제로 필요치 않은 전기 장치들은 모두 꺼 주십시오. 그러나, 가시거리가 짧을 경우 헤드램프를 켜고 운전 하십시오(안전 제일).
- 윈도우가 열려있는 상태에서 100km/h로 주행할 경우, 연료 소비량은 약 4% 증가합니다.

- 에어컨을 사용할 경우, 연료소비량이 증가되는 것은 정상적인 현상입니다(특히 시내에서). 냉방이 필요하지 않은 경우에는 에어컨을 끄고 주행 하십시오.

연료소비를 감소시키고, 환경 보호에 도움을 주기 위한 몇 가지 권장사항

- 외기도입으로 두고 윈도우를 닫은 상태로 주행하십시오.
차량을 햇볕 아래에 주차했을 경우에는 엔진 시동을 걸기 전에 더워진 실내 공기가 빠져 나가도록 도어를 잠시 동안 열어 놓으십시오.
- 연료가 넘치는 것을 방지하기 위해 연료 탱크에 연료를 가득 채우지 않도록 하십시오.
- 사용하지 않는 루프 캐리어를 장착한 채로 주행하지 않도록 하십시오.
- 단거리 주행만 가끔씩 하는 것은 좋지 않습니다. 엔진이 결코 정상 작동 온도에 도달할 수 없기 때문입니다.
- 주행시 목적지까지의 길을 미리 숙지하거나 내비게이션 시스템을 사용하여 효율적으로 주행하도록 하십시오.

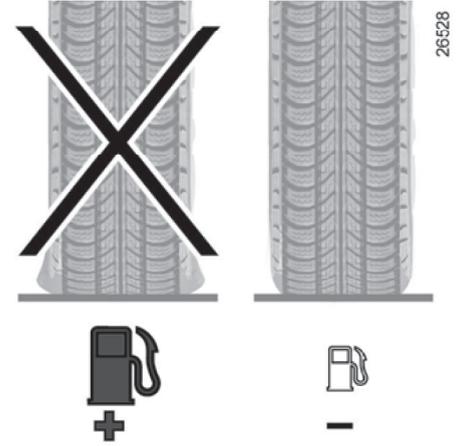

타이어

- 타이어 공기압이 부족하면 연료 소비가 증가됩니다.
- 규정 이외의 타이어 사용은 연료 소모량을 증가시킬 수 있습니다.

환경

귀하의 차량은 환경보호를 목표로 하여 설계되었습니다.



또한 르노삼성자동차는 eco ACTION 캠페인을 통해 비효율적인 에너지 사용을 줄여 지구에 유익한 환경 활동에 자발적으로 동참함으로써 우리가 함께 살고 있는 지구를 아름답게 가꾸고자 노력하고 있습니다.

제조

귀하의 차량은 가장 엄격한 환경 표준을 따르는 공장에서 생산하였습니다.

배출가스 제어장치

본 차량은 승용차에 적용되는 환경부 대기환경 보전법 및 소음 진동규제법에 적합하게 제작되었습니다. 배출가스 제어장치의 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 반드시 지정 정비업소에서 배출가스 제어관련 점검을 받으십시오.

디젤 차량에는 배기가스 저감장치가 장착되어 있어 미세먼지의 방출을 줄여줍니다.

증발가스 제어장치

연료탱크의 증발가스를 캐니스터에 저장했다가 엔진 작동 시 흡기로 보내 연소시켜 대기중으로 방출되는 것을 방지합니다.

- 캐니스터: 연료 탱크에서 증발하는 연료 가스가 대기중으로 방출되는 것을 방지하기 위하여 활성탄을 넣어 연료의 증발 가스를 포집하는 케이스를 말합니다.
- 퍼지 컨트롤 솔레노이드 밸브(Purge Control Solenoid Valve): 전자 제어 장치의 신호에 따라 캐니스터에 저장되어 있는 연료의 증발가스를 차량의 운행조건에 따라 실린더에 흡입되도록 제어합니다.
- 섷 오프 밸브 (Shut Off Valve): 증발가스 제어장치의 누기를 진단하기 위하여 증발가스 제어장치가 밀폐계가 되게 만드는 밸브입니다.

재활용

귀하의 차량은 전문 기술을 모두 이용하여 수명을 다할 때까지 환경적 영향을 최소화하도록 설계되었습니다.

귀하의 차량은 95%이상 재활용이 가능합니다. 더 쉽게 재활용할 수 있도록, 차량을 설계하였고 사용된 재료에 대해 수많은 혁신을 이루었습니다.

아울러 재활용 플라스틱과 목재, 면, 천연 고무 등 천연자원을 활용한 수많은 부품들로 구성되어 있습니다.

환경 보호에 기여하여 주십시오.

- 일상적인 차량 유지보수 과정에서 교환된 부품(배터리, 오일 필터, 에어 클리너 필터 등)과 오일 및 오일 용기(비어 있는 또는 오일이 남아있는)는 전문업체를 통해 폐기시켜야 합니다.
- 차량의 수명이 다하면, 재활용을 할 수 있게 승인된 업체로 보내야 합니다.
- 항상 법규를 준수하십시오.

TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템 (1/4)

TPMS(Tire Pressure Monitoring System)는 주행중 타이어 공기압의 부족을 감지하여 보여주는 시스템입니다.

작동 원리

주행중 타이어 공기압을 주기적으로 측정하는 센서가 각 휠(스페어 타이어는 제외)의 공기 주입 밸브에 내장되어 있습니다.

타이어 공기압이 정상보다 낮을 경우  표시등이 계기판에 점등됩니다.




경고

이 기능은 주행을 도와주는 기능입니다.

이 기능이 운전자를 대신하는것은 아닙니다. 따라서 이것은 어떠한 경우에도 운전자의 책임 또는 주의를 대신할 수 없습니다.

한 달에 한번 타이어(스페어 타이어 포함) 공기압을 점검하십시오.

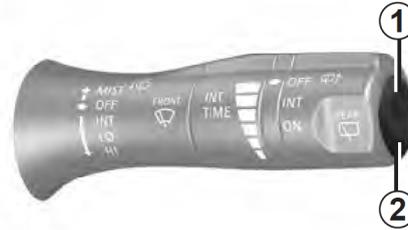

31917

타이어 공기압 표준값 초기화

다음의 경우에 필요합니다.

- 타이어 공기압 표준값을 주행 상황에 맞게 변경하여야 하는 경우(짐 적재 또는 비적재 시, 고속도로 주행 시 등)
- 타이어 또는 휠 위치 교환 후(교환하려면 반드시 지정 정비 업소를 방문하십시오)



주의

타이어에 체인을 장착했거나 타이어가 눈에 묻혔을 경우에는 TPMS가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

반드시 타이어 4개 모두가 주행 후 열이 충분히 식어 냉각되어 있을 때 초기화를 해야 합니다.

타이어 공기압은 반드시 차량 운행 상황에 적합해야 합니다(짐 적재 또는 비적재 시, 고속도로 주행 시 등).

차량 정지 상태에서

- 버튼 **1** 또는 **2** 중 하나를 반복적으로 짧게 눌러 "타이어 공기압 리셋" 메시지가 계기판에 표시되도록 합니다.
- 버튼 **1** 또는 **2** 중 하나를 길게 누르면 계기판 내 차량 바퀴 모양이 깜박인 뒤 "타이어 공기압 리셋 완료" 메시지가 표시되고 초기화를 시작합니다.
- 차량 운행 후 몇 분이 지나면 초기화가 완료됩니다.

주의


타이어 공기압 표준값은 도어 측면에 표시된 권장값보다 높아야 합니다.



주의

윈도우에 금속성의 코팅(안테나 내장 필름 등)을 하거나 금속을 부착하지 마십시오. 타이어 압력 센서의 신호를 방해하여 TPMS가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템 (2/4)

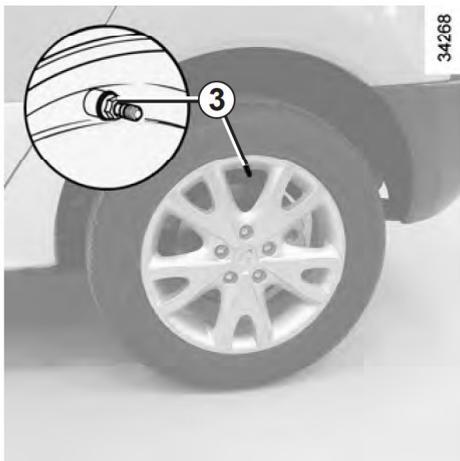


휠의 위치 교환

휠의 위치를 교환하려면 **반드시** 지정 정비업소를 방문하십시오.

타이어가 바르게 위치했는지 알기 위해서는 각 타이어 휠의 밸브를 둘러싼 링 **3**의 색상을 참고하십시오(청소가 필요할 수 있습니다).

- A** 노란색 링
- B** 검정색 링
- C** 빨간색 링
- D** 초록색 링

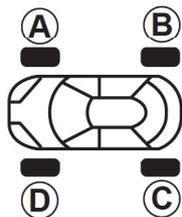

경고

밸브 **3**에 장착된 개별 센서는 각각의 휠에만 사용할 수 있습니다. 휠 위치를 교환하고 시스템을 재초기화하지 않으면 시스템이 각각의 휠 위치를 잘못 인식할 수 있습니다. 시스템의 재초기화는 지정 정비업소에서 할 수 있습니다.

부정확한 정보는 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.



경고

몇몇 장비들 또는 전파 송신기 등이 TPMS의 기능을 일시적으로 방해 하거나 타이어의 공기압이 낮다는 경고 메시지를 띄울 수 있습니다. 다음의 경우에서 TPMS는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

- TPMS와 유사한 라디오 주파수를 사용하는 장비 또는 시설이 근처에 있는 경우
- 전파 송신기 또는 유사 주파수가 차량 근처 또는 차량 내부에서 쓰이는 경우
- 컴퓨터(유사 장비 포함) 또는 직류/교류 변환기가 차량 근처 또는 차량 내부에서 쓰이는 경우

TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템 (3/4)

스페어 타이어

스페어 타이어에는 센서가 없기 때문에 시스템이 감지할 수 없습니다.

스페어 타이어를 장착할 경우, 시스템은 고장으로 감지하여 계기판 표시창에 해당 휠을 표시하지 않습니다.

타이어 공기압은 타이어가 냉각된(주행 전 상온) 상태에서 조정해야 합니다.

타이어가 냉각된 상태에서 타이어 공기압을 점검할 수 없을 경우이거나 주행 중 타이어의 온도가 올라간 상태라면, 정상 공기압 보다 약 **0.2 - 0.3 bar**(또는 3psi) 정도 더 높게 공기를 주입해야 합니다. **뜨거운(주행 후 타이어의 온도가 높은 상태) 타이어에서는 공기를 빼내지 마십시오.**


휠/타이어 교환

휠과 타이어의 교환은 특수한 장비가 필요합니다(휠, 허브 캡 등). 교환하려면 반드시 지정 정비업소를 방문하십시오. 다른 액세서리의 부착은 시스템의 정확한 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

타이어 수리 장비

밸브에 장착된 센서는 특수하게 설계되었기 때문에 반드시 지정 정비업소의 특수 장비를 사용하십시오.

타이어 공기압의 갑작스러운 손실(타이어 파손 등)은 시스템에 감지되지 않을 수 있습니다.

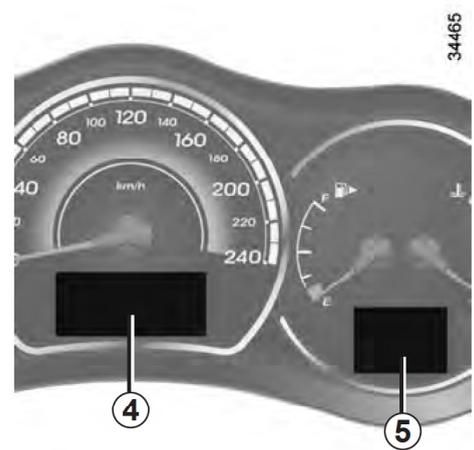

표시창

계기판의 표시창 **4**와 **5**에서 예상되는 공기압 이상에 대해 알려줍니다(공기압이 낮은 타이어, 펑크난 타이어, 시스템 고장 등).

다음 페이지의 다양한 경고등과 기호, 메시지를 참고 하십시오.

매운 추운 날씨에는 타이어 공기압이 정상보다 낮아져 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 온도에 의해 공기압이 낮아지는 것으로 시스템에 이상이 있는 것은 아닙니다.

정상 주행 후에 온도가 다시 올라가 공기압이 정상으로 돌아오면 메시지가 사라질 수 있습니다. 지정 정비업소에서 타이어 공기압을 점검하십시오.

TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템 (4/4)



경고 작동 불량

고장의 경우 다음 메시지가 계기판의 표시창에 나타날 수 있습니다. **STOP** 경고등이 점등하면 안전을 위해 반드시 교통 조건에 따라 신속하게 차량을 멈추십시오.

사례


디스플레이의 해석

타이어 공기압이
낮습니다




표시등이 점등됩니다. 표시된 타이어의 공기압이 정상보다 낮다는 것을 알려줍니다. 필요 시 타이어 냉각 상태에서 공기압을 점검하십시오.

타이어 공기압
센서 점검 요망



표시등이 점멸 후 계속 점등되며  경고등이 함께 표시됩니다. 타이어 표시가 사라진 쪽의 공기압 센서가 감지되지 않습니다(스페어 타이어가 장착된 경우 등). 스페어 타이어를 장착하지 않았는데 이 메시지가 나타나면 지정 정비업소에 문의하십시오.

타이어 공기압
센서 점검 요망

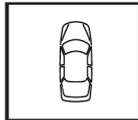

표시등이 점멸 후 계속 점등되며  경고등이 함께 표시됩니다. 모든 타이어 공기압 센서가 감지되지 않거나 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있습니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.

타이어 손상으로
매우 위험합니다



표시등, **STOP** 경고등이 점등되며 경고음이 수반됩니다. 표시된 타이어가 파열되었거나 공기압이 매우 부족함을 나타냅니다. 타이어가 파열된 경우 휠을 교체하거나 지정 정비업소에 문의하시기 바랍니다. 공기압이 부족한 경우 타이어 공기압을 조정하십시오.

주행 보정 장치 (1/3)

차량 사양에 따라 주행 보정 장치는 다음으로 구성되어 있습니다:

- **ABS(Anti-lock Brake System)**
- **TCS(Traction Control System)가 포함된 ESC(Electronic Stability Control)**
- **EBD(Electronic Brake force Distribution)**



경고

이 기능들은 극한의 주행 상황에서 주행 조건에 맞게 차량 작동을 제어할 수 있는 추가적인 보조 장치입니다.

그러나 이 기능은 운전자를 대신할 수 없습니다. 또한 차량의 성능 한계를 높일 수 없으며 운전자가 신속하게 조작하게 해줄 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 차량 조작 시 운전자의 주의 또는 책임이 매우 중요합니다(운전자는 항상 주행 시 발생할 수 있는 갑작스러운 상황에 대비해야 합니다).

ABS(브레이크 잠김 방지 시스템)

급제동 시, ABS는 휠이 잠기는 것을 방지해 차량의 조향을 가능하게 해 줍니다.

이러한 상황에서, 차량은 조향이 가능하게 되어 제논 승 장애물을 피하기 쉽도록 도와 줍니다. 이 시스템은 특히 마찰력이 적은 도로(젖은 도로 등)에서는 제동 거리가 늘어날 수 있습니다.

ABS 시스템이 작동되면 운전자는 브레이크 페달에서 진동과 함께 작동음을 들을 수 있습니다. ABS는 어떠한 방식으로든 도로 표면과 접지력에 관련된 차량의 물리적 능력을 향상시켜주지는 않습니다. 안전 주행을 위한 규칙(예를 들어 앞차량과의 안전 거리 확보)을 반드시 준수해야 합니다.

작동 불량

- 경고등  과  이 "ABS 점검 요망" 메시지와 함께 계기판에 점등합니다. 브레이크는 작동하지만 ABS 시스템은 작동하지 않습니다.

지정 정비업소에 방문하십시오.

- 경고등  ,  과 **STOP** 이 "운행중지 브레이크시스템" 메시지와 함께 계기판에 점등합니다. 이는 브레이크 시스템에 심각한 고장이 있음을 나타냅니다.

즉시 차량을 안전하게 주차하고 지정 정비업소로 연락하십시오.



주의

ABS는 제동 시의 차량 안전성, 조향성을 확보하고자 하는 장치로 제동거리가 짧아지는 것은 아닙니다. 울퉁불퉁한 길, 자갈길, 눈쌓인 길에서는 ABS가 없는 차보다 제동거리가 길게 되는 경우가 있습니다. 이런 길을 주행할 때는, 특히 속도를 줄이고 차간 거리를 충분히 두며 운전하십시오.



주의

ABS의 작동 불량 시 브레이크 시스템은 부분적으로 작동됩니다. 하지만 **급제동을 하는 것은 위험하며** 즉시 차량을 안전하게 주차하고 지정 정비업소에 문의하십시오.

비상 시, **브레이크 페달을 힘껏 지속적으로 밟고 계십시오.** 브레이크 페달을 반복해서 밟았다 뺐 필요가 없습니다. ABS는 브레이크 시스템에서 적용되는 힘을 조절할 것입니다.

주행 보정 장치 (2/3)

ESC(TCS 포함)

ESC(Electronic Stability Control)

이 시스템은 극한의 주행 상황(장애물을 피하거나 코너링 시 접지력 손실 등)에서 운전자의 차량 제어에 도움을 주는 장치입니다.

작동 원리

스티어링 휠의 센서 및 차량 전반에 걸쳐 위치한 여러 센서가 운전자가 선택한 방향을 계산하고 차량의 실제 주행 방향을 측정합니다.

차량 전반에 걸쳐 위치한 여러 센서가 실제 방향을 측정합니다.

시스템은 운전자가 선택한 방향과 차량의 실제 방향을 비교하여 필요에 따라 브레이크를 선택적으로 적용하거나 엔진 출력을 조절하면서 차량 주행 상태를 제어합니다.

TCS(Traction Control System)

이 시스템은 구동 휠의 미끄러짐을 방지하고 차량 출발 또는 주행 중에 차량의 구동력을 최적화하여 차량의 조종성과 안정성에 도움을 주는 시스템입니다.

작동 원리

시스템은 휠 센서를 사용하여 구동 휠의 속도를 측정 및 비교하여 과도하게 회전하는 휠(미끄러지고 있는 휠)을 제어합니다. 휠이 미끄러지기 시작하면 시스템은 구동 휠이 적절한 수준의 접지력을 가질 때까지 자동으로 제동시킵니다.

또한 이 시스템은 가속 페달에 가하는 압력과 상관없이 엔진 속도를 조정하여 휠에 접지력이 발생하도록 합니다.

ESC(TCS 포함) 기능이 작동하면  표시등이 점멸하여 운전자에게 작동이 되고 있음을 알립니다. 작동되고 있는 동안에 약간의 진동이 느껴질 수 있으며 이는 정상입니다.

차량 시동 후 출발 시 ABS 또는 ESC의 초기 기능 점검에 따른 노이즈가 발생할 수 있으며 이는 정상입니다.

작동 불량

시스템이 고장을 감지하면  경고등과  경고등이 점등하며 계기판에 "ESC 점검요망" 메시지가 나타납니다.

이러한 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

엔진 시동이 걸려 있는 상태에서 주차장의 입구 등에 있는 회전 테이블이나 움직이는 것 위에 차량이 있을 경우, ESC 경고등이 점등할 수 있습니다.

차량이 회전 테이블 등의 움직이는 것에서 내려온 후에 엔진 시동을 다시 거십시오.

주행 보정 장치 (3/3)



ESC 기능 중단(TCS 포함)

눈길 또는 빙판길에서 구동 바퀴에 계속적으로 슬립이 발생할 경우, 엔진 구동력 제어로 인해 가속페달을 밟았음에도 불구하고 엔진 회전수가 상승하지 않아 출발이 힘들 수 있습니다. 이 경우 ESC 기능 해제 스위치 **1**을 눌러 엔진 구동력을 높여 보다 쉽게 출발 할 수 있습니다.

차량 사양에 따라서 스위치를 누르면 계기판에 경고등  이 점등하거나 "ESC 작동 OFF" 메시지가 표시됩니다.

ESC 해제 상태로 운행 할 경우 미끄러운 노면이나 급선회를 해야 할 경우 차량이 미끄러질 우려가 있으며 등판로 및 선회 주행이 어려울 수 있으므로 ESC 작동 상태로 운행하시기 바랍니다.

ESC 작동 해제 상태에서 운행을 종료하고 시동을 끄면 ESC 작동 해제는 자동으로 취소되며, 엔진 재시동 시 ESC 작동 상태로 복원됩니다.



경고

ESC(TCS 포함) 기능이 작동 중일 때는 스위치 **1**을 눌러 기능을 비활성화하지 마십시오.

차량이 갑작스럽게 미끄러져 사고의 위험이 있습니다.

EBD(Electronic Brake force Distribution)

이 시스템은 ESC에 대한 보조 기능이며 차량 제동 거리를 줄여 주는 데 도움을 줍니다.

작동 원리

이 시스템은 차량의 승차인원이나 적재 하중을 계산하여 앞/뒤 휠에 걸리는 브레이크의 힘을 최적으로 분산해 줍니다.

작동 불량

경고등  과 **STOP** 이 "운행중지 브레이크시스템" 메시지와 함께 계기판에 점등합니다. 이는 브레이크 시스템에 심각한 고장이 있음을 나타냅니다.

즉시 차량을 안전하게 주차하고 지정 정비업소로 연락하십시오.

긴 내리막길에서 계속해서 브레이크 페달로 제동할 경우 브레이크 시스템이 과열되어 제동력이 저하될 수 있습니다. 이 경우 가능한 엔진브레이크를 사용하여 제동하십시오.

ALL-MODE 4WD (1/3)



주행 모드 선택

주행하는 도로의 상황에 따라서 버튼 **1**을 조작하여 AUTO, 2WD, 4WD LOCK 중 하나의 모드를 선택할 수 있습니다.

AUTO 모드

버튼 **1**의 위, 아래 어느 쪽도 눌러지지 않은 상태입니다.

AUTO 모드는 주행중인 도로 조건, 차량의 속도 등에 따라 전륜과 후륜에 토크를 자동으로 분배해 줍니다. 이는 차량의 주행 안정성을 향상시켜 줍니다. 잘 포장된 일반도로나 미끄러운 도로에서 사용하십시오.

AUTO 모드는 기본 주행 모드이며 이 모드의 사용을 권장합니다.

2WD 모드

버튼 **1**의 윗쪽을 누릅니다. 계기판에 2WD 모드 표시등 **2WD** 이 점등합니다.

2WD 모드는 전륜만을 사용하여 주행하는 모드입니다. 잘 포장된 일반도로에서 사용하십시오.

4WD LOCK(상시 4륜구동) 모드

버튼 **1**의 아래쪽을 한 번 누릅니다. 버튼은 바로 제자리로 돌아옵니다. 계기판에 4WD

LOCK 표시등 **4WD LOCK** 이 점등합니다.

모드 선택을 해제하려면 버튼 **1**의 아래쪽을 한 번 더 누릅니다. 계기판의 표시등이 소등됩니다.

4WD LOCK 모드는 전륜과 후륜의 사용 비율을 약 50:50까지 하여 주행하는 모드입니다. 울퉁불퉁하고 거친 도로에서 사용하십시오.

4WD LOCK 모드에서 차량 속도가 빨라지면 AUTO 모드로 자동 변환됩니다.

스위치의 조작 없이도 모드가 자동으로 변환될 수 있습니다. 다음 페이지를 참고하십시오.

ALL-MODE 4WD의 특징

- AUTO 모드나 4WD LOCK 모드에서 4WD 구동 장치가 동작중에 코너링, 가속, 감속 또는 시동을 끌 때 차가 덜컹거릴 수 있습니다. 이는 정상입니다.
- 4WD LOCK 모드에서 약 40km/h 이상의 속도로 주행할 경우 AUTO 모드로 자동 변환됩니다. 이 때 4WD LOCK 표시등은 소등됩니다.

ALL-MODE 4WD (2/3)

작동 불량

- 사이즈가 다른 휠이 장착된 경우 또는 특정 휠의 공기압이 낮거나 편마모가 발생하였을 경우, **계기판의 표시창에 "4WD 미작동" 메시지가 표시되고 2WD 표시등이 점멸합니다.** 이 경우, 모드를 2WD로 전환하고 고속주행을 하지 마십시오. 지정 정비업소에서 타이어 점검을 받으십시오.
- 전륜과 후륜의 회전수 차이가 크게 생길 경우, 예를 들면 험로나 모래, 진흙에서의 주행 또는 다른 차량을 견인 중, 동력계통의 오일 온도가 올라 갑니다. 이 경우 **"4WD 미작동" 메시지가 2WD 표시등이나 4WD LOCK 표시등과 함께 계기판에 표시됩니다.** 이럴 때는 안전한 장소에 차량을 세우고 "4WD 미작동" 메시지가 사라질 때까지 기다렸다가 메시지가 사라지면 주행을 계속 하십시오. 이 메시지가 계속될 경우 지정 정비업소에 문의 하십시오.
- 4WD 시스템에 고장이 발생할 경우, 계기판에 "4WD 점검요망" 메시지와  경고등이 점등됩니다.

가능한 신속하게 지정 정비업소에 문의 하십시오.



기타 유의 사항

차량 정기검사 항목 중 “속도계 허용오차 기준초과 검사”를 할 경우, 상시 4륜구동 차량은 4륜구동(4WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜구동 차량 검사방법으로 실시할 경우, 트랜스퍼 내부 부품 손상 및 차량 이탈로 인한 안전 사고 위험이 있으므로 주의 하십시오.

단, 불가피하게 2륜구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사시에는 다음의 절차에 유의하시어 실시하십시오.

- 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
- 전륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester) 위에 위치시키십시오.
- 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 후륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치 위에 올리십시오.
- 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

ALL-MODE 4WD (3/3)



경고

ALL-MODE 4WD

- 주행 상황에 따라 시스템이 자동으로 2WD 모드에서 4WD 모드로 바뀔 수 있습니다. 이 경우 4WD 모드 표시등은 점등되지 않습니다.
- 어떠한 모드가 선택되어 있더라도 다음의 경우에는 시동을 걸지 마십시오. 잭 업이나 롤러 등에 의해 전륜이 들려 있고 후륜만 지면에 닿아 있는 경우.
- 차량이 직진 시에만 구동 모드 변환 스위치를 조작하여 2WD, AUTO 또는 4WD LOCK 모드로 변환 하십시오. 코너링 중이나 후진중에는 스위치를 조작하지 마십시오.
- 미끄러운 도로에서 앞바퀴가 미끄러지는 경우에는 구동 모드 변환 스위치를 조작하지 마십시오.
- 엔진 워밍 업 시 엔진 RPM이 높습니다. 특히 AUTO 모드 시 미끄러운 도로에서 시동을 걸거나 주행할 때 주의하시기 바랍니다.
- 반드시 지정된 스페어 타이어 만을 사용하십시오.
- 타이어 체인은 반드시 앞 바퀴에만 장착하여 주십시오.
- 4륜구동을 과신하지 마십시오. 위험한 장소에서 무리하게 주행하지 마십시오.

- 절대로 잘 포장된 일반 도로를 4WD LOCK 모드에서 주행하지 마십시오. 동력 계통에 무리를 주어 심각한 고장을 야기할 수 있습니다.
- 항상 네 바퀴에 같은 제품, 사이즈, 접촉면의 모양 패턴이 동일한 타이어를 사용하십시오. 전륜과 후륜에 다른 사이즈의 타이어를 이용할 경우 타이어나 기어 박스, 트랜스퍼 케이스, 리어 디퍼런셜 기어에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

경사로 저속주행장치(HDC) - 경사로 밀림방지장치(HSA) (1/2)

경사로 저속주행장치(HDC: Hill Descent Control)

이 시스템은 급경사의 도로를 저속으로 내려가고자 할 경우, 브레이크 페달 등을 조작하지 않고 자동으로 차량을 저속으로 주행할 수 있도록 감속시켜 줍니다.

또한 HDC는 경사로를 내려올 때 운전자의 수고를 덜어주기 위한 장치입니다. 이 시스템은 차속을 조절하여 운전자가 스티어링 휠의 조종에 집중할 수 있도록 해 줍니다.

이러한 기능은 급경사의 내리막길 주행을 위한 편의 장치로 일반도로에서는 사용하지 마십시오.



경고

이 기능은 추가적인 주행 보조 기능입니다.

이 기능은 운전자를 대신할 수 없습니다. 따라서, 운전자는 운전 중 주의(운전자는 항상 브레이크를 밟을 준비가 되어 있어야 합니다)를 기울여야 할 책임이 있습니다.

HDC 시스템은 모든 급경사와 도로 상황에서 차속을 제어할 수는 없습니다. 언제든지 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄일 준비를 하시기 바랍니다.

그렇게 하지 않을 경우 심각한 사고나 상해의 위험이 있습니다.



HDC 시스템 ON/OFF

- 시스템 ON
버튼 **1**을 누릅니다. 계기판에 "HDC 작동 ON" 메시지가 표시됩니다.
- 시스템 OFF
버튼 **1**을 한 번 더 누릅니다. 계기판에 "HDC 작동 OFF" 메시지가 표시됩니다.

HDC 작동

HDC는 HDC 시스템이 ON 일때 시스템이 급경사를 감지했을 경우 자동으로 작동됩니다. 이 경우 계기판에 "HDC 작동중" 메시지가 표시되고 표시등  이 점등됩니다.

다음 조건이 모두 만족해야만 작동합니다.

- 4WD 모드 스위치가 4WD LOCK에 있고 차속이 25km/h 이하일 경우

참고: 차속이 40km/h 이상이 되면 4WD LOCK 모드가 AUTO 모드로 자동 전환됩니다(HDC 표시등이 소등됩니다). HDC를 사용하려면 차속이 40km/h 미만이었을 때 다시 4WD LOCK 모드로 전환하십시오.

- 변속 레버가 수동일 경우 1단 또는 **R**, 오토일 경우 **D** 또는 **R**

- HDC 시스템이 ON 인 경우

HDC가 작동중일 때 브레이크나 가속 페달을 밟을 경우 HDC는 일시 정지합니다. 페달에서 발을 떼면 다시 작동하게 됩니다.

경사로 저속주행장치(HDC) - 경사로 밀림방지장치(HSA) (2/2)



주의

엔진 시동 직후 혹은 엔진의 온도가 낮을 경우, HDC 기능이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 이 경우, HDC 표시등은 소등됩니다. 엔진의 온도가 상승하였을 때 HDC 표시등이 점등되며 정상 사용이 가능하게 됩니다.



경고

가파른 경사로를 내려올 때 HDC 시스템을 과신하지 마십시오. HDC 시스템 사용 시 항상 주의하여 운전하고 필요하다면 브레이크 페달을 밟아 제동 하십시오. 특히 결빙, 진흙 또는 급경사의 길에서 주의 하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 심각한 사고나 상해의 위험이 있습니다.



경고

HDC 시스템이 장시간 동작하면 브레이크 패드 또는 ESC 시스템의 온도가 올라가 일시적으로 작동이 중단될 수 있습니다.

경사로 밀림방지장치(HSA: Hill Start Assist)

이 시스템은 경사로에서 운전자가 브레이크 페달에서 가속 페달로 발을 옮기는 동안 시스템이 자동으로 브레이크를 잡아 주어 차량이 뒤로 밀리는 것을 막아줍니다.

HSA 작동

HSA는 다음 조건이 모두 만족하는 경우 자동으로 작동합니다.

- 오르막 길에서 전진기어 혹은 내리막 길에서 후진기어가 들어가 있는 경우

주의: 변속 레버가 N위치가 되면 HSA의 작동이 즉시 중단됩니다.

- 경사로에서 브레이크 페달을 밟아 차량이 완전히 정차 하였을 경우

최대 지속시간은 **약 2초**입니다. 2초 뒤에는 차량이 주행 방향의 역방향으로 밀리게 되고 HSA 시스템은 작동을 멈추게 됩니다.

HSA 시스템은 기어가 N에 있거나 평평한 일반도로에 있을 경우에는 작동하지 않습니다.



경고

경사로에서 HSA 시스템을 과신하지 마십시오. 항상 신중하고 조심스럽게 운전하십시오. 급경사에 정차하였을 때에는 브레이크 페달을 밟아 주십시오. 특히 결빙, 진흙 또는 급경사의 길에서 주의 하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 심각한 사고나 상해의 위험이 있습니다.

HSA 시스템은 경사로에서 항상 정차 시키도록 설계되지 않았습니다. 차량이 급경사로에 정차하여 있을 때에는 브레이크 페달을 밟아 주십시오. 그렇게 하지 않을 경우 심각한 사고나 상해의 위험이 있습니다.

HSA 시스템은 모든 급경사와 도로 상황에서 차량이 뒤로 밀리는 것을 막을 수 없습니다. 언제든지 브레이크 페달을 밟아 차량이 뒤로 밀리는 것을 막을 수 있도록 준비하여야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 심각한 사고나 상해의 위험이 있습니다.

HSA 시스템이 해제될 때 작동음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 스피드 리미터 기능 (1/3)



스피드 리미터 기능은 운전자가 선택한 주행 속도를 초과하지 않도록 제어하는 기능입니다.

예를 들어 도심 속에서는 제한 속도 지역에서 주행 시에 유용합니다.

시스템은 차량 속도가 약 30km/h 이상일 경우 작동합니다.



제어 장치

- 1 메인 ON/OFF 스위치
- 2 제한 속도 메모리 및 가속 스위치 (+)
- 3 제한 속도 메모리로 복귀 (R)
- 4 기능 끄기(저장된 제한 속도 포함) (O)
- 5 제한 속도 메모리 및 감속 스위치 (-)



스피드 리미터 활성화

스위치 1의  부분을 누릅니다. 지시등 6이 주황색으로 점등하고 계기판에 "스피드 리미터 ---km/h" 메시지가 나타납니다. 이는 스피드 리미터가 활성화 되었으며 제한 속도가 입력되기를 기다린다는 것을 의미합니다.

현재 속도를 저장하려면, 스위치 2(+) 또는 5(-)를 누릅니다. 저장될 수 있는 최소 속도는 30km/h 입니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 스피드 리미터 기능 (2/3)



주행

제한 속도가 저장된 후 이 속도 이내에서 주행 방법은 속도 제한장치 기능이 없는 차량을 주행하는 것과 비슷합니다.

제한 속도에서는 가속 페달을 밟아도 비상 상황을 제외하고 설정된 속도를 초과하지 않습니다(제한 속도 초과에 대한 정보 참조).

제한 속도 변경

제한 속도는 다음 스위치를 반복적으로 눌러서 변경할 수 있습니다.

- 설정 속도를 높이려면 스위치 **2(+)**
- 설정 속도를 줄이려면 스위치 **5(-)**

비상 시 제한 속도 초과

어떠한 상황에서도 제한 속도를 초과할 수 있으며 이를 위해서는 가속 페달을 **힘껏 끝까지** 밟습니다(킥다운 지점까지). 제한 속도를 초과하면 설정된 속도가 계기판에 점멸합니다.비상 상황이 종료되면 가속 페달에서 발을 떼면 되고, 이때 차량 속도가 설정된 속도 이하로 떨어지는 즉시 스피드 리미터 기능이 다시 작동합니다.

제한 속도를 유지할 수 없음

예를 들어 경사진 언덕길을 오르거나 내려갈 때처럼 일부 주행 조건에서 시스템은 크루즈 속도를 유지할 수 없으며 계기판 정보 표시창에 저장된 속도가 점멸하여 이 상황을 운전자에게 알려줍니다.



주의

스피드 리미터 기능은 브레이크 시스템과 관련이 없습니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 스피드 리미터 기능 (3/3)



기능 일시정지

스위치 **4(O)**를 누르면 스피드 리미터 기능이 일시정지 됩니다. 이 경우, 제한 속도는 저장되고 계기판에 "저장 속도" 메시지와 함께 저장된 속도가 km/h 단위로 나타납니다.

제한 속도 불러내기

만약 속도가 저장되어 있다면, 스위치**3(R)**을 한 번 누르면 저장된 속도가 불러 집니다.

스피드 리미터가 일시정지 되었을 때, 스위치 **2(+)** 또는 **5(-)**를 누르면 기능은 저장되었던 속도를 고려하지 않고 재활성화되며 현재 차량의 주행 속도가 고려됩니다.



스피드 리미터 비활성화

스위치 **1**을 누르면 스피드 리미터 기능이 비활성화 됩니다. 이 경우 속도는 더이상 저장되지 않습니다. 계기판의 주황색 표시등 이 꺼져서 기능이 비활성화 되었음을 나타냅니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능 (1/4)



크루즈 컨트롤 기능은 사용자가 선택한 속도로 주행 속도를 유지시켜주는 기능입니다.

속도는 30km/h 이상으로만 설정할 수 있습니다.



주의
크루즈 컨트롤 기능은 브레이크 시스템과 관련이 없습니다.



주의

이 기능은 추가적인 주행 보조 기능입니다.

이 기능은 운전자를 대신할 수 없습니다. 따라서, 운전자는 제한 속도를 준수하여야 하고 운전에 주의(운전자는 항상 브레이크를 밟을 준비가 되어 있어야 합니다)를 기울여야 할 책임이 있습니다.

크루즈 컨트롤은 교통 체증 지역, 울퉁불퉁하거나 미끄러운 도로(살얼음, 비포장 도로, 자갈 노면) 및 악천후 조건(안개, 비, 측면 바람 등)에서는 사용하지 마십시오.

사고의 위험이 있습니다.



제어 장치

- 1 메인 ON/OFF 스위치
- 2 크루징 속도 활성화, 메모리 및 가속 스위치 (+)
- 3 크루징 속도 메모리 및 복귀 스위치 (R)
- 4 기능 끄기(저장된 크루징 속도 포함) (O)
- 5 크루징 속도 활성화, 메모리 및 감속 스위치 (-)


크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능 (2/4)



스위치 켜기

스위치 1의  부분을 누릅니다.

지시등 7이 녹색으로 점등하고 계기판에 "크루즈컨트롤 ---km/h" 메시지가 나타납니다. 이는 크루즈 컨트롤이 활성화 되었으며 크루징 속도가 입력되기를 기다린다는 것을 의미합니다.

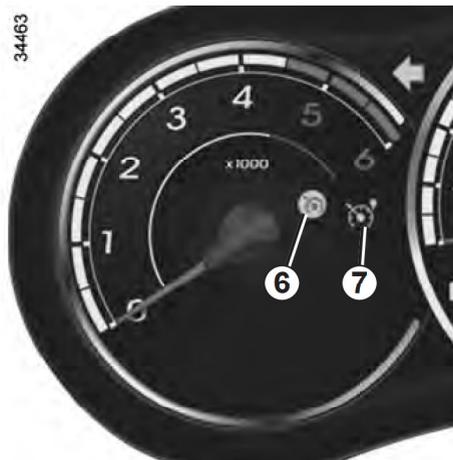

크루즈 컨트롤 활성화

일정한 속도(시속 약 30km/h 이상)에서 스위치 2(+) 또는 5(-)를 누르면 기능이 작동하고 속도가 저장됩니다.

표시등 6과 7이 함께 점등하여 크루즈 컨트롤이 작동중임을 알려줍니다.



주행

크루징 속도가 저장되고 크루즈 컨트롤 기능이 작동하면 가속 페달을 밟지 않아도 설정된 속도를 유지합니다.



주의

비상 시를 대비하여 발을 페달 근처에 두는것이 좋습니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능 (3/4)



크루징 속도 조정

크루징 속도는 다음 스위치를 반복적으로 눌러 변경할 수 있습니다.

- 설정 속도를 높이려면 스위치 **2(+)**
- 설정 속도를 줄이려면 스위치 **5(-)**

비상 시 크루징 속도 초과

언제라도 가속 페달을 밟아 크루징 속도를 초과할 수 있습니다. 속도가 초과되면 계기판에 표시된 크루징 속도가 점멸합니다.

크루징 속도를 유지 불가

경사진 언덕길을 오르거나 내려갈 때 같은 일부 주행 조건에서는 시스템이 크루징 속도를 유지할 수 없으며 이 경우, 계기판에 표시된 크루징 속도가 점멸합니다.



주의

크루즈 컨트롤 기능은 브레이크 시스템과 관련이 없습니다.

크루즈 컨트롤 - 스피드 리미터: 크루즈 컨트롤 기능 (4/4)



32078

기능 일시정지

다음과 같은 경우 기능이 정지됩니다.

- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 클러치 페달을 밟거나 자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기 장착 차량의 경우 중립으로 변속하는 경우
- 스위치 4(O)를 누르는 경우

세 가지 경우 모두, 크루징 속도가 저장되고 계기판에 메시지 "크루즈컨트롤"과 함께 저장된 속도가 km/h 단위로 나타납니다.

계기판의 표시등  이 소등되어 일시정지 되었음을 알립니다.

크루징 속도 재작동

속도가 저장되어 있고, 주행 속도가 시속 30km/h 이상이고 주행 조건(교통 상태, 노면 상태, 기상 상태 등)이 적절한 경우 스위치 3(R)을 눌러 크루즈 컨트롤 기능을 재작동시킬 수 있습니다(계기판에 "크루즈컨트롤" 메시지와 함께 저장된 속도가 km/h 단위로 나타납니다).

주의: 만약 이전에 저장되었던 크루징 속도가 현재 속도보다 높게 설정 되었다면, 차량은 크루징 속도에 도달하기 위해 더 빨리 가속합니다.



34103

기능 끄기

스위치 1을 눌러 크루즈 컨트롤 기능을 비활성화 합니다. 이 경우 속도가 저장되지 않습니다. 계기판의 표시등  과  이 꺼져서 기능이 비활성화 되었음을 알립니다.



주의

크루즈 컨트롤 기능을 끄거나 대기상태로 전환하더라도 차량 속도가 급격하게 감속되지 않습니다. 제동하려면 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

주차 경보 장치 (1/3)


작동 원리

리어 또는 프론트와 리어 범퍼에 장착된 주차 보조 센서가 차량과 장애물 사이의 거리를 측정합니다.

이 측정 거리가 짧을수록 경고음이 빨라지고 차량이 장애물과 약 30cm 이내로 접근할 경우 경고음이 계속해서 울리게 됩니다.

참고: 센서가 먼지, 진흙, 눈 등에 의해 가려지지 않았는지 확인하십시오.

차량이 약 12km/h 이하의 속도로 주행 중인 경우에만 주차 보조 센서가 작동하게 됩니다.

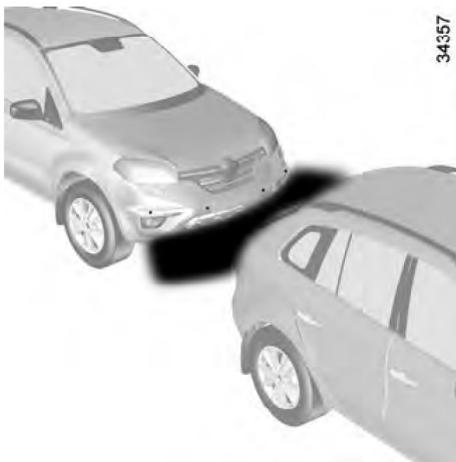

전방 경보장치

작동

변속 레버가 **D** 또는 **R**일 때, 주차 경보 장치는车速이 약 12km/h 이하일 때만 작동합니다.

장애물이 차량 전방 약 1m(측면 센서로부터 약 50cm) 이내에 들어 왔을 경우 이를 감지하여 경보음이 울립니다.

단,车速이 약 12km/h 이상에서 10km/h 이하로 낮아진 경우(주행 중 신호 대기, 교통체증 등)에는 장애물 감지 거리는 약 60cm로 줄어듭니다.

작동 해제

다음의 경우 시스템은 작동 해제됩니다.

- 전자식 파킹 브레이크가 걸려 있을 경우
- 车速이 약 12km/h 이상일 경우
- 변속 레버의 위치가 **N** 이나 **P** 일 경우
- 측면 센서와 장애물이 약 3초 동안 움직이지 않은 경우(단, 장애물이 약 30cm 이내에 있는 경우에는 경고음이 해제되지 않음)
- 시스템 작동 후 차량과 장애물의 거리가 멀어질 경우(단, 장애물이 약 30cm 이내에 있는 경우에는 경고음이 해제되지 않음)



주의

이 기능은 주차 시 경고음 신호를 통해 차량과 장애물 사이 거리를 알려주는 추가적인 보조 장치입니다.

어떠한 경우에도 전/후진 시 운전자의 주의 및 책임이 매우 중요합니다.

운전자는 주차 경보 장치가 장착되어 있는 차량이라 하더라도 항상 전/후방의 장애물을 직접 확인하고 주행 시 갑작스러운 상황에 대처하기 위해 항상 주의를 기울여야 합니다. 운전 시 차량의 이동 방향에 어린이, 동물, 유모차 또는 자전거 등과 같은 움직이는 장애물 또는 돌, 기둥과 같은 작고 좁은 고정된 장애물이 있는지 항상 주의를 기울여야 합니다.

주차 경보 장치 (2/3)



후방 경보장치

작동

후방 경보장치만 장착되어 있는 경우, 변속 레버가 **R**에 있고 장애물이 차량 후방 약 1.5m(측면 센서로부터 약 60cm) 이내에 들어왔을 때 이를 감지하고 경고음을 울립니다.

전방/후방 경보장치가 장착되어 있는 경우, 변속 레버가 **R**에 있고 장애물이 차량 후방 약 1.5m(측면 센서로부터 약 60cm) 이내에 들어왔거나 차량 전방 약 1m(측면 센서로부터 약 50cm) 이내에 들어왔을 경우 이를 감지하고 경고음을 울립니다.

만약 장애물이 전방과 후방 양쪽에 위치할 경우에는 전방과 후방 중 물체가 더 가까이 있는 쪽의 경보음만이 울리게 됩니다. 만약 장애물이 전방과 후방 양쪽에 위치하고 둘 다 30cm 이내에 오게 되면 전/후방 경보음이 번갈아 울리게 됩니다.

작동 해제

다음의 경우 시스템은 작동 해제됩니다.

- 전자식 파킹 브레이크가 걸려 있을 경우
- 차속이 약 12km/h 이상일 경우
- 변속 레버의 위치가 **N** 이나 **P** 일 경우
- 측면 센서와 장애물이 약 3초 동안 움직이지 않은 경우(단, 장애물이 약 30cm 이내에 있는 경우에는 경고음이 해제되지 않음)
- 시스템 작동 후 차량과 장애물의 거리가 멀어질 경우(단, 장애물이 약 30cm 이내에 있는 경우에는 경고음이 해제되지 않음)



시스템 일시정지

스위치 **1**을 누르면 시스템이 비활성화 됩니다.

스위치에 표시등이 점등하며 계기판에 "주차경보장치 작동 OFF" 메시지가 표시됩니다.

스วิต치를 다시 한 번 누르면 시스템이 활성화 됩니다. 스위치의 표시등이 소등되고 "주차경보장치 작동 ON" 메시지가 계기판에 표시됩니다.

비활성화 되었다더라도 엔진 시동을 OFF 했다 재시동하면 시스템은 다시 활성화 됩니다.

주차 경보 장치 (3/3)



시스템 정지

스위치를 약 3초 이상 눌러 시스템을 재활성화 할 때까지 비활성화 시킬 수 있습니다.

스위치에 표시등이 점등하며 계기판에 "주차경보장치 작동 OFF" 메시지가 표시됩니다. 엔진 시동을 OFF 했다가 재시동 하더라도 활성화 되지 않습니다.

스위치 1을 약 3초 이상 누르면 비활성화 되었던 시스템이 다시 활성화 됩니다. 스위치에 표시등이 점등하며 계기판에 "주차 경보 장치 작동 ON" 메시지가 표시됩니다.

주의

센서가 먼지, 진흙, 눈 등에 의해 가려지지 않았는지 확인하십시오.

작동 불량

시스템이 고장을 감지하면 "주차경보장치 점검요망" 메시지와  경고등이 계기판에 표시되고 경고음이 약 3초간 울립니다. 이러한 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.



경고

차량 후진 시 차량 하부와 장애물과의 충돌(인도와 차도 사이의 연석 등)은 차량에 손상을 입힐 수 있습니다(리어 서스펜션의 변형 등).

만약 충돌이 있었다면, 주행중 사고 예방을 위해 지정 정비업소에서 차량점검을 받으십시오.



주의

다음의 경우 주차 경보 장치가 정상 작동 하지 않을 수 있습니다.

- 센서가 먼지, 진흙, 물방울, 눈 등에 의해 가려질 경우
부드러운 천 등으로 닦아 주십시오.
- 센서가 결빙됐을 경우
- 센서와 장애물의 거리가 약 20cm 이내일 경우

다음의 경우 주차 경보 장치가 오작동할 수 있습니다.

- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲에서 주행할 경우
- 폭우나 물보라가 치는 경우
- 센서 주변에 액세서리를 장착하거나 프론트 범퍼에 규정보다 긴 번호판을 설치할 경우

다음과 같은 물체의 경우 주차 경보 장치가 감지하지 못할 수 있습니다.

- 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체
- 면이나 스폰지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

특정 장애물(오토바이, 자전거, 화물차, 눈, 무선 송신기, 경음기 등)에 의해 경보음이 울리거나 오작동할 수 있습니다.

사각지대 정보 시스템 (1/3)

작동 원리

리어와 프론트 범퍼의 측면에 장착된 사각지대 정보 시스템 센서가 사각지대에 있는 다른 차량을 감지하여 시스템이 작동합니다.

참고: 센서가 먼지, 진흙, 눈 등에 의해 가려지지 않았는지 확인하십시오.

차량이 약 35km/h 이상 140km/h 이하의 속도로 주행 중인 경우에만 시스템이 작동하게 됩니다.



표시등 1

표시등 1은 운전석과 조수석 측에 있습니다.

작동 조건

다음의 조건을 동시에 만족한 경우에만 시스템이 사각지대의 다른 차량을 감지합니다.

- 차량이 약 35km/h 이상 140km/h 이하의 속도로 주행할 경우
- 다른 차량이 사각지대에 있는 경우
- 사각지대의 차량과 같은 방향으로 움직이는 경우
- 사각지대의 차량과 상대 속도가 약 15km/h 이하 차이가 나는 경우

참고: 다른 차량을 추월할 경우 표시등 1은 다른 차량이 사각지대에 약 1초 이상 있는 경우에만 점등합니다.




경고

이 기능은 차선 변경 시 표시등 점등을 통해 사각지대에 차량이 있음을 알려주는 추가적인 운전 보조 장치입니다.

따라서 어떠한 경우에도 운전자의 주의 및 책임이 가장 중요하므로 사각지대 정보 시스템에만 의존한 채 운전하지 않도록 하십시오.


운전자는 사각지대 정보시스템이 장착되어 있는 차량이라 하더라도 항상 측면의 다른 차량을 직접 확인하고 주행 시 갑작스러운 상황에 대처하기 위해 항상 주의를 기울여야 합니다. 유전 시 차량의 이동 방향에 어린이, 동물, 유모차 또는 자전거 등과 같은 움직이는 장애물 또는 돌, 기둥과 같은 작고 좁은 고정된 장애물이 없는지 항상 주의를 기울여야 합니다.

사각지대 정보 시스템 (2/3)

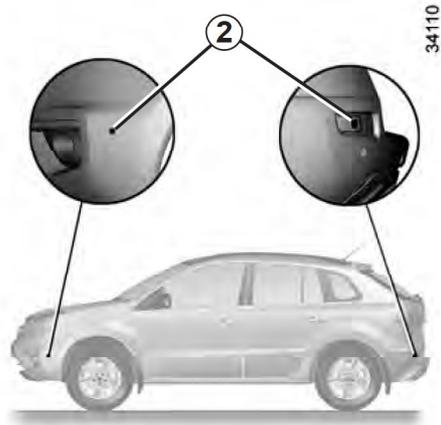

센서 위치

리어와 프론트 범퍼의 측면에 사각지대 정보 시스템 센서 **2**가 장착되어 있습니다.

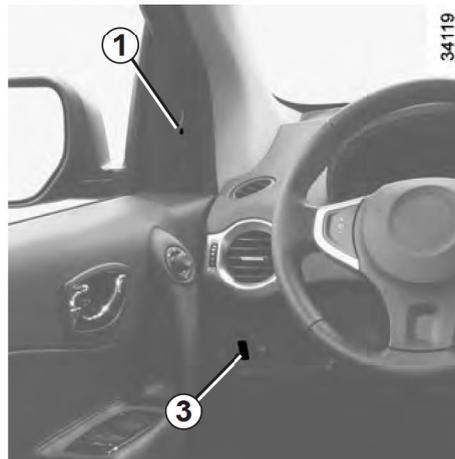

1차 경보

사각지대에 다른 차량이 감지되면 표시등 **1**이 점등합니다.

2차 경보

방향지시등이 켜진 상태에서 사각지대에 다른 차량이 감지되면 표시등 **1**이 점멸합니다. 이 경우 방향지시등을 끄면 다시 1차 경보로 변경됩니다.

작동 해제

다음의 경우 시스템이 작동하지 않습니다.

- 물체가 움직이지 않을 경우
- 교통 체증이 심할 경우
- 굴곡이 심한 커브길을 지나갈 경우
- 앞, 뒤 센서가 물체를 동시에 감지할 경우(예를 들어 긴 트럭)

시스템 정지

스위치 **3**을 누르면 시스템이 해제되고 계기판에 "사각지대 정보 시스템 해제" 메시지가 표시됩니다. 다시 한번 누르면 시스템이 작동되고 계기판에 "사각지대 정보 시스템 작동" 메시지가 표시됩니다.

작동 불량

시스템이 고장을 감지하면 스위치 **3**의 표시등이 약 3초 동안 점멸합니다. 이러한 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

참고: 엔진 시동을 걸면 표시등 **1**과 스위치 **3**의 표시등이 3번 점멸합니다. 이는 정상입니다.

사각지대 정보 시스템 (3/3)

다음의 경우 시스템이 작동하지 않거나 오작동할 수 있습니다.

- 곡선도로, 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트 등
- 센서 주변 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 센서 주변에 액세스리를 장착하거나 규정보다 긴 번호판을 설치할 경우
- 센서 주변에 충격이 가해져서 범퍼가 손상된 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우(타이어 공기압 이상, 트렁크의 과다 적재 등)
- 폭설 또는 폭우 같은 악천 후 날씨의 경우
- 보행자, 동물, 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 있는 경우

- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우 (지하철 공사구간 등)
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량이 근접 주행하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속하는 경우
- 상대 차량이 옆차선에서 옆옆차선으로 이동하거나 옆옆차선에서 옆차선으로 이동하는 경우
- 상대 차량이 짧은 시간에 추월하여 지나가는 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차선간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 상대 차량이 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월하는 경우
- 센서 주변의 온도가 높은 경우
- 높은 RPM으로 급가속하는 경우



주의

- 범퍼 교체나 센서 주변의 페인트 작업 및 수리 시, 시스템에 이상이 있을 수 있습니다.
- 시스템의 감지영역은 일반 도로의 표준도로 폭에 따라 결정되기 때문에 차선이 좁은 도로에서는 양쪽 차선을 넘어 주행 중인 차량을 감지할 수 없습니다.
- 폭이 넓은 도로의 경우 양쪽 차선에서 주행 중인 차량을 감지하지 못할 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 시스템이 해제될 수 있습니다.

자동변속기, 엑스트로닉 변속기 (1/3)



변속레버 2

주행

변속레버 2가 **P** 또는 **N** 위치인 상태에서 엔진 시동을 걸어 주십시오.

브레이크 페달을 밟은 상태(경고등 4가 꺼짐)에서 변속레버를 **P** 위치로부터 변경하십시오.



계기판 표시창의 3에 선택된 변속레버의 위치가 표시됩니다.

P: 주차

R: 후진 기어

N: 중립

D: 드라이브 모드(자동 변속 모드)

1에서 **6**까지의 숫자: 수동 모드에서 선택된 기어를 표시

P 위치에서 기어를 변속하기 전에 반드시 브레이크 페달을 밟고 차량이 완전히 정지된 상태에서 버튼 1를 눌러 변속하십시오.

D위치에서 **R** 또는 **R**위치에서 **D**로 변속 시 가속 페달에서 발을 떼고 브레이크 페달을 밟고 차량이 완전히 정지된 상태에서만 변속레버를 조작 하십시오.

자동 변속 모드에서의 주행

D 위치에 변속레버를 놓습니다. 대부분의 교통 상황에서 변속레버를 만지지 않아도 됩니다. 차량의 주행 속도에 따라서 자동으로 변속됩니다. 이는 오토 시스템이 차량의 적재상태와 도로의 형세를 고려하고 운전자가 선택한 주행 방법에 맞도록 시스템을 최적화하기 때문입니다.

연비 절감 운전법

소통이 원활한 도로에서는 변속 레버를 **D**(주행)에 놓고 주행합니다. 비교적 저속 주행에서는 가속 페달을 살짝 밟아서 기어가 자동으로 변속되도록 합니다.

가속 및 추월하는 경우

가속 및 차량을 추월하고자 할때는 신속하게 가속페달을 깊게 밟습니다.

이렇게 하면 킥다운 기능이 작동하여 가장 적절한 기어로 변속할 수 있습니다.



경고

주행 중에는 변속 레버를 **N** 위치에 두지마십시오. 엔진브레이크가 작동되지 않아 위험할수 있습니다.

자동변속기, 엑스트로닉 변속기 (2/3)

수동 모드에서 주행

변속 레버 위치가 **D**에 있는 상태에서 레버를 왼쪽으로 당깁니다.

레버를 앞으로 밀거나 뒤로 당기면서 기어를 수동으로 변속할 수 있습니다.

- 기어를 저단으로 내리려면 레버를 뒤로 당깁니다.
- 기어를 고단으로 올리려면 레버를 앞으로 밀니다.

선택된 기어가 계기판에 표시됩니다.

특수 상황

특정 주행 상황(예: 엔진을 보호하기 위한 경우 또는 ESC가 작동하는 경우)에서는 변속기가 기어를 자동으로 변속할 수 있습니다.

또한, 조작 오류 방지와 주행성능을 확보하기 위해 시스템이 기어 변속을 차단할 수 있습니다. 이러한 경우 계기판의 변속 레버 위치 표시창이 몇 초 동안 점멸하여 경고를 표시합니다.



경고

고속 주행 중에는 기어를 갑자기 저단으로 넣지 마십시오. 엔진 브레이크가 급격하게 작동되어 사고의 위험이 있습니다.

특수한 환경

- **커브길 및 언덕길의 경우** 예를 들어 산 속 도로와 같은 환경에서는 오토 주행 모드를 유지할 수 없기 때문에 수동 모드로 전환하는 것이 좋습니다.

이렇게 하면 오르막길에서 자동변속기가 연속적으로 변속되는 것을 방지할 수 있으며 긴 내리막길의 경우 엔진 브레이크를 사용할 수 있습니다.

- **날씨가 추운 경우** 엔진 시동을 걸고 변속 레버를 **P** 또는 **N** 위치에서 이동하기 전에 몇 초 동안 대기한 후 **D** 또는 **R** 위치로 변속하여 시동이 꺼지는 것을 방지하십시오.

- **급경사에서 출발:** 급경사에서 차량이 출발할 때는(변속 레버 **D** 또는 **R** 위치) 안전을 위해, 핸드 파킹 브레이크 차량의 경우 파킹 브레이크를 체결한 상태에서 브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 밟아 차량이 움직이기 시작하면 파킹 브레이크를 해제하고 출발하십시오. 전자식 파킹 브레이크의 경우 가속 페달을 밟아 차량이 움직이면 자동으로 파킹 브레이크가 해제됩니다.

차량 주차

차량이 정지하면 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 **P** 위치로 이동합니다. 변속기는 중립 상태가 되고 구동 휠은 구동축에 의해 기계적으로 잠기게 됩니다.

핸드 파킹 브레이크를 당기거나 전자식 파킹 브레이크가 체결되었는지 확인하십시오 (2장의 "파킹 브레이크" 또는 "전자식 파킹 브레이크"를 참고하십시오).



주의

급경사에서 정차 후 출발하는 경우 변속 레버가 **D** 위치에 있어도 차량이 뒤로(**R** 위치에서는 앞으로) 밀릴 수 있으니 안전을 위해 파킹 브레이크를 사용하여 뒤로 밀리는 것을 방지하십시오.

자동변속기, 엑스트로닉 변속기 (3/3)


작동 불량

- **주행 시**, 계기판에 "자동변속기 점검요망" 메시지(엑스트로닉 변속기 차량도 같은 메시지)가 나타나면 고장이 발생한 것입니다.

가능한 신속하게 지정 정비업소에 문의하십시오.

- **주행 시**, 계기판에 "변속기 보호모드 작동중 감속요망" 메시지(엑스트로닉 변속기 차량도 같은 메시지)가 나타나면 즉시 차량을 안전한 장소에 주차하고 시동을 끄고, 변속 레버를 **P** 위치에 둔 상태에서 차량을 식히십시오. 메시지가 계속 나타나면 지정 정비업소로 방문하십시오.

- **자동 변속기 또는 엑스트로닉 변속기가 장착된 차량이 고장난 경우** 5장의 "견인"에 대한 정보를 참고하십시오.

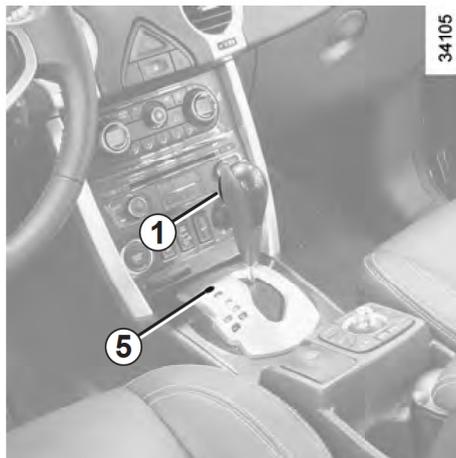

출발 시, 브레이크 페달을 밟은 상태에서도 변속레버가 위치 **P**에서 움직이지 않을 경우 변속레버를 수동으로 잠금을 해제할 수 있습니다.

커버 **5**를 뺏직한 도구로 벗겨 내면 그 안에 버튼이 있습니다. 커버가 부러지지 않도록 주의하여 주십시오.

다음은 동시에 수행한 상태에서 기어를 변경하십시오.

- 브레이크 페달 밟음
- 뺏직한 도구로 안쪽의 버튼 **5** 누름
- 변속 레버 잠금 해제 버튼 **1** 누름



경고

고속 주행 중에는 기어를 갑자기 저단으로 넣지 마십시오. 엔진 브레이크가 급격하게 작동되어 사고의 위험이 있습니다.

변속 레버가 **P** 또는 **N** 이외의 위치에서는 가속 페달을 밟아도 브레이크만 해제되면 차량이 전진 또는 후진하게 됩니다. 이 위치에서 차량을 멈추고자 할 때는 브레이크 페달을 밟아 주십시오.



경고

차량 후진 시 차량 하부와 장애물과의 충돌(인도와 차도 사이의 연석 등)은 차량에 손상을 입힐 수 있습니다(리어 액슬의 변형 등).


만약 충돌이 있었다면, 주행중 사고 예방을 위해 지정 정비업소에서 차량점검을 받으십시오.



3. 편의장치

송풍구	3.2
매뉴얼 에어컨	3.5
좌우 독립 풀 오토 에어컨	3.8
에어컨: 정보 및 작동 참고 사항	3.15
파워 윈도우	3.16
파노라마 선루프	3.18
선 바이저	3.20
실내 램프	3.21
실내 장치 및 수납 공간	3.23
이동식 재떨이/시가 라이터/파워 아웃렛	3.28
뒷좌석 헤드레스트	3.30
리어 시트 기능	3.31
클램셀 데일게이트	3.33
트렁크에 화물 적재	3.35
실버 루프랙	3.36
루프 안테나	3.37
멀티미디어 기기	3.38

송풍구 (1/3)

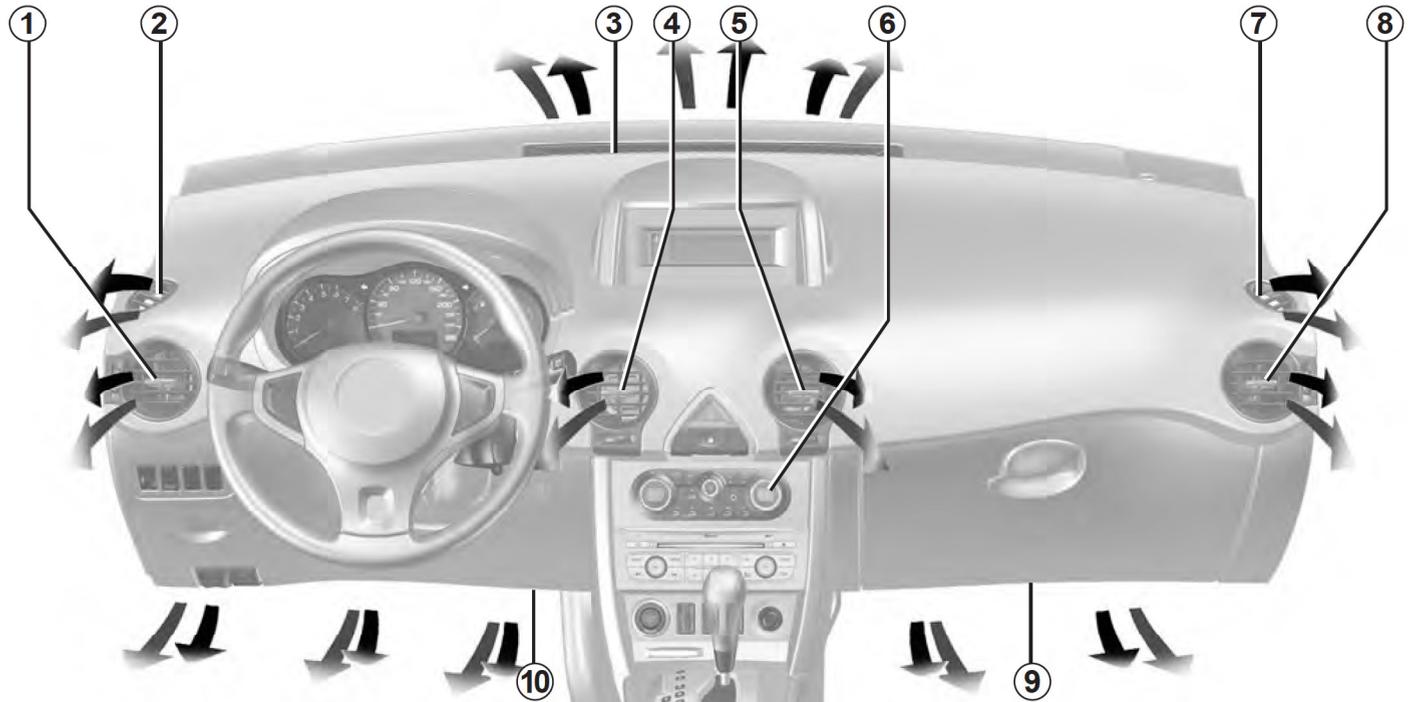


34106

- 1 - 좌측 송풍구
- 2 - 좌측 디프로스터
- 3 - 앞유리 디프로스터
- 4 - 좌측 중앙 송풍구
- 5 - 우측 중앙 송풍구

- 6 - 에어컨 컨트롤러
- 7 - 우측 디프로스터
- 8 - 우측 송풍구
- 9 - 조수석 발목 송풍구
- 10 - 운전석 발목 송풍구

송풍구 (2/3)

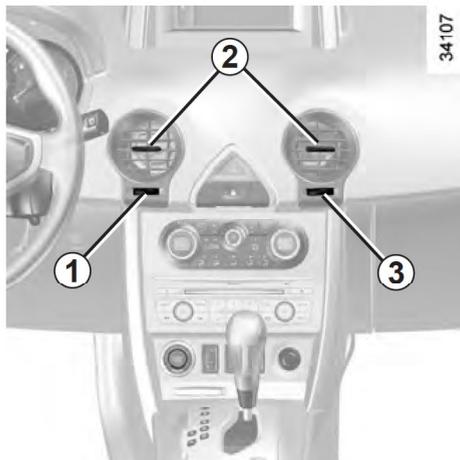

풍량 조절

다이얼 **1**을 움직입니다.

우측: 최대 개방

좌측: 닫힘

다이얼 **3**을 움직입니다.

우측: 닫힘

좌측: 최대 개방

다이얼 **5**를 움직입니다.

위: 최대 개방


아래: 닫힘



풍향 조절

우측/좌측: 탭 **2** 또는 **4**를 좌우로 움직입니다.

위/아래: 탭 **2** 또는 **4**를 내리거나 올립니다.

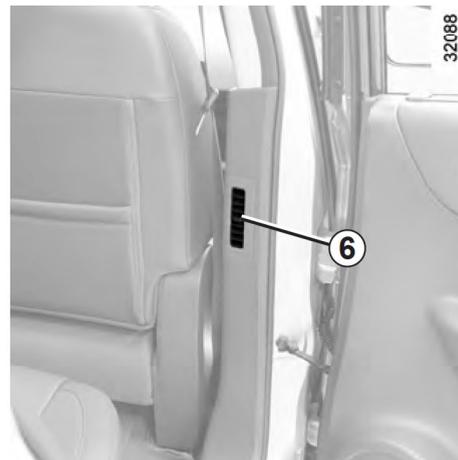

뒷좌석 송풍구

(차량 사양에 따라서)


풍향 조절

탭 **6**을 위/아래 또는 좌/우로 움직입니다.

풍량 조절

3장의 "좌우 독립 풀 오토 에어컨"을 참고하십시오.

송풍구 (3/3)

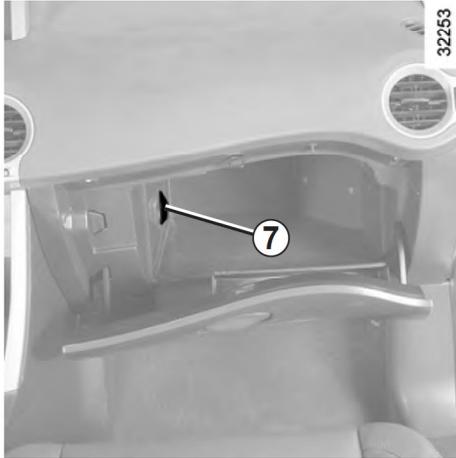


글로브 박스 내부 송풍구 (차량 사양에 따라서)

풍량 조절

핸들 7을 돌려서 풍량을 조절할 수 있습니다.

참고: 히터를 틀어도 이 송풍구로는 뜨거운 바람은 나오지 않습니다.

매뉴얼 에어컨 (1/3)

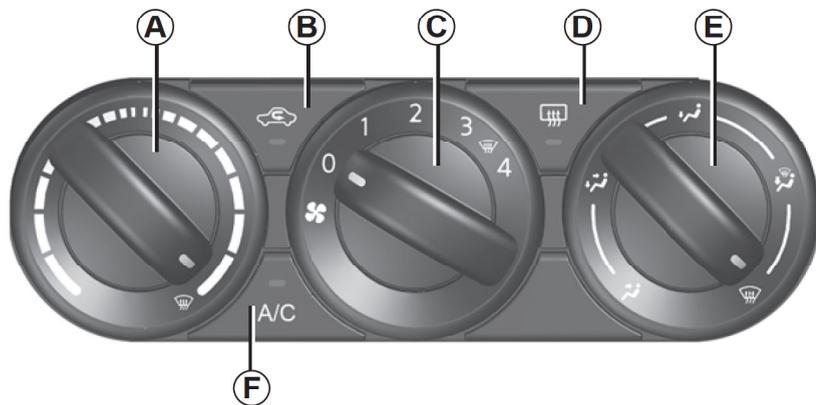

다이얼 및 스위치 컨트롤

- A - 공기 온도 조절 다이얼
- B - 내/외기 전환 스위치
- C - 송풍 속도 조절 다이얼
- D - 뒷유리 열선 및 사이드 미러 열선 ON/OFF 스위치
- E - 송풍구 전환 다이얼
- F - 에어컨 ON/OFF 스위치

사용상 정보 및 참고 사항

3장의 “에어컨: 정보 및 작동 참고 사항”을 참고하십시오.

공기 온도 조절

다이얼 **A**를 돌려 원하는 온도를 설정합니다. 슬라이드를 빨간색 방향으로 이동할수록 온도가 높아 집니다.

A/C을 장시가 사용할 경우 추위를 느낄 수 있습니다. 그럴 경우 다이얼 **A**를 시계방향으로 돌려서 실내의 온도를 적정 수준으로 조절하십시오.

내기 순환 작동(외부 공기 차단)

스위치 **B**를 누릅니다. 스위치의 표시등이 점등합니다.

이 조건에서는 차량 내부의 공기를 재순환하며 차량 외부로부터 공기가 유입되지 않습니다.


내기 순환의 효과

- 외부 공기 차단(오염된 지역 등에서 주행 시)
- 가능한 빨리 차량 내부의 온도를 높이거나 낮출 수 있음

이 기능을 장시간 사용할 경우 신선한 외부 공기로 교체하지 않음으로 인해 냄새가 날 수 있으며 유리에 김서림이 발생할 수 있습니다.

따라서 실내 공기의 재순환이 더 이상 필요 없는 경우 즉시 스위치 **B**를 눌러 외기 도입 모드로 전환하십시오.

매뉴얼 에어컨 (2/3)

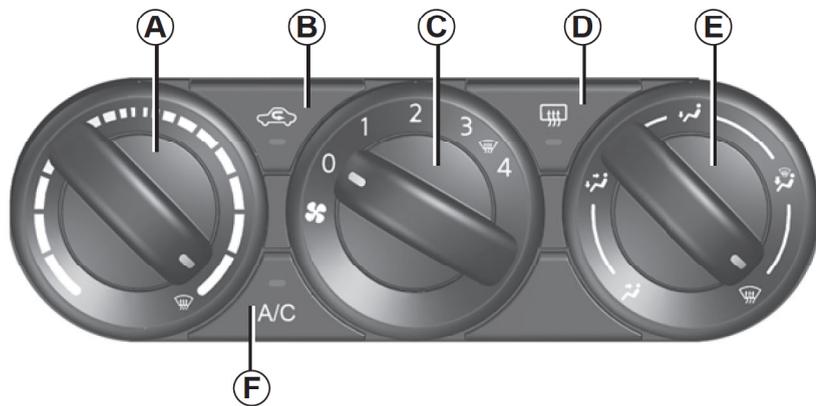

풍량 조절

일반 사용

다이얼 **C**를 네가지 위치 중 한 위치로 돌려 팬을 작동시키고 풍량을 조정합니다.

최소 풍량의 경우 풍량 1을 선택하고 최대 풍량의 경우 풍량 4를 선택합니다.

풍량 0

이 위치에서는

- 스위치 **F**를 누른 상태(스위치의 표시등이 점등된 상태)에서도 에어컨이 자동으로 정지합니다.
- 송풍구의 풍량이 0입니다.
- 그러나 차량이 이동하는 경우 약간의 공기 흐름이 있습니다.


뒷유리/사이드 미러 열선

스위치 **D**를 누르십시오. 스위치의 표시등이 점등합니다.

이 기능은 뒷유리와 사이드 미러의 김서림을 제거 및 방지해 줍니다.

기능을 종료하려면, 스위치 **D**를 다시 눌러 주십시오.

매뉴얼 에어컨 (3/3)

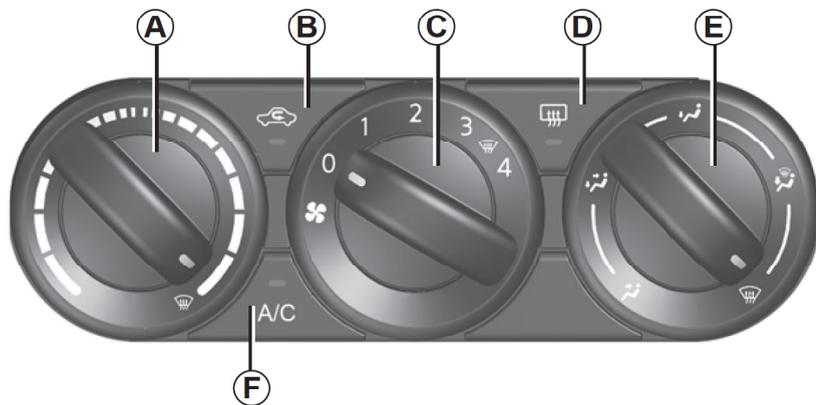

송풍구의 전환

다이얼 **E**를 돌려 원하는 모드로 전환하십시오.



모든 송풍의 흐름이 앞좌석 상반신 방향으로 향하게 됩니다.



송풍의 흐름이 앞좌석 상반신과 발목 방향으로 분배됩니다.

이 위치는 더운 날씨에 최적의 온도를 유지하는 데 적합합니다.



송풍의 흐름이 발목 방향으로 향하게 됩니다.



송풍의 흐름이 김서림 방지를 위해 앞유리와 도어유리 방향과 발목 방향으로 분배됩니다.

이 위치는 서늘한 날씨에 최적의 온도를 유지하는 데 적합합니다.



모든 송풍의 흐름이 앞유리 및 도어 유리로 향하게 되어 김서림을 방지해 줍니다.

에어컨 ON/OFF

스위치 **F**를 눌러 에어컨을 ON(표시등 점등) 또는 OFF(표시등 소등) 합니다.

에어컨 시스템 사용 용도

- 차량 내부 온도 낮춤
- 신속한 습기 제거.

외부 온도가 낮은 경우에는 에어컨 시스템은 작동하지 않습니다.

빠른 김서림 제거


신속하게 김서림을 제거하려면 다이얼 **A**,

C, **E**를  위치로 설정합니다.

- 최대 온도
- 최대 풍량
- 김서림 제거

스위치 **B**를 눌러 외기도입(스위치의 표시등 소등)을 선택하여 주십시오.

좌우 독립 플 오토 에어컨 (1/7)

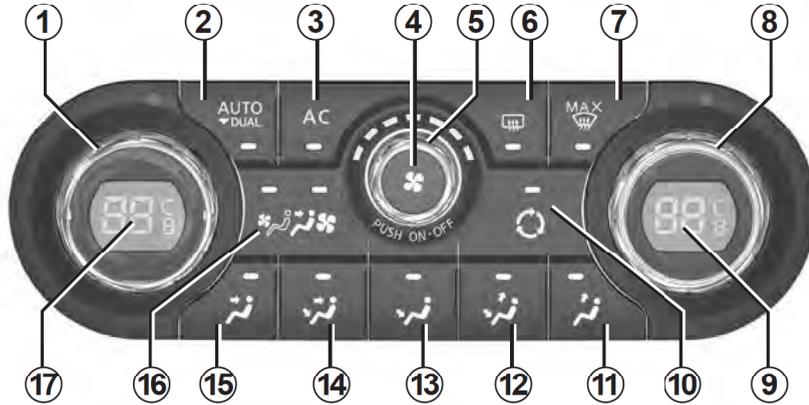

32090

컨트롤

- 1 - 운전석 온도 조절 다이얼
- 2 - 오토 모드 ON/OFF 및 듀얼(좌우 독립) 모드 해제 스위치
- 3 - 에어컨 ON/OFF 스위치
- 4 - ON/OFF 스위치
- 5 - 송풍 속도 조절 다이얼
- 6 - 앞유리 열선 및 사이드 미러 열선 ON/OFF 스위치

- 7 - 클리어 뷰 스위치
- 8 - 조수석 온도 조절 다이얼
- 9 - 조수석 온도 디스플레이
- 10 - 내/외기 전환 스위치
- 11 - 앞유리 및 앞좌석 도어 유리 방향 송풍구 선택 스위치
- 12 - 앞유리, 앞좌석 도어 유리 및 발목 방향 송풍구 선택 스위치

- 13 - 발목 방향 송풍구 선택 스위치
- 14 - 앞좌석 상반신 및 발목 방향 송풍구 선택 스위치
- 15 - 앞좌석 상반신 방향 송풍구 선택 스위치
- 16 - 뒷좌석 풍량 조절 스위치(차량 사양에 따라서)
- 17 - 운전석 온도 디스플레이

사용상 정보 및 참고 사항

3장의 “에어컨: 정보 및 작동 참고 사항”을 참고하십시오.

각 스위치에는 표시등이 있습니다.

- 표시등이 점등되어 있으면 기능이 작동하는 상태입니다.
- 표시등이 소등되어 있으면 기능이 작동하지 않는 상태입니다.

좌우 독립 풀 오토 에어컨 (2/7)



온도 설정(오토 모드)

오토 모드 스위치 **2**를 누릅니다. 스위치의 오토 표시등이 점등됩니다.

좌우 독립 풀 오토 에어컨 시스템은 최적의 상태로 작동하면서 차내의 안락함을 더해 주고 김서림을 방지하여 적절한 시야를 제공합니다(극한 조건 제외).

오토 모드 사용을 권장합니다.

선택한 온도와 적절한 시야를 확보하고 유지하기 위해 시스템이 제어하는 사항은 다음과 같습니다.

- 송풍 속도
- 송풍구 분배
- 내/외기 순환 관리
- 에어컨 동작 또는 중지
- 공기 온도

온도 및 AUTO 스위치의 표시등만 표시됩니다.

32090

오토 모드에서 관리되는 기능의 표시등은 점등되지 않습니다.

- 다이얼 **1**을 돌려서 운전석 온도를 설정합니다.
- 다이얼 **8**을 돌려서 조수석 온도를 설정합니다.

참고: 최대(HI 또는 32°C) 또는 최소(LO 또는 16°C) 온도로 설정하면 차량 내부 온도에 관계 없이 시스템이 만들 수 있는 최대 또는 최소 온도로 유지하여 줍니다.

오토 모드 변경

오토 모드는 시스템의 일반 작동 모드이지만 시스템에 의해 선택된 사항을 변경할 수 있습니다(송풍구 변경 등). 이러한 옵션에 대해서는 뒷 페이지의 내용을 참고하십시오.

오토 모드(스위치 **2**의 AUTO 표시등 점등)에서 모든 에어컨 기능은 시스템에 의해 제어됩니다.

AUTO 이외의 스위치를 눌러 기능을 수정할 경우 AUTO 표시등이 꺼집니다. 이 경우 수정된 기능은 시스템에 의해 제어되지 않습니다.



디스플레이에 표시되는 값은 실내 온도 설정값입니다.

출거나 더운 날씨에 차량을 출발하는 경우 설정값을 올리거나 낮추더라도 표시되는 온도와 관계 없이 설정된 온도에 신속하게 도달할 수 없습니다. 특히 겨울철 난방 시에는 송풍 시스템이 즉시 최대로 작동하지 않으며 엔진 온도가 충분히 상승할 때까지 점차적으로 풍량을 최적화합니다. 이 과정은 몇 초에서 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

일반적으로 특별한 문제가 없는 한 대시보드 송풍구는 열어 두십시오.

오토 모드 사용을 권장합니다.

좌우 독립 풀 오토 에어컨 시스템은 최적의 상태로 작동하면서 차내의 안락함을 더해 주고 김서림을 방지하여 적절한 시야를 제공합니다(극한 조건 제외).

조절 가능한 사항에 대해서는 다음 페이지에서 설명합니다.

모드를 변경하였을 경우, 가능한 신속하게 오토 모드로 재설정해 주시는 것이 좋습니다.

듀얼(좌우 독립) 모드

듀얼 모드는 사용자가 원하는 대로 운전석 측과 조수석 측의 온도를 독립적으로 조절이 가능하도록 해 주는 기능입니다.

다이얼 8을 돌리면 조수석 온도와 운전석 온도를 따로 설정할 수 있는 **듀얼 모드가 활성화 됩니다.**

듀얼 모드를 해제하려면 스위치 2를 약 3초간 눌러 주십시오. 디스플레이 9의 표시 온도가 17의 온도와 같아지고 듀얼 모드는 해제됩니다.

좌우 독립 플 오토 에어컨 (4/7)

송풍 속도 변경

오토 모드에서 시스템은 가장 적절한 송풍량으로 원하는 온도로 유지합니다.


다이얼 **5**를 돌리면 오토 모드는 종료됩니다.

다이얼 **5**를 사용하여 송풍 속도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

에어컨 ON/OFF

오토 모드에서는 시스템은 외부 기후 조건에 따라 에어컨의 작동을 멈추거나 재작동시킬 수 있습니다.


스위치 **3**을 눌러 에어컨 기능을 ON 하거나(스위치의 표시등 점등) OFF(스위치의 표시등 소등) 합니다.

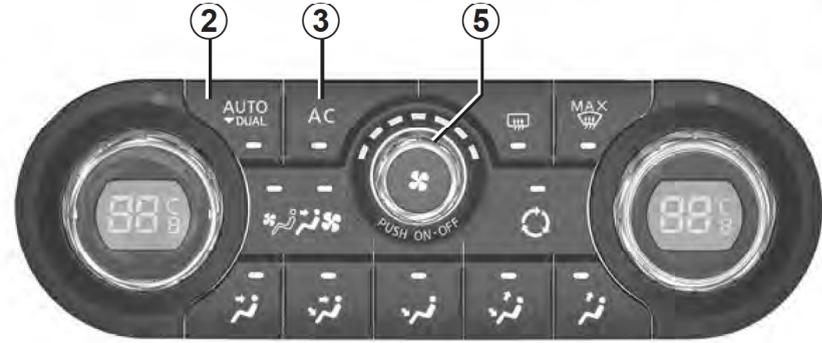

참고: 클리어 뷰 기능은 에어컨을 자동으로 작동시킵니다. 오토로 돌아가려면 스위치 **2**를 누릅니다. 다음 페이지의 클리어 뷰에 관한 정보를 참고하십시오.

추운 날씨의 경우 오토 모드에서 히팅 시스템이 즉시 최대 출력에서 시작하지 않고 엔진 온도가 차량 내부 공기를 히팅하는데 충분할 정도로 상승할 때까지 점진적으로 증가합니다. 이 과정은 몇 초에서 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

좌우 독립 플 오토 에어컨 (5/7)

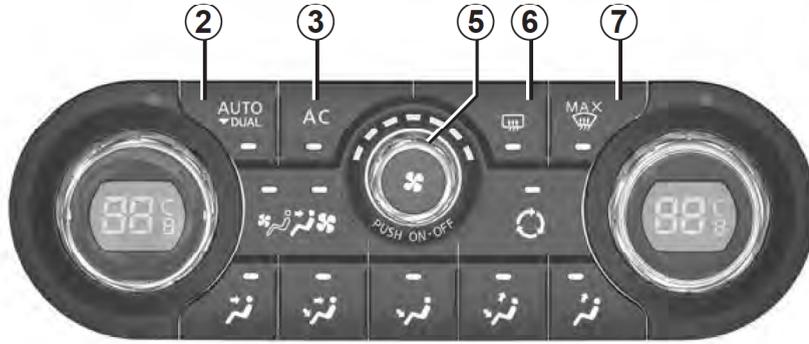

32090

이 기능은 앞유리, 앞좌석 도어 유리 및 사이드 미러의 김서림을 신속하게 제거합니다.

뒷유리 열선을 작동하지 않도록 하려면 스위치 **6**을 누릅니다. 스위치 **6**의 표시등이 소등됩니다.

참고: 송풍의 세기(실내에 어느 정도의 소음이 발생할 수 있음)를 줄이려면 다이얼 **5**를 시계 반대방향으로 돌립니다.

이 기능을 종료하려면 다음을 수행합니다.

- 스위치 **7**을 다시 누릅니다.
- 스위치 **2**를 누릅니다(스위치 **2**의 AUTO 표시등이 점등).

뒷유리, 사이드 미러 열선

스위치 **6**을 누릅니다. 스위치의 표시등이 점등됩니다.

이 기능은 뒷유리 및 사이드 미러의 김서림을 신속하게 제거합니다.


기능을 종료하려면, 스위치 **6**을 다시 눌러 주십시오.

클리어 뷰 기능

스위치 **7**을 누르면 다음 기능들이 작동합니다.

- AUTO 모드 해제
- 듀얼 (좌우 독립) 모드 해제
- 송풍량 변경
- 외기 도입 모드로 전환
- 에어컨 작동
- 뒷유리/사이드 미러 열선 작동

32090

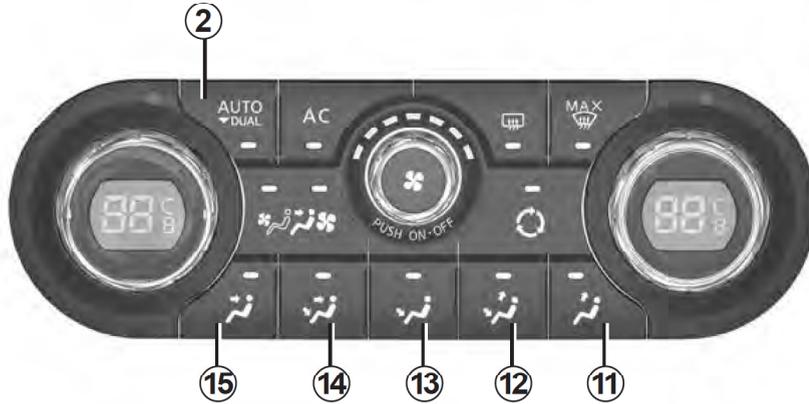

송풍구 변경

송풍의 분배를 위한 5가지 조합이 있으며 다음 스위치들을 눌러 선택할 수 있습니다. 스위치의 표시등이 선택된 모드를 나타냅니다.

11 - 모든 송풍의 흐름이 앞유리 및 앞좌석 도어 유리로 분배되어 김서림을 방지해 줍니다.

다음 기능이 작동합니다.

- AUTO 모드 해제
- 듀얼 (좌우 독립) 모드 해제
- 풍량 최대
- 외기 도입 모드로 전환
- 에어컨 작동

12 - 송풍의 흐름이 김서림 방지를 위해 앞유리, 앞좌석 도어 유리 방향 및 발목 방향으로 분배됩니다.

이 위치는 서늘한 날씨에 최적의 온도를 유지하는 데 적합합니다.

13 - 송풍의 흐름이 주로 조수석/운전석 발목 방향을 향하게 됩니다.

14 - 송풍의 흐름이 앞좌석 상반신과 발목 방향으로 분배됩니다.


이 위치는 더운 날씨에 최적의 온도를 유지하는 데 적합합니다.

15 - 모든 송풍의 흐름이 앞좌석 상반신 방향으로 향하게 됩니다.

송풍구 변경 스위치를 눌러 송풍구를 변경하면 스위치 **2**의 작동 표시등이 소등되고 송풍구 변경은 더 이상 오토로 제어되지 않습니다.

스위치 **2**를 누르면 오토 모드로 돌아갑니다(스위치의 표시등 점등).

좌우 독립 플 오토 에어컨 (7/7)

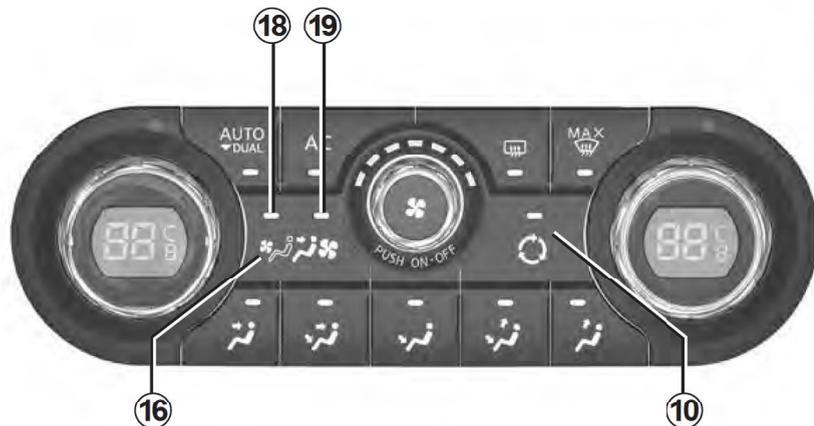

내/외기 변환


스위치 **10**을 누르면 내기순환 기능이 작동합니다(표시등 점등).

내기 순환하는 동안에는 실내의 공기만으로 재순환하고 차량 외부로부터의 공기 유입을 차단합니다.

내기순환을 통해 외부 공기를 차단할 수 있습니다(오염된 지역 주행 시 등).

내기 순환 기능을 장시간 사용할 경우 신선한 외부 공기로 교체하지 않음으로 인해 냄새가 날 수 있으며 유리에 김서림이 발생할 수 있습니다.

따라서 실내 공기의 재순환이 더 이상 필요없는 경우 즉시 스위치 **10**을 눌러 외기 도입 모드로 전환하십시오.

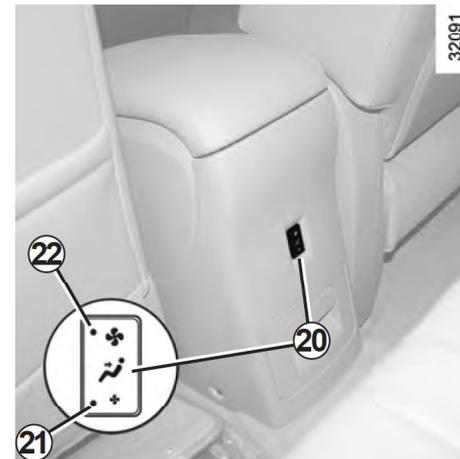

뒷좌석 송풍 속도 변경

(차량 사양에 따라서)

스위치 **16** 또는 **20**을 반복적으로 누르면 뒷좌석 송풍 속도 설정이 가능합니다(표시등 점등).

- **Low**: 표시등 **18, 21** 점등
- **High**: 표시등 **19, 22** 점등
- **Off**

에어컨: 정보 및 작동 참고 사항

사용지침

경우에 따라(에어컨 정지, 내기 순환 작동, 송풍 속도 0이나 저속 등) 유리창에 김서림이 발생할 수 있습니다.

김서림이 발생하면 "클리어 뷰" 기능을 사용하여 김서림을 제거하고, 김서림이 발생하지 않도록 오토 모드 에어컨을 사용합니다.

AC 기능 사용 후에는 송풍구 내부에 습기가 남아 이로 인해 냄새가 날 수 있습니다. 가급적 엔진 시동을 끄기 약 5분 전에 미리 에어컨의 AC 기능을 OFF하여 송풍으로 송풍구 내부의 습기를 제거하여 주십시오.

주의

차량에서 물이 떨어짐

에어컨 시스템을 장시간 동안 사용하면 차량 아래 물이 떨어지는 것은 정상적인 현상입니다. 이 현상은 응축 현상에 의해 발생합니다.

연료 소비

일반적으로 에어컨이 작동 중인 경우 연료 소비가 증가하게 됩니다(특히 시내 주행 시).

연료 소비를 감소시키고 환경 보호에 도움을 주기 위한 몇 가지 권장 사항

송풍구를 개방하고 윈도우를 닫은 상태로 주행하는 것이 좋습니다.

또한 쾌적한 실내 공기를 유지하기 위해 자주 윈도우를 열어 환기를 시켜주는 것이 좋습니다.

차량을 햇빛이 비치는 장소에 주차한 경우 엔진 시동을 걸기 전에 더워진 실내 공기가 빠져 나가도록 도어를 잠시 열어두는 것이 좋습니다.

유지 보수

차량에는 먼지, 꽃가루, 분진 등을 집진하는 에어컨 필터가 장착되어 있습니다.

에어컨을 쾌적하게 사용하기 위해서는 정기적으로 필터를 교환해야 합니다. 필터 교환 주기는 4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.

에어컨 필터의 교환 주기가 경과하지 않더라도 시스템의 송풍량이 급격히 감소하거나 앞유리에 자주 김서림이 발생하는 경우 지정 정비업소를 방문하십시오.

작동 불량

일반적으로 고장이 발생하는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

- 디프로스터 또는 에어컨 성능 저하

에어컨 필터가 막혔을 경우 발생할 수 있습니다.

- 차가운 공기가 나오지 않음

컨트롤이 제대로 설정되어 있고 퓨즈 상태가 정상인지 점검합니다. 그래도 해결되지 않는 경우 에어컨을 OFF하십시오.




경고

-에어컨 및 히터를 켜 놓고 차 안에서 장시간 수면을 취하지 마십시오. 또한 밀폐된 상태로 에어컨 및 히터를 장시간 사용하지 마십시오.

- **냉매 액체 회로를 열지 마십시오.** 액체로 인해 눈이나 피부에 손상을 입을 수 있습니다.

파워 윈도우 (1/2)

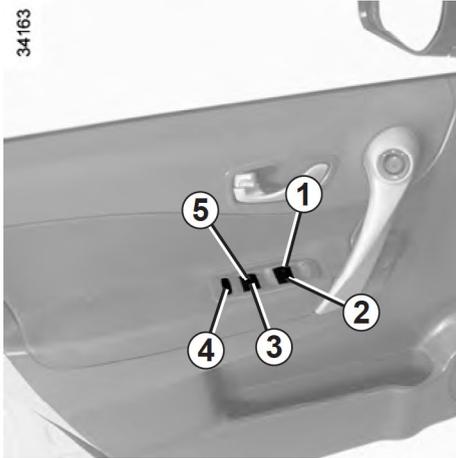


시동 스위치가 ON 상태

- 스위치를 눌러 윈도우를 원하는 높이로 내립니다.
- 스위치를 당겨 윈도우를 원하는 높이로 올립니다.

운전석

다음 스위치를 조작합니다.

- 운전석의 경우 스위치 **1**
- 조수석의 경우 스위치 **2**
- 뒷좌석의 경우 스위치 **3** 및 **5**

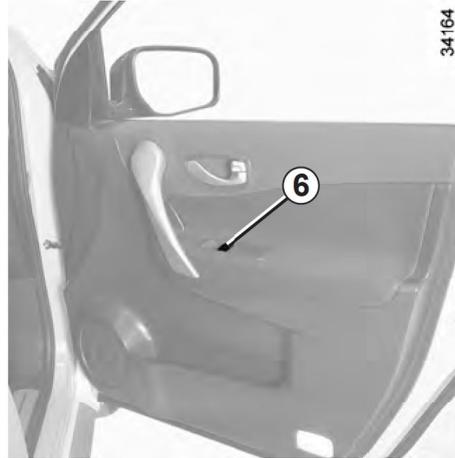

조수석과 뒷좌석

스위치 **6**을 조작합니다.



주의

뒷좌석 탑승자의 안전

스위치 **4**를 사용하여 뒷좌석 파워 윈도우의 조작을 막을 수 있습니다.

시스템 작동

- 시동 스위치가 ON인 상태
- 시동이 꺼지고 운전석 도어가 열릴 때 까지(약 45초로 제한)



경고

운전자의 책임

절대로 스마트카드를 두고 내리거나 보호자 없이 어린이나 애완동물을 차 안에 남겨두지 마십시오. 스마트카드를 차 안에 남겨 둘 경우 파워 윈도우가 조작될 가능성이 있고 어린이가 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다. (어린이의 목, 팔, 손 등이 끼일 수 있습니다.) 만약 무엇인가 윈도우에 끼었다면, 가능한 한 빨리 윈도우 내림 스위치를 눌러 윈도우를 내려 주십시오.

파워 윈도우 (2/2)

운전석 원터치 파워 윈도우

원터치 모드는 앞에 설명된 파워 윈도우의 추가 기능입니다.

적용된 차량의 경우 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 윈도우 조작 버튼을 **끝까지 누르면** 윈도우가 완전히 내려갑니다. 작동하는 동안 버튼을 당기면 윈도우 작동이 정지됩니다.
- 윈도우 조작 버튼을 **끝까지 당기면** 윈도우가 완전히 올라갑니다. 작동하는 동안 버튼을 누르면 윈도우 작동이 정지됩니다.



주의

반쯤 열린 윈도우에 물건을 올려놓지 마십시오. 파워 윈도우가 손상될 위험이 있습니다.

운전석 안티핀치(끼임방지) 기능

윈도우를 닫는 동안 저항(예: 사람 손가락, 동물의 발, 나뭇가지 등)을 감지하는 경우 작동을 정지한 다음 다시 내려갑니다.



경고

윈도우를 닫을 때 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 안전을 위해 윈도우를 작동시킬 때에는 손이나 머리 등 신체의 일부 또는 물체가 끼이지 않았는지 확인 후 작동시키십시오.

작동 불량

시스템 오류로 인해 원터치 모드가 작동하지 않을 경우 시스템 초기화가 필요합니다.

시스템 초기화

해당 윈도우의 조작 버튼을 눌러 윈도우를 완전히 내렸다가 버튼을 당겨 완전히 올리는 과정을 5회 반복하십시오. 이 방법으로 초기화가 완료되면 원터치 모드가 정상적으로 작동합니다.


필요한 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

윈드 버펫팅(Wind Buffeting) 현상

윈도우 또는 선루프를 열고 주행하는 경우 바람에 의한 진동에 의해 소음이 발생하거나 귀에 압력이 가해질 수 있습니다. 이는 정상이며 윈도우 또는 선루프를 닫거나 열림 정도를 조절하여 소음 및 압력을 낮출 수 있습니다.

윈도우 또는 선루프를 열고 주행하면 연료 소비량이 증가합니다. 2장의 "공해 방지, 연료 경제성 및 주행에 관한 조인"의 내용을 참고하십시오.


파노라마 선루프 (1/2)

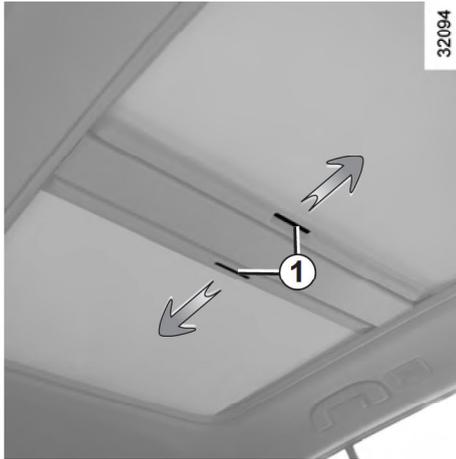

선루프 블라인드

손잡이 **1**을 잡고 선루프 블라인드를 열거나 닫아 주십시오.

- 선루프 블라인드가 닫힌 상태에서 선루프를 조작하지 마십시오.
- 선루프를 열고 선루프 블라인드를 닫은 상태에서 절대로 주행하지 마십시오.

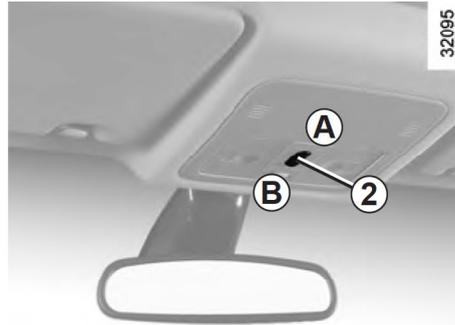

선루프 틸팅

틸팅: 선루프 블라인드를 연 다음 버튼 **2**의 **A**부분을 한 번 눌러 주십시오.

닫기: 버튼 **2**의 **B**부분을 한 번 눌러 주십시오.

선루프 슬라이딩

열기: 선루프 블라인드를 연 다음 선루프 틸팅 상태에서 버튼 **2**의 **A**부분을 한 번 눌러 주십시오.

선루프가 이동하는 중에 버튼 **2**의 어느 부분이든 한 번 누르면 그 자리에서 멈춥니다.

닫기: 버튼 **2**의 **B**부분을 한 번 눌러 주십시오.

시스템은 다음과 같은 경우 작동합니다.

- 시동 스위치 ON 또는 차량 시동이 걸린 상태
- 차량 시동을 OFF 한 뒤라도 운전석 도어가 열리기 전 까지(약 45초 동안 작동)



경고

차량 운행 중에 선루프가 열린 공간으로 얼굴 등 신체 일부를 내밀지 마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



경고

운전자의 책임

절대로 스마트카드나 보호자 없이 어린이나 애완동물을 차 안에 남겨두지 마십시오. 스마트카드를 차 안에 남겨 둘 경우 선루프가 조작될 가능성이 있고 어린이가 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다(어린이의 목이나 손 등이 끼일 수 있습니다).

만약 무엇인가 선루프에 끼었다면, 가능한 빨리 버튼 **2**의 **A**부분을 완전히 눌러 작동 방향을 바꾸십시오.

파노라마 선루프 (2/2)

안티 핀치(끼임 방지) 기능


닫는 동안 선루프 패널에 강한 저항이 감지되면(사람 손가락, 동물의 발 또는 나뭇가지) 움직임을 멈추고 뒤로 움직입니다.



경고

선루프에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 물체가 비스듬히 끼일 경우에는 물체 끼임 방지 기능이 작동되지 않을 수도 있습니다. 안전을 위해 선루프를 작동시킬 때는 손이나 머리 등 신체의 일부 또는 물체가 끼이지 않았는지 확인 후 작동시키십시오.

선루프가 닫힐 때 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

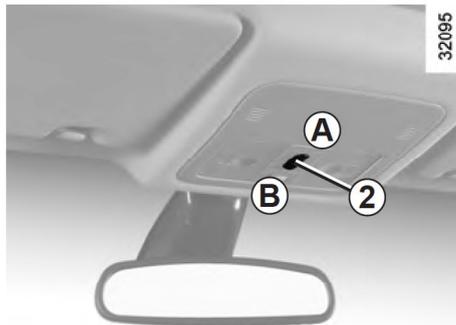

32095

작동 불량

선루프가 닫히지 않을 경우, 장애물이 없는지 점검한 다음 선루프가 완전히 닫힐 때까지 버튼 2의 B부분을 누릅니다.

중요: 버튼을 누르고 있는 동안 선루프 안티 핀치 기능은 작동되지 않습니다.

고장이 계속될 경우, 가능한 빨리 지정 정비업소에 문의하여 주십시오.

사용 시 주의사항

- 루프 랙에 루프 바가 설치 되어 있는 경우

이 경우, 일반적으로 선루프를 작동하지 않는 것이 좋습니다.

선루프를 사용하기 전에 루프 랙에 부착된 물체 및 액세서리(자전거 랙, 루프 박스 등)를 점검합니다. 이러한 물체 또는 액세서리가 제대로 정렬되어 고정되어 있어야 하며 선루프 작동을 방해하지 않아야 합니다.


장착 가능한 액세서리에 대한 정보는 지정 정비업소에 문의하십시오.

- 차량을 떠나기 전에 선루프가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.

선루프 유리 둘레의 고무 부분에 먼지 및 이물질이 있을 경우에는 소음 발생 및 고장의 원인이 될 수 있으므로 마른 수건 등으로 **가볍게 털어 제거하십시오.** 물수건 등으로 닦게 되면 고무 부분의 표면 코팅이 제거되어 운행 시 마찰에 의한 소음이 발생할 수 있습니다.

우천 시 주행했거나 차량을 세차한 후 바로 선루프를 **열지 마십시오.** 실내에 물이 유입될 수 있습니다.

선 바이저

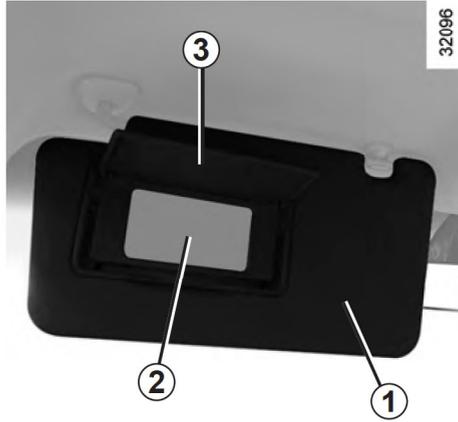


선바이저

선바이저 **1**을 앞유리 방향으로 내리거나 후크에서 빼내어 사이드 윈도우 방향으로 돌립니다.

램프가 없는 화장거울 2

커버 **3**의 아랫부분을 당겨 엽니다.

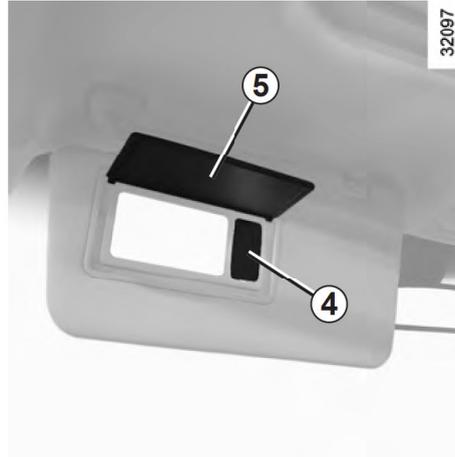

램프가 있는 화장거울

커버 **5**의 아랫부분을 당겨 엽니다.
램프 **4**가 자동으로 켜집니다.




경고

화장거울 커버를 연 채로 운전하지 마십시오.

부상의 위험이 있습니다.

실내 램프 (1/2)

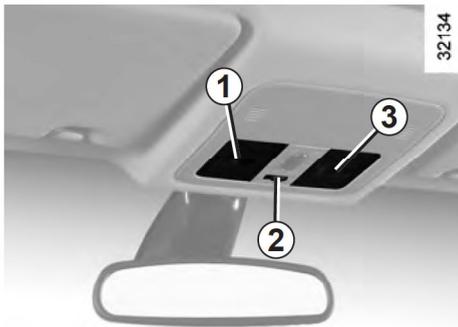

맵 램프

스위치 **2**를 움직입니다.

- DOOR(좌): 도어가 열리면 점등하고 도어가 닫히면 소등합니다. 시동이 OFF 상태일 때는 도어가 닫히고 약 30초 뒤에 소등됩니다.
- OFF(우): 도어가 열려도 켜지지 않음.

맵 램프 수동 작동

램프 **1**과 **3** 중 점등시키고 싶은 램프를 누르면 점등합니다.


한 번 더 누르면 소등됩니다.



앞좌석 도어커티시 램프

앞좌석 도어를 열면 각 도어의 램프 **4**가 켜집니다.

도어를 잠금 해제하고 열면 맵 램프 및 도어커티시 램프가 켜집니다.

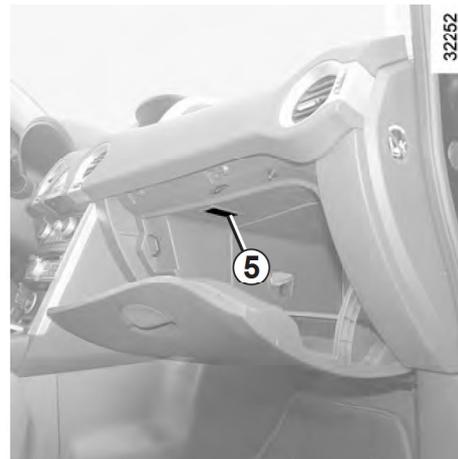

글로브 박스 램프

글로브 박스를 열면 램프 **5**가 켜집니다.

실내 램프 (2/2)



리어퍼스널 램프 7

스위치 6을 조작합니다.

- 상측: 소등
- 중립: 도어를 열면 점등하고 닫으면 소등됩니다. 시동이 OFF 상태일 때는 도어가 닫히고 약 15초 뒤에 소등됩니다.
- 하측: 상시 점등



트렁크 램프 9

스위치 8을 조작합니다.


- 상측: 소등
- 중립: 테일게이트 열면 점등하고 닫으면 소등됩니다.
- 하측: 소등

실내 장치 및 수납 공간 (1/5)



글로브 박스

핸들 1을 당겨 엽니다.

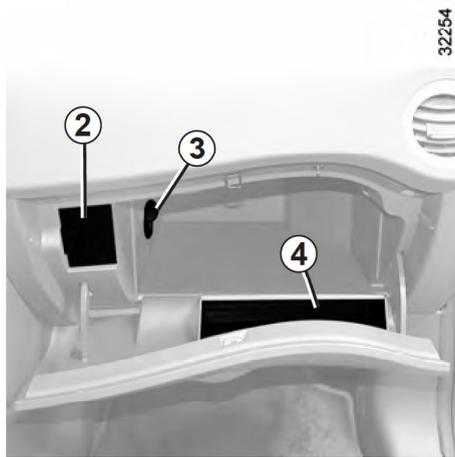

글로브 박스 내부

카드 홀더 2

송풍구 3

핸들 3을 돌려서 열거나 닫을 수 있습니다.



경고

코너링 또는 급제동 시 탑승객에게 날아올 가능성이 있는 위치에 딱딱하거나 뾰족한 물체를 두지 마십시오.



사용설명서 보관함 4

도어 포켓 5

책이나 지도, 음료 등을 보관할 수 있습니다.



경고


운전석 앞 바닥에는 아무것도 놓지 마십시오. 급제동 시 페달 아래로 장애물이 굴러 들어가 페달 조작을 방해하여 심각한 사고의 위험이 있습니다.

실내 장치 및 수납 공간 (2/5)



선바이저 보관함 6

고속도로 통행카드 등을 보관할 수 있습니다.

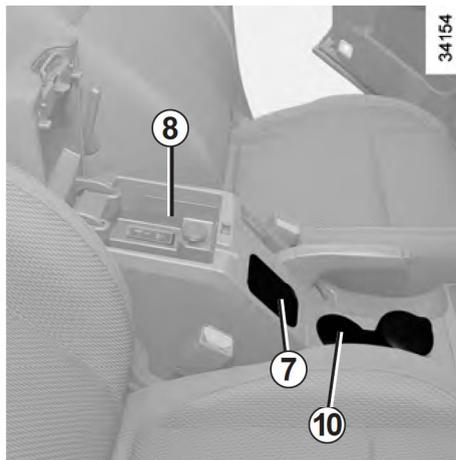


다용도 보관함 7

내비게이션 장착 차량에는 내비게이션 컨트롤러가 있습니다.

음료는 이곳에 보관하지 마십시오.

센터 콘솔 8

소책자와 CD 등을 보관할 수 있습니다.

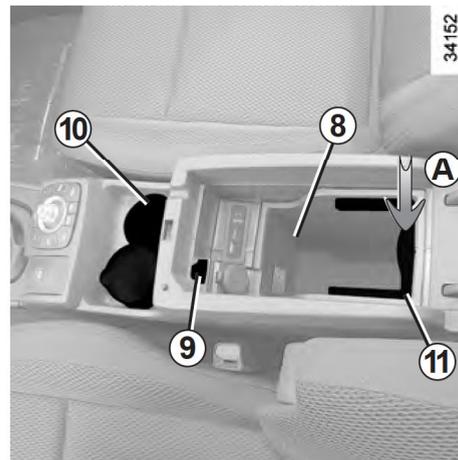

분리형 내부 콘솔

차량 사양에 따라 분리형 내부 콘솔이 센터 콘솔 내에 있습니다.

손잡이 11를 잡고 들어 올려 분리합니다. 분리형 내부 콘솔은 분리하여 글로브 박스에 넣을 수 있습니다. 분리 후 재장착 시 손잡이 11를 그림과 같은 위치에서 눌러(화살표 A) 콘솔을 고정시키십시오.



주의

코너링, 가속 또는 급제동 시 컵의 내용물이 넘치지 않도록 주의하십시오.

뜨거운 음료수의 경우 화상을 입을 수 있습니다.

동전 홀더 9

동전을 끼워둘 수 있습니다.

컵홀더 10

실내 장치 및 수납 공간 (3/5)



컵홀더

차량 사양에 따라서 리어 암레스트 12에 컵홀더가 있습니다.

트렁크 연결 통로

13을 눌러 차량 앞으로 당기면 트렁크 연결 통로가 됩니다. 스키 등을 차량에 적재할 때 사용할 수 있습니다.



주의

트렁크의 연결 통로에 길이가 긴 물건을 적재할 경우 물건이 움직이지 않도록 고정시키십시오. 급제동 시 적재한 물건에 의해 부상의 위험이 있습니다.



리어 암레스트 분리

트렁크 연결 통로만으로 공간이 부족할 경우 리어 암레스트를 분리하여 더 큰 연결 통로를 만들 수 있습니다.

먼저 끈 14를 당겨 고정핀을 빼냅니다.

리어 암레스트 뒷쪽을 화살표 방향으로 힘껏 민 후 앞으로 당겨 빼냅니다. 남은 한쪽을 빼내어 리어 암레스트를 분리합니다.

스노우 보드 등을 적재할 때 사용할 수 있습니다.

시트에 상처가 생기지 않도록 주의하여 주십시오.


실내 장치 및 수납 공간 (4/5)



어시스트 그립(손잡이) 15

주행 시 차량에 흔들림이 있을 경우 사용하십시오. 차량 승/하차 시에는 사용하지 마십시오.

코트 걸이 16

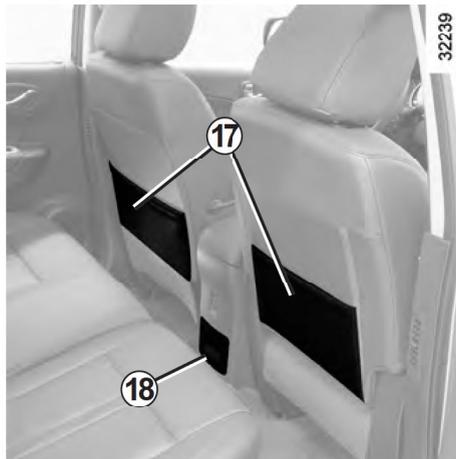


시트백 포켓 17

잡지나 지도를 넣을 수 있습니다.

센터 콘솔 뒷 서랍 18


부리형 센터 콘솔 뒷쪽에 서랍이 있습니다. 티슈 등을 보관할 수 있습니다. 서랍을 열 때 내용물이 걸리지 않도록 주의하십시오.

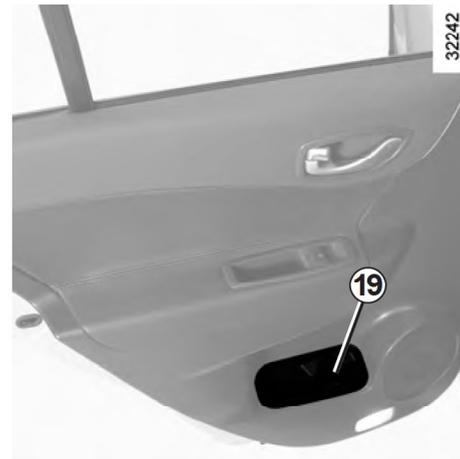

리어 도어 포켓 19

음료수 등을 보관할 수 있습니다.

실내 장치 및 수납 공간 (5/5)

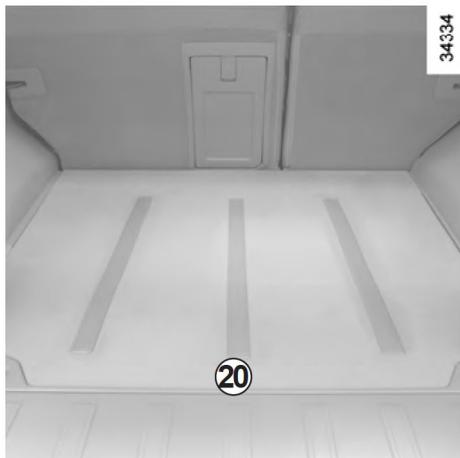

트렁크 매트 20


트렁크 매트 **20**을 들어 올립니다.



트렁크 매트 보관함 21

트렁크 매트 **20** 아래에 보관함 **21**이 있습니다.

차량 사양에 따라 보관함의 모양이 다르거나 없을 수도 있습니다.

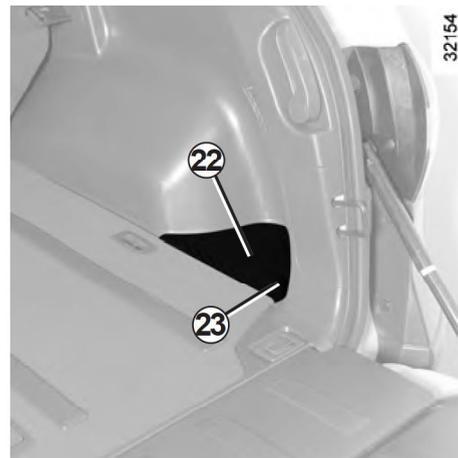

트렁크 수납함 22

트렁크 바닥 좌/우측에 수납공간 **22**이 있습니다.

손잡이 끈 **23**을 당겨 커버를 들어 냅니다.

이동식 재떨이 - 시가 라이터 - 파워 아웃렛 (1/2)



이동식 재떨이 1


(차량 사양에 따라서)

차량의 컵홀더에 장착된 이동식 재떨이입니다.

시가 라이터 2

시동 스위치를 ON한 상태에서 시가 라이터 2를 누릅니다.

예열이 완료되면 딸깍 소리와 함께 뒤로 튀어나옵니다. 시가 라이터를 당겨 빼낸 다음 사용합니다. 사용한 후 원래의 위치로 다시 끼워 넣습니다.

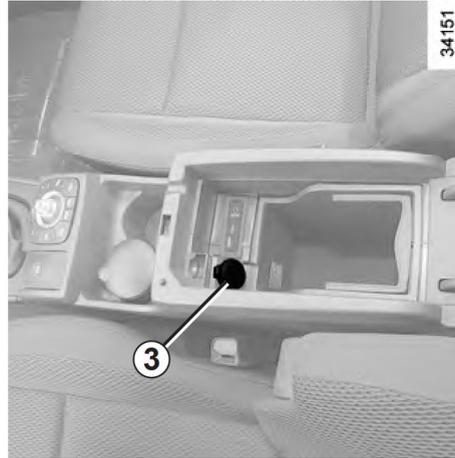



파워 아웃렛 3, 4

파워 아웃렛은 자동차 액세서리에 전원을 공급하기 위함으로써 120W(12V, 10A) 이하의 전기제품을 꽂아 사용하십시오.

센터 콘솔 내의 파워 아웃렛 3

트렁크 내부 우측의 파워 아웃렛 4

차량 사양에 따라 트렁크 내부의 파워 아웃렛 4는 없을 수 있습니다.

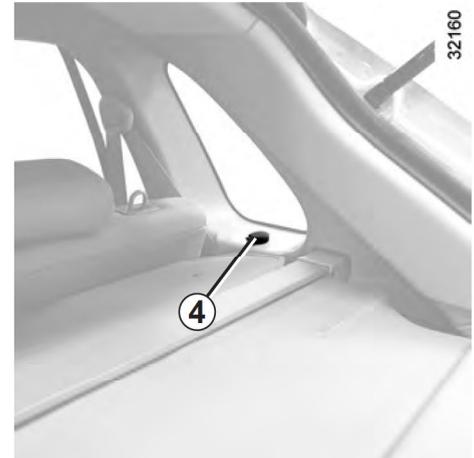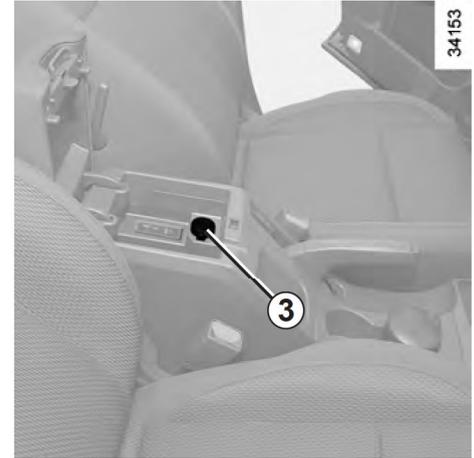

이동식 재떨이 - 시가 라이터 - 파워 아웃렛 (2/2)



경고

최대 출력 120W(12V,10A) 이상의 전기제품을 연결하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.



주의

전기 및 전자 액세서리를 엔진 정지 상태에서 장시간 사용하거나 많은 액세서리를 동시에 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.



경고

재떨이에 꺼지지 않은 담배나 성냥을 가연성 물질과 함께 넣으면 화재의 위험이 있습니다.



경고

- 교통 상황이 허용하는 경우에만 시가 라이터를 사용하십시오. 사고의 위험이 있습니다.

- 시가 라이터가 자동으로 뒤로 튀어나오지 않으면 원래 위치로 당겨 놓고 지정 정비업소로 방문하십시오.
- 시가 라이터의 금속 부분에 닿지 않도록 하십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 시가 라이터를 계속 누르지 마십시오. 과열 될 우려가 있습니다.
- 다른 차량의 시가 라이터 또는 순정 부품이 아닌 시가 라이터를 꽂지 마십시오. **화재의 위험이 있습니다.**

뒷좌석 헤드레스트



32205

사용 위치

- 좌/우측 헤드레스트: 헤드레스트를 차량 앞쪽으로 살짝 잡아당긴 상태에서 들어 올리거나 낮추어 높낮이를 조정하십시오.
- 중앙 헤드레스트: 헤드레스트를 들어 올리거나 버튼 **3**을 누르고 내려 높낮이를 조정하십시오.

보관 위치 A(사용하지 않을 경우)

버튼 **2** 또는 **3**을 누른 상태에서 헤드레스트를 눌러서 완전히 내려 주십시오.

헤드레스트를 완전히 내린 위치는 보관 위치입니다. **승객이 승차할 경우 헤드레스트를 적절한 높이로 조절하여 주십시오.**



31899

헤드레스트 장착

버튼 **1**과 **2** 또는 **3**을 누른 상태에서 헤드레스트의 봉을 좌석 위 구멍에 맞추어 끼워 헤드레스트를 장착하십시오.

헤드레스트 탈거

버튼 **1**과 **2** 또는 **3**을 누른 다음 탈거하고자 하는 헤드레스트를 들어 올려 탈거하십시오.

참고: 헤드레스트의 장착 및 탈거 시 리어 시트의 등받이를 기울여야 합니다. 3장의 “리어 시트 기능”을 참고하십시오.



26342




경고

헤드레스트는 중요한 안전 장치입니다. 헤드레스트를 제거한 상태에서 주행하지 마십시오.

항상 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 머리와 헤드레스트 사이의 거리는 가능한 좁아야 합니다.

헤드레스트의 윗부분은 머리 윗부분과 동일 선상에 있어야 합니다.

리어 시트 기능 (1/2)

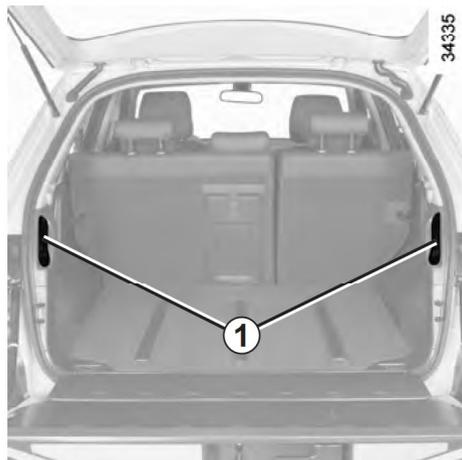

트렁크에서 리어 시트 접기 (원-액션 더블폴딩 리어 시트 사양)

- 뒷좌석 헤드레스트를 내립니다.
- 프론트 시트를 충분히 앞으로 이동시켜 주십시오.
- 안전벨트를 클립 5에 겁니다.
- 트렁크 측의 레버 1(접고자 하는 시트측)을 당겨 주십시오.



주의

레버 1을 당기기 전에 리어 시트에 탑승객 또는 애완동물이 있는 것은 확인 하십시오. 부상의 위험이 있습니다.




차량 측면에서 리어 시트 접기

- 뒷좌석 헤드레스트를 내립니다.
- 프론트 시트를 충분히 앞으로 이동시켜 주십시오.
- 안전벨트를 클립 5에 겁니다.
- 레버 3을 잡아 당기면 시트 쿠션이 들립니다.
(차량 사양에 따라서 레버 3을 잡아 당기면서 시트 쿠션을 들어 올려야 합니다)
- 손잡이 4를 들어올려 시트 등받이를 앞으로 접습니다.



주의

시트를 조정했을 경우 항상 안전벨트가 원래 위치에 올 수 있도록 해 주십시오. 시트를 원래 위치로 되돌렸을 경우 시트가 완전히 고정되었는지 확인하십시오.

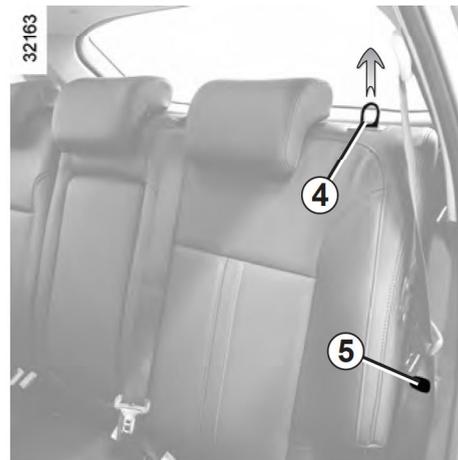


리어 시트 원래 위치로 되돌리기

- 시트 등받이를 들어 올려 원래 위치로 이동시킵니다.
- 시트 쿠션 2를 원래 위치로 되돌립니다.
- 시트가 완전히 고정되었는지 확인 하십시오.

안전벨트를 사용하지 않을 경우, 안전벨트를 클립 5에 걸어 두십시오.

리어 시트 기능 (2/2)

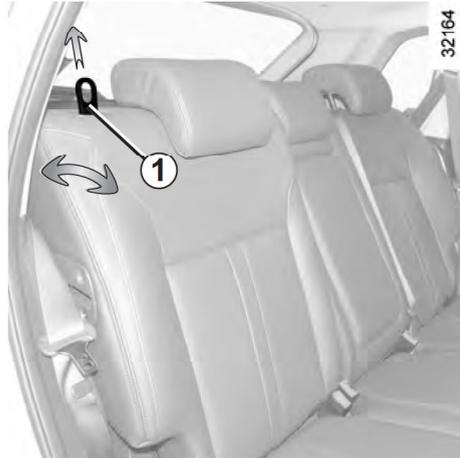

리어 시트 리클라이닝(등받이 각도 조절)

각도 조절을 원하는 쪽의 레버 1을 당긴 상태에서 등받이를 밀거나 당겨 각도를 조절합니다. 다섯 단계로 조절이 가능합니다.



주의

시트를 조정했을 경우 항상 안전벨트가 원래 위치에 올 수 있도록 해 주십시오.

시트를 원래 위치로 되돌렸을 경우 시트가 완전히 고정되었는지 확인하십시오.

안전벨트가 제 위치에 있는지 확인하십시오.

시트 사용 시에는 헤드레스트를 사용 위치에 두십시오.

클램셸 테일게이트 (1/2)



열기

- 테일게이트의 잠금을 해제하고 테일게이트가 닫혀 있을 때 테일게이트 리드의 버튼 **1**을 누르고 테일게이트 리드를 들어 올립니다.



- 레버 **2**를 올린 후 테일게이트 하단부를 당겨 내립니다.



테일게이트 하단부는 최대 하중 200kg 까지만 견딜 수 있습니다. 무리한 힘을 가하지 마십시오.


클램셀 테일게이트 (2/2)



닫기

- 하단부를 먼저 들어올려 닫고 손잡이 **3**을 이용하여 테일게이트 리드를 내려 완전히 닫습니다.

주의: 테일게이트 리드를 닫기 전에 테일게이트 하단부가 완전히 닫혔는지 확인하십시오.

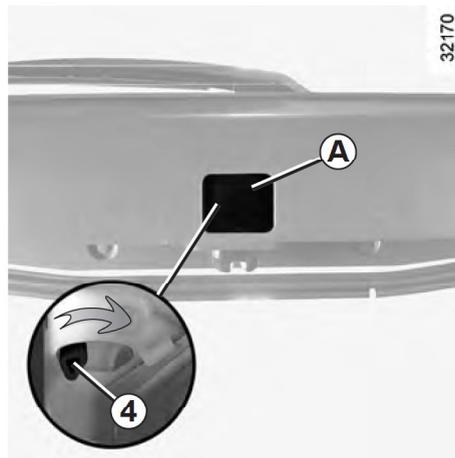

차량 내부에서 테일게이트 열기

테일게이트 잠금을 해제할 수 없는 경우 실내에서 수동으로 열 수 있습니다.

- 뒷좌석을 앞으로 접어 테일게이트의 안쪽에 접근합니다.
- 커버 **A**를 십자 드라이버 또는 유사 도구를 사용하여 벗겨 냅니다.
- 레버 **4**를 밀고 테일게이트 리드를 밀어 올립니다.


트렁크에 화물 적재

일반적인 적재에서는 적재하는 물건의 가장 넓은 면이 바닥에 닿도록 적재하고(예 **A**) 뒷좌석 시트가 접힌 상태에서의 적재에서는 적재하는 물건이 앞좌석에 닿도록(예 **B**) 적재하십시오.

- 일반 적재 시 뒷좌석 등받이(예 **A**)



- 뒷좌석 시트가 접힌 상태(예 **B**)

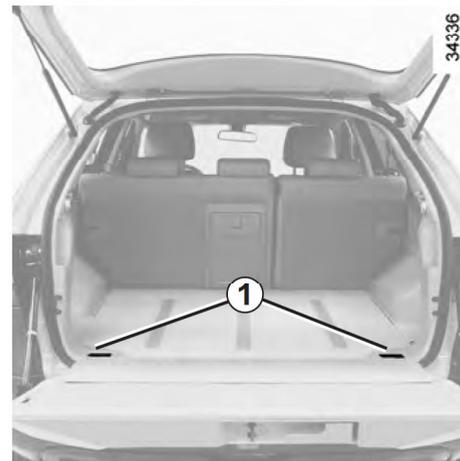

수화물 고정 고리 1



주의

항상 가장 무거운 물건이 바닥에 올 수 있도록 배치하십시오. 트렁크 바닥의 수화물 고정용 고리 1을 이용하여 화물을 묶어 두십시오. 화물은 운전자가 급제동 시 앞으로 튕기지 않도록 적재해야 합니다. 리어 시트에 승객이 착석하지 않는 경우에도 리어 시트에 안전벨트를 체결해 두십시오.

실버 루프 랙




실버 루프 랙

크로스바가 설치된 루프 랙에 화물을 적재할 수 있습니다. 크로스바의 설치와 사용 방법은 크로스바의 사용 설명서를 참고하여 주십시오.

루프 랙의 최대 허용 중량: 6장의 “무게 (kg)” 내용을 참고하십시오.

루프 안테나

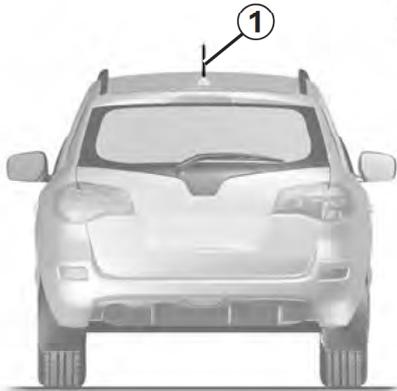

32251

루프 안테나 탈거





루프 안테나 1을 시계 반대방향으로 돌려 탈거합니다.

자동 세차기에 들어가기 전에 루프 안테나를 탈거하여 주시기 바랍니다. 차량이 손상을 입을 수 있습니다.

멀티미디어 기기

본 기기는 차량의 사양에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 내비게이션 화면
- 2 오디오
- 3 내비게이션 컨트롤러
- 4 USB포트 및 AUX 단자
- 5 마이크
- 6 스티어링 휠 리모트 컨트롤

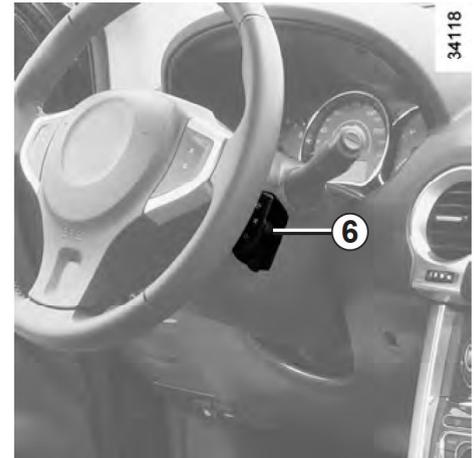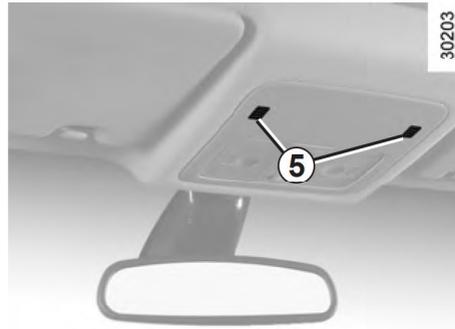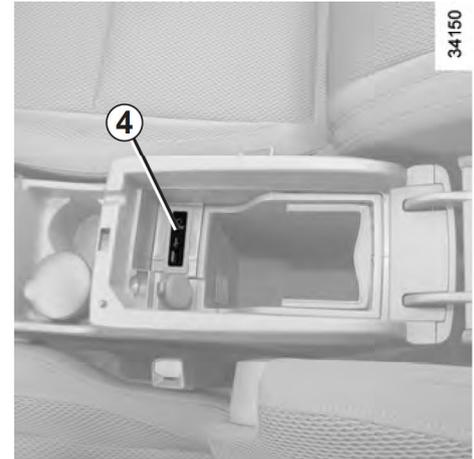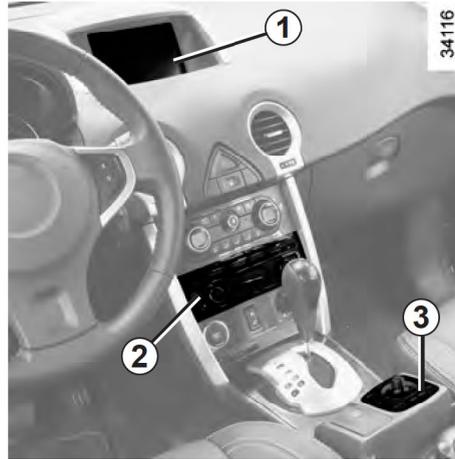

본 기기의 자세한 기능에 대해서는 차량 글로벌 박스내 멀티미디어(오디오, 내비게이션) 설명서를 참고하십시오.

4. 정기점검

점검 및 정비의 필요성	4.2
소모품 세부사항	4.3
일상 점검	4.5
정기점검 및 교환주기표	4.7
후드	4.12
엔진 오일량: 일반정보	4.13
엔진 오일량: 보충/주입	4.15
엔진 오일 교환	4.16
냉각수/브레이크 오일/워셔 액/필터	4.17
브레이크	4.19
타이어 공기압	4.20
배터리	4.21
차체 유지 관리	4.22
내장 유지 관리	4.25
	4.1

점검 및 정비의 필요성

점검 및 정비의 필요성

점검/정비는 차량의 건강진단입니다.

자동차는 많은 부품으로 되어 있기에 사용하는 사이에 각 부분이 마모되거나 열화 되어 갑니다.

차량의 성능을 유지하고 안전/쾌적하게 오래 사용하기 위해서도 일상적인 관리와 정기적인 점검을 하여 필요한 정비를 실시하는 것이 매우 중요합니다.

점검/정비를 게을리하면 차량의 고장이나 사고로 이어질 수 있습니다.

- 오일류, 액상류 등은 정기적으로 보충/교환해 주십시오.

차량에는 오일류(엔진/미션의 오일, 엑스트로닉 변속기의 오일)와 액상류(브레이크액, 냉각수 등)가 사용되어 장치의 작동, 윤활, 냉각, 녹 방지(방청) 등의 역할을 하고 있습니다. 사용하는 동안 서서히 줄거나, 더러워지고 열화 되어 방치할 경우 성능 저하나 고장(작동 불량, 놀러 붙음 등)의 원인이 됩니다.

차량을 최적의 상태로 유지하기 위해 정기 점검 시기나, 르노삼성자동차에서 지정하는 시기에 반드시 보충, 교환해 주십시오.

- 벨트 등의 고무 부품도 정기적인 점검, 교환이 필요합니다. 벨트나 호스(Hose), 부츠(Boots) 등의 고무부품은 오래되면 물러지고 균열을 일으킵니다.

또한 르노삼성자동차에서는 고객 개개인의 사용 상황에 따라 점검/정비를 하기 때문에 편하게 상담해 주십시오. 그대로 사용하면 벨트의 경우는 헐거워지거나 상황에 따라 끊어지면, 차량의 부조화(스티어링 휠이 무거워지거나, 배터리가 충전되지 않거나, 과열 되거나, 에어컨의 효과가 저하되는 등)와 최악의 경우 엔진이 파손되는 경우도 있습니다.

호스/부츠의 경우는 균열과 함께 파손되어 장치의 부조화 및 고장에 이르는 경우가 있습니다. 불의의 고장을 미연에 방지하기 위해서 꼭 정기 점검이나 교환을 실시해 주십시오.

- 마모(소모성) 부품은 사용 상황에 따라 점검, 교환이 필요합니다. 타이어, 브레이크 패드 등은 차량의 기본적인 성능을 부담하고 있는 중요한 부품으로, 사용과 함께 마모가 시작됩니다.

이것들은 영구적으로 사용 가능한 것이 아니고 사용 한도(마모 한도)가 있어, 한도를 넘는 사용은 고장이나 사고로 이어지는 일이 있기에 정기적인 점검과 적절한 시기의 교환이 필요합니다.

점검/정비의 실시는 고객의 자기 관리 책임입니다.

차량을 언제나 양호한 상태에서 사용하기 위해서는 고객의 책임 하에 점검/정비를 확실히 하는 것이 법으로 규정되어 있습니다.

사용 상황에 따른 적절한 점검/정비 등에는 전용 장비와 지정된 유지류가 필요하고 또한 오일류 교환 후의 적절한 처리 등이 필요하기 때문에 지정 정비업소에서 점검 및 정비를 받으십시오.



위의 QR코드는 르노삼성자동차 홈페이지의 서비스 센터 위치정보와 연계 되어 있습니다. 스마트폰의 QR코드 검색기능을 사용하면 편리하게 현 위치와 가장 가까운 서비스 센터 위치를 찾을 수 있습니다.

소모품 세부사항 (1/2)



API 마크




ILSAC 마크


규정 엔진 오일에 관해

API 규격 또는 ILSAC 규격에 적합한 지정유지를 사용해 주십시오. 또한 규격적합 오일에는 위 그림의 마크가 표시되어 있습니다. 순정품의 사용을 권합니다.

가솔린 엔진

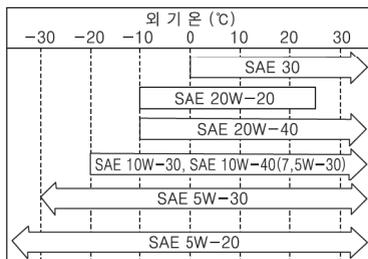

디젤 엔진

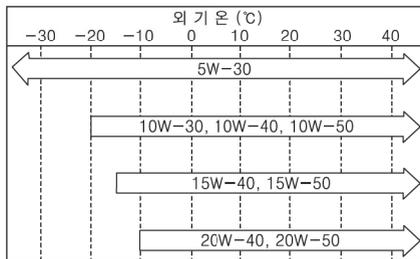

지정유지의 범위에서 외기온에 적합한 점도(SAE규격)의 것을 사용하십시오.

자세한 사항은 지정 정비업소와 상담해 주십시오.

항목		엔진 오일	
적용		가솔린 엔진	디젤 엔진
규정량 (ℓ)	오일만 교환	약 4.0	약 7.0
	오일과 오일 필터 교환	약 4.2	약 7.4
사양(규격)		API 품질등급: SL급 SAE 점도등급: 5W-30 (순정 부품)	ACEA C4급 SAE 점도등급: 5W-30 (순정 부품)

규정량은 드레인 플러그에서 오일을 뺀 경우의 양으로 엔진의 내부에 남은 오일량을 뺀 평균 양입니다.

따라서 정확한 오일 주입량은 4장의 "엔진 오일량"을 참고하여 오일량 측정 게이지로 확인하십시오.

소모품 세부사항 (2/2)

교환 오일류 및 기타류

항 목		규정량	규정유지(규격)
연료	디젤 차량	65 l	초 저유황 경유
	가솔린 차량		무연 가솔린
엑스트루딕 변속기 오일	가솔린 차량	-	NS-3 (순정부품)
자동변속기 오일	디젤 차량	-	SATF-J (순정부품)
수동변속기 오일	디젤 차량	-	API GL-4, 75W-85 (순정부품)
디젤 엔진 냉각수	M/T 차량	8.0 l	순정 롱 라이프 쿨런트 (엔진 쿨런트)
	A/T 차량	8.5 l	
가솔린 엔진 냉각수		7.2 l	
브레이크 액		0.6 l	DOT3 (순정부품)
클러치 액		0.15 l	DOT3 (순정부품)
트랜스퍼 오일		-	API GL-5, 80W-90 (순정부품)
디퍼랜셀 기어 오일		-	API GL-5, 80W-90 (순정부품)
스파크 플러그	가솔린 차량	-	순정부품

- 부동액 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량(0.7 l : 디젤 엔진, 0.75 l : 가솔린 엔진, MAX 기준)을 포함한 것입니다.
- 정비 제원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템내의 전체용량이므로 참고만 하여주십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 계이지를 이용하여 확인하여 주십시오.

일상 점검 (1/2)

일상 점검은 안전운행을 위하여 매일 운행 전 실시하는 점검을 말하며 이는 안전운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시 하십시오.

점검 부분	점검 내용	비고
엔진	연료가 충분하고 시동이 용이한지 확인	
	냉각수의 양 및 누수 점검	4장의 "냉각수" 참고
	구동 벨트(알터네이터 벨트, 에어컨 벨트)의 장력 및 마모 상태 확인	
	엔진 오일의 양과 오염, 누유 점검	4장의 "엔진 오일량/엔진 오일 교환" 참고
	배기가스의 색깔 및 유해가스 배출 여부 점검	
브레이크	브레이크 페달의 작동과 유격이 올바른지 확인	
	브레이크 액의 양 및 누유 점검	4장의 "브레이크 액" 참고
	파킹 브레이크가 용이하게 당겨지고 당김량이 적당한지 확인	
변속기	변속레버의 조작이 용이한지 확인	
	변속기 오일 양 및 누유 점검	
타이어	타이어 및 예비 타이어의 공기압 및 이상마모 점검	5장의 "타이어" 참고
	휠너트의 조임이 충분하고 손상이 없는지 점검	

일상 점검 (2/2)

일상 점검은 안전운행을 위하여 매일 운행 전 실시하는 점검을 말하며 이는 안전운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시 하십시오.

점검 부분	점검 내용	비고
스티어링 휠	스티어링 휠의 유격 및 조작이 수월한지 점검	
기타	속도계 및 각종 계기판, 경고등의 작동 상태	1장의 "계기판: 경고등" 참고
	램프의 점멸이 확실하고 파손되지 않았는지 확인	
	와이퍼의 작동이 용이하고 워셔액이 충분한지 확인	4장의 "워셔 액" 참고
	경음기가 제대로 작동되는지 확인	
	미러의 비침상태가 적당한지 확인	
	배터리의 충전 상태가 양호한지	
	안전벨트의 정상작동 점검	
	냉/난방 장치의 작동상태	
	차체 부식 및 이완 점검	
	전일 운행 시 이상이 있었던 부분의 점검	

정기점검 및 교환주기표 (1/5)

정기점검 및 교환주기

일반조건 주행 시

○: 점검하여 조정, 수리, 청소 또는 필요 시 교환, ●: 교환

No	점검 내용		매 1만km	매 2만km	매 4만km	매 8만km
1	엔진 오일 및 엔진 오일 필터	디젤 차량	매 1만km 또는 1년 마다 교환			
		가솔린 차량				
2	엔진 냉각수 및 누수 여부(농도 점검 및 미달 시 보충)		○	○	○	○
3	타이어 공기압 및 마모상태		○	○	○	○
4	연료 필터 점검 및 물 배출	디젤 차량	○	○	○	○
5	에어컨 필터			●	●	●
6	스로틀 챔버			○	○	○
7	구동 벨트의 마모, 균열 및 장력			○	○	○
8	냉각 시스템			○	○	○
9	연료 라인			○	○	○
10	스티어링 기어 & 연동부, 액슬 & 서스펜션 부품, 프로펠러 샤프트, 드라이브 샤프트, 배기 시스템 * (2WD 차량은 4만km 마다 점검)			○	○	○
11	헤드램프 각도 조절			○	○	○
12	브레이크/클러치 시스템과 오일 (양과 누유여부)			○	○	○
13	디퍼렌셜 기어 오일 (4WD, 양과 누유여부)			○	○	○
14	트랜스퍼 오일 (4WD, 양과 누유여부)			○	○	○
15	휠의 정렬 상태 점검 (필요 시 휠 얼라인먼트)			○	○	○
16	브레이크 패드, 디스크, 기타 브레이크 관련 부품			○	○	○

정기점검 및 교환주기표 (2/5)

No	점검 내용		매 1만km	매 2만km	매 4만km	매 8만km
17	엑스트로닉 변속기 오일(양, 색, 점도 및 금속 가루 다량 함유 여부)			○	○	○
18	풋 브레이크, 파킹 브레이크 & 클러치 페달의 작동 상태			○	○	○
19	브레이크 부스터 진공호스 연결 부위, 체크 밸브			○	○	○
20	컴퓨터 진단기(CLIP)로 종합테스트 *			○	○	○
21	연료 필터	디젤 차량	매 3만km 마다 교환			
		가솔린 차량	무교환			
22	브레이크 액/클러치 액 교환		매 4만km 또는 2년 마다 교환			
23	에어 클리너 필터			●	●	●
24	산소 센서 *				○	●
25	캐니스터 *	가솔린 차량				●
26	구동 벨트 및 오토 텐셔너, 아이들러 폴리	디젤 차량				●
27	크랭크 샤프트 폴리	디젤 차량	매 16만km 마다 교환			
28	스파크 플러그 *	가솔린 차량	매 10만km 마다 교환			
29	엔진 냉각수 교환		처음 10만km 또는 5년 시점 교환, 이후 6만km 또는 3년 마다 교환			
30	수동변속기/자동변속기 오일		무교환			

- 위의 점검 주기는 일반 조건하에서 차량을 주행하였을 경우에 해당됩니다. 가혹 조건에서는 가혹 조건 시 교환주기표를 참고하십시오.
- 검증되지 않은 연료나 첨가제 등은 사용하지 마십시오.
- * 이 표시는 배출가스 제어 관련 점검 항목을 나타냅니다.

정기점검 및 교환주기표 (3/5)

가혹주행 조건 시 정기점검 및 교환주기

아래와 같은 가혹한 조건에서 차량을 사용했을 때는 정기 점검 및 정비 시기를 앞당겨 주십시오.

○: 점검하여 조정, 수리, 청소 또는 필요 시 교환, ●: 교환

No	점검 내용	점검 및 정비	교환 주기	차량사용조건
1	에어 클리너 필터	●	매 5,000km 또는 3개월	A,F,H
2	엔진 오일 및 오일 필터	디젤 차량	매 5,000km 또는 3개월	A,B,C,D E,F,G,H
		가솔린 차량		
3	브레이크 액/클러치 액	●	매 20,000km 또는 12개월	D,H
4	디퍼렌셜 기어 오일(4WD)	●	매 30,000km 또는 18개월	E
5	스티어링 기어 & 연동부, 액슬 & 서스펜션 부품, 프로펠러 샤프트, 드라이브샤프트	○	2WD:매 20,000km 또는 12개월 4WD:매 10,000km 또는 6개월	E,F,H
6	브레이크 패드, 디스크 & 기타 브레이크 관련 부품	○	매 10,000km 또는 6개월	A,E,F,G
7	샤시 및 바디의 볼트너트 조임	○	매 10,000km 또는 6개월	F
8	브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부	○	매 10,000km 또는 6개월	F

차량 사용 조건

- A) 먼지가 많은 지역 주행 시
- B) 짧은 거리의 반복적인 주행 시 (하절기: 5km 이내 주행, 동절기: 15km 이내 주행)
- C) 공회전이나 저속운행이 빈번한 경우
- D) 습도가 높은 산악 지역에서 운행한 경우
- E) 소금기가 있거나 기타 부식성 물질이 있는 지역을 운행한 경우
- F) 거친 도로, 진흙 또는 흙먼지가 많은 노면에서 주행한 경우
- G) 브레이크를 자주 사용하는 산악 지역에서 운행한 경우
- H) 경찰차, 보안 용역, 택시, 상용차, 견인차, 렌터카 등의 목적으로 사용하는 경우

정기점검 및 교환주기표 (4/5)

일반 점검 및 정비 기록일지

점검 일자	주행거리	점검 및 정비 내용	기타 고객 요구사항	서비스점	전화번호	담당자
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					

정기점검 및 교환주기표 (5/5)

점검 일자	주행거리	점검 및 정비 내용	기타 고객 요구사항	서비스점	전화번호	담당자
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					
년 월 일	km					

후드



32263


후드 열기

후드를 열려면 대시보드 좌측 하단에 위치한 핸들 1을 당깁니다.



주의

엔진 가까이에서 작업하면 엔진이 뜨거울 수 있습니다. 또한 엔진 냉각팬이 언제든지 작동할 수 있습니다. 부상의 위험이 있습니다.

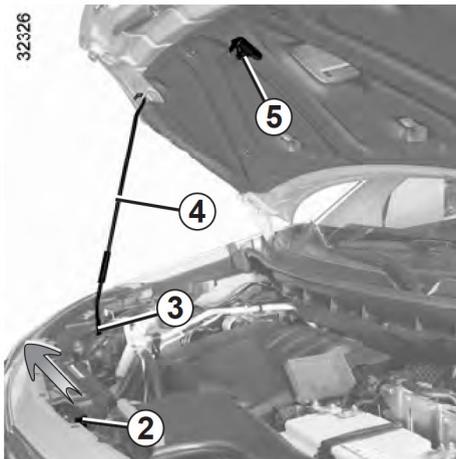

32326

후드 보안 캐치 잠금 해제

잠금을 해제하려면 후드 아래의 레버 2를 화살표 방향으로 민 상태에서 후드를 들어 올립니다.

후드를 열고 후크 5에서 스테이 4를 떼어 홈 3에 끼웁니다. 안전을 위해 잘 고정되었는지 확인하십시오.



경고

후드를 열고 작업 시 넥타이나 목도리, 목걸이 등이 엔진룸 또는 레버 2에 닿지 않도록 주의하십시오. 부상의 위험이 있습니다.

후드 닫기

후드를 닫기 전에 엔진룸에 차량 운행에 지장을 줄 수 있는 것들(공구, 종이, 헝겊 등)이 있지는 않는지 확인하십시오.

후드를 닫으려면 홈 3에서 스테이 4를 빼서 후크 5에 끼워 주십시오. 후드 중간부를 잡은 상태에서 닫는 위치로부터 30cm 위까지 내린 다음 후드를 놓습니다. 후드 자체 무게로 인해 자동으로 잠기게 됩니다.



주의

라디에이터 그릴이나 엔진 후드에 가벼운 충격을 받은 경우라도, 신속하게 지정 정비업소에서 후드 잠금 시스템에 대한 점검을 받으십시오. 엔진 열로 인하여 스테이 4가 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.



주의

후드가 제대로 잠겼는지 확인하십시오.

엔진 오일량: 일반정보 (1/2)

엔진은 구동 부품의 원활 및 냉각을 위해 오일을 사용하며 오일 교환 시기 사이에 오일을 보충해 주는 것이 당연합니다.

점검 주기: 주기적으로 오일량을 점검하며 장거리 주행 전에는 반드시 확인하여 엔진이 손상되지 않도록 하십시오.

엔진 오일량 측정

평평한 장소에 주차하고 미리 일정 시간동안 엔진 시동을 끈 상태에서 오일량을 측정해야 합니다.

정확한 오일량을 측정하기 위해 반드시 오일량 측정 게이지를 사용해야 하며 오일량이 최대치를 넘지 않도록 해야 합니다. 초과할 경우 엔진에 손상을 줄 수 있습니다.

다음 페이지의 엔진 오일 보충/주입을 참고하십시오.

계기판 표시창은 오일량이 최소에 있는 경우에만 운전자에게 경고 표시를 합니다.

계기판의 엔진 오일량 표시


(차량 사양에 따라서)

계기판에 "시스템 점검중"이라는 메시지가 표시 되는 동안 버튼 **3** 또는 **4**를 누릅니다.

계기판 표시창에 엔진 오일량이 **메시지 2**처럼 표시됩니다.

메시지 2는 엔진 오일이 4/5 만큼 차 있음을 나타내는 예제 메시지입니다.

MMI 시스템 표시로 돌아가려면 버튼을 다시 누릅니다.

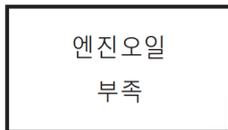

메시지 1
최소량 경고



메시지 2
오일량 표시

참고: 단거리 주행 후에는 정확한 엔진 오일량이 표시되지 않을 수 있습니다.



주의

계기판에 엔진 오일량 부족 메시지가 표시되지 않거나 오일

압력 경고등 이 점등되지 않더라도 적절한 교환주기를 지키지 않으면 엔진 오일이 변성될 수 있습니다. 이 경우, 원활 기능이 저하되어 엔진이 손상될 수 있으므로 주행조건에 따라서(4장의 "정기점검 및 교환주기표" 참고) 정기적으로 엔진 오일을 교환하십시오.



오일량이 최저인 경우

계기판의 표시창에 **메시지 1**이 표시됩니다.


반드시, 가능한 신속하게 오일을 보충하십시오.



주의

시스템은 오일량이 최저 수준인 경우에만 운전자에게 경고하며 오일량이 최대를 초과하는 경우에는 운전자가 직접 오일 측정 게이지를 사용하여 측정해야만 알 수 있습니다.

엔진 오일량: 일반정보 (2/2)

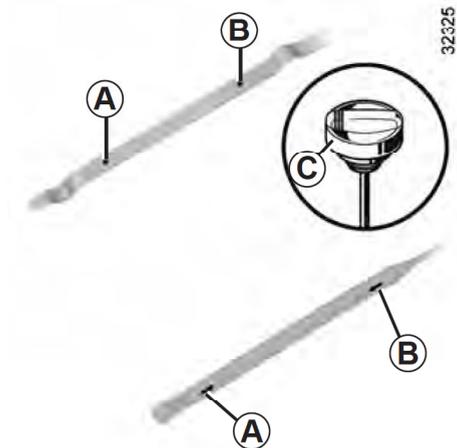

오일량 측정 게이지를 사용하여 엔진 오일량 측정하기

- 측정 게이지를 꺼내(다음 페이지 참고) 보풀없는 깨끗한 형겅으로 닦습니다.
- 측정 게이지를 끝까지 밀어 넣습니다(캡 타입 딥스틱 **C** 장착 차량의 경우 가능한 끝까지 캡을 조임).
- 측정 게이지를 다시 꺼냅니다.
- 오일량을 확인합니다. 오일량은 절대 최저 수준 **A** 미만이거나, 최고 수준 **B**를 초과해서는 안됩니다.

엔진 오일량이 최고수준을 초과하는 경우

엔진 오일량 측정은 앞서 설명한 대로 측정 게이지를 사용해야 합니다.

오일량이 최고 수준을 초과하는 경우, **차량 시동을 걸지 말고** 지정 정비업소에 문의하십시오.

오일량이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복해서 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.



주의

어떠한 경우에도 최대 수준 **B**를 초과하지 마십시오. 엔진과 촉매 변환 장치가 손상될 위험이 있습니다.

엔진오일이 튀지 않도록 엔진 오일 보충/주입 시 깔때기를 사용하십시오.




주의

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각팬이 언제라도 작동할 수 있으므로 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.

엔진 오일량: 보충/주입

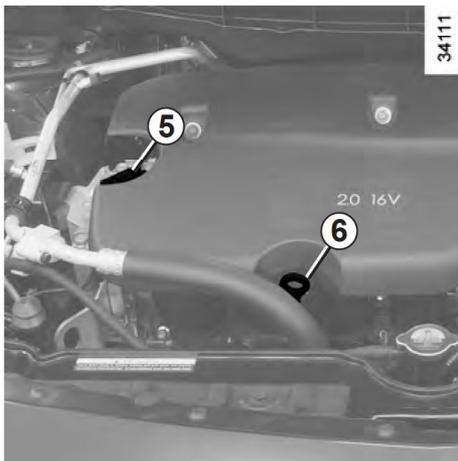


보충/주입

차량을 평평한 지면에 주차하고 엔진을 정지시키고 완전히 식힌 후에 엔진 오일을 보충/주입하십시오.

엔진 오일 등급 및 교환량

사용할 오일 등급 및 교환량에 대한 정보는 4장의 "소모품 세부사항"을 참고하십시오.

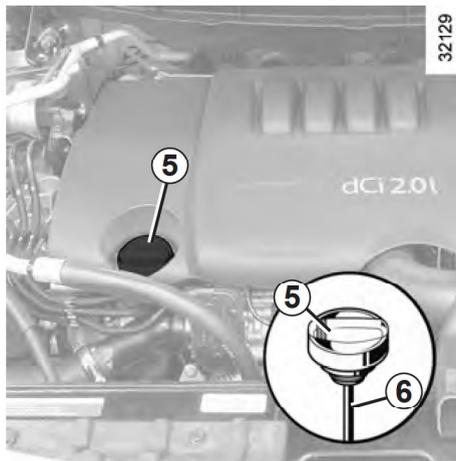

- 캡 5를 엽니다.
- 오일을 보충합니다(참고로 오일량 측정 게이지 6의 최저 수준과 최고 수준 표시 사이의 오일량은 엔진에 따라 1.5~2.0 리터 사이입니다).
- 오일이 엔진 내부로 이동할 수 있도록 약 10분 동안 기다립니다.
- 앞 페이지에서 설명한 대로 오일량 측정 게이지 6을 사용하여 오일량을 점검합니다.

디젤 엔진의 경우 오일량 측정 게이지는 캡 5에 연결되어 있습니다.

엔진오일이 튀지 않도록 엔진 오일 보충/주입 시 깔때기를 사용하십시오.

최대 엔진 오일량 이하로 엔진 오일을 주입하고, 캡 5와 게이지 6을 반드시 다시 장착하십시오.

엔진 오일 교환

엔진 오일 교환

엔진 오일은 정기적으로 교환해야 합니다.

엔진 오일 교환 주기

4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.

엔진 오일 등급 및 교환량

사용할 오일 등급과 교환량에 대한 정보는 4장의 "소모품 세부사항"을 참고하십시오.

오일 필터는 정기적으로 교환해야 합니다. 4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.



주의

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각팬이 언제라도 작동할 수 있으므로 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.



경고

엔진 오일은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



주의

엔진 오일 교환 시 엔진 오일에 피부가 직접 노출되지 않도록 하며 눈에 들어가지 않도록 보안경을 착용하십시오.



주의

엔진 오일 교환: 엔진이 뜨거울 때 오일을 교환할 경우 오일이 분출되어 화상을 입을 수 있으므로 주의해야 합니다.

오일량이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복해서 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.



주의


주의: 오일 보충 시 오일이 엔진 구성품에 묻지 않도록 주의하십시오. 흘릴 경우 화재의 위험이 있습니다. 캡을 단단히 조이십시오. 그렇지 않을 경우 오일이 뜨거운 엔진 구성품에 접촉되어 화재가 발생할 수 있습니다.



경고

배기 가스는 인체에 해롭기 때문에 밀폐된 공간에서 엔진의 시동을 걸지 마십시오.

냉각수, 브레이크 오일, 워셔 액, 필터 (1/2)

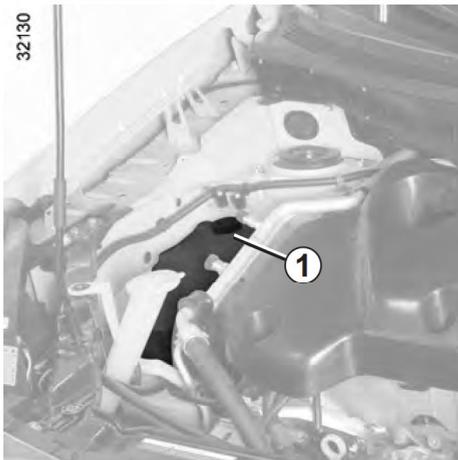

냉각수량

냉각수의 양은 냉각수가 식은 상태에서 탱크 1에 표시된 "MIN"과 "MAX" 표시 사이에 있어야 합니다.

냉각수의 양이 "MIN" 표시 아래로 떨어지기 전에 엔진이 냉각된 후 "MAX" 표시까지 보충하십시오.

교환 주기


4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.

냉각수량 점검 주기

정기적으로 냉각수량을 점검합니다. 냉각수가 부족할 경우 엔진에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

냉각수 보충이 필요할 때 순정 롱라이프 클렌트를 사용해야만 다음과 같은 사항을 보장받을 수 있습니다.

- 동결 방지
- 냉각 회로 부식 방지

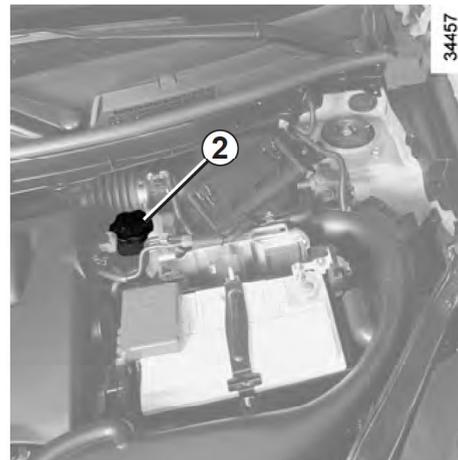

브레이크 오일

브레이크 오일은 자주 점검해야 하며 제동 성능이 약간이라도 떨어지는 경우 즉시 점검해야 합니다.

브레이크 오일의 양 2

일반적으로 라이닝이 마모됨에 따라 브레이크 오일의 양이 떨어지는 것은 정상적인 현상이지만 탱크 2의 "MIN" 표시 이하이면 지정 정비업소로 방문하십시오.

냉각수량이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복해서 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.



경고

엔진이 뜨거울 때 냉각 시스템에 대한 작업을 수행하지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다.

냉각수, 브레이크 오일, 워셔 액, 필터 (2/2)

주입

유압 시스템에 대한 작업을 마친 경우 지정 정비업소에서 브레이크 오일을 교환해야 합니다.

순정 브레이크 오일을 사용해야 하며, 사용된 오일은 밀봉된 용기에 담아 회수하십시오.

교환 주기

4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.



경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각팬이 언제라도 작동할 수 있으므로 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.



워셔 탱크

보충

캡 **3**을 열고 워셔액이 보일 때까지 주입한 후 캡을 닫습니다.

워셔액

차량 전용 워셔액 제품(겨울철에는 동결 방지 성분이 포함된 제품 사용)

분사 노즐

바늘같은 공구를 사용하여 앞유리 워셔액 분사 노즐 각도를 조정할 수 있습니다.

필터


필터 (에어 클리너 필터, 에어컨 필터, 디젤 연료 필터 등) 교환은 해당 차량의 교환 주기에 따라 실시하십시오.

필터 교환 주기: 4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오.

브레이크

브레이크 사용 시 주의사항

- 긴 내리막길에서 계속해서 브레이크 페달로 제동할 경우 브레이크 시스템이 과열되어 제동력이 저하될 수 있습니다. 이 경우 가능하면 변속기를 수동모드로 전환하고 저속 기어로 변속하여 엔진 브레이크가 작동하도록 하십시오.
- 세차를 하거나 폭우로 인해 휠 림 아랫부분 이상이 물에 잠기면 브레이크 시스템이 젖어 제동력이 감소할 수 있으니 교통 상황과 제한속도가 허용하는 한 브레이크 페달을 몇 회 가볍게 밟아 브레이크를 건조시켜 주십시오.

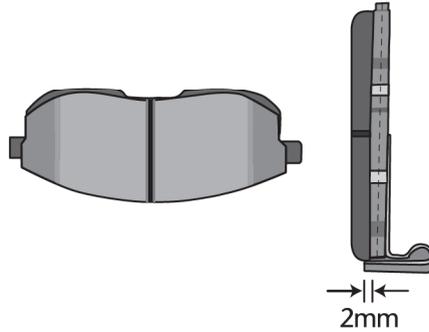

브레이크 패드 마모 점검

브레이크 패드가 한계치 이상 마모될 경우 디스크에서 금속성 이상음이 발생합니다.

이는 고장이 아니라 패드의 교환시기를 알려주는 것이니 즉시 지정 정비업소에서 브레이크 패드를 교환하여 주십시오.



경고

운전석 바닥에는 아무런 물체가 없어야 합니다. 물체가 브레이크 페달 아래로 들어가 제동을 방해할 수 있습니다.



경고

미끄러지기 쉬운 노면에서는 급격한 엔진 브레이크 사용을 피하십시오. 차량 조향력이 저하되어 사고의 위험이 있습니다.



주의

브레이크 패드가 마모되었을 때 패드를 교체하지 않고 계속해서 주행하면 디스크가 손상되고 같은 제동거리에 대해서도 페달을 더 세게 밟아야만 합니다.

타이어 공기압




32262

운전석 도어를 열면 차체에 라벨 **A**가 타이어 적정 공기압을 나타냅니다.

B: 장착된 타이어의 사이즈

C: 전륜의 타이어 공기압

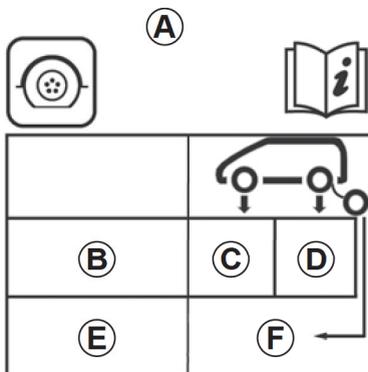

D: 후륜의 타이어 공기압

E: 스페어 타이어의 사이즈

F: 스페어 타이어의 공기압

타이어 안전과 스노우 체인의 사용

5장의 “타이어” 에서 타이어 서비스 조건과 차량 사양에 따른 체인의 사용에 관한 내용을 참고하십시오.

특징

차량이 최대 적재 상태(최대 적재 가능 무게가 적재되어 있는 경우)인 경우, 최대 속도는 100km/h로 제한되며 타이어 공기압은 0.2bar 씩 올려 주십시오.

6장의 “무게(kg)” 의 내용을 참고하십시오.



경고

스페어 타이어는 임시로만 사용하고, 주행 속도는 80km/h를 넘지 않도록 하십시오.

절대로 두 개 이상의 스페어 타이어를 한 차량에 장착하지 마십시오.



경고

타이어를 교환할 때는 차량에 원래 장착되어 있던 타이어와 동일한 브랜드, 규격, 타입, 구조의 타이어로만 교환하십시오.

타이어는 기존에 장착되어 있던 타이어와 동일하거나, 지정 정비업소가 권장하는 타이어만 사용해야 합니다.

배터리




배터리는 정비할 필요가 없습니다.



경고

배터리에는 황산이 들어 있으니 눈이나 피부에 닿지 않도록 조심해서 다루십시오. 황산이 눈이나 피부에 닿으면 물로 충분히 헹구내고 필요한 경우 의사와 상담하십시오.

배터리 부품 근처에 어떠한 불꽃, 담뱃불, 모든 기타 화염 및 스파크가 일어나지 않도록 하십시오. 폭발의 위험이 있습니다.

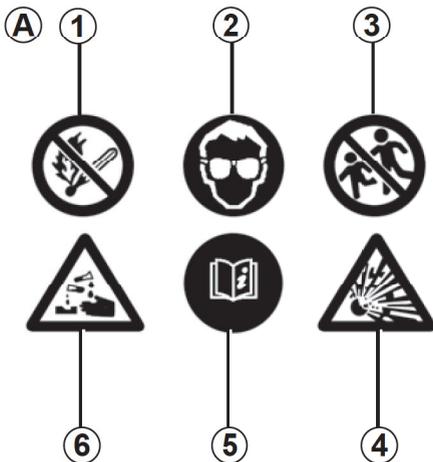

배터리 교환

배터리 교환 시에는 반드시 지정 정비업소에 문의하십시오.



주의

이 배터리는 특수한 유형이므로 교체 시 동일한 배터리로 교체해야 합니다. 지정 정비업소에 문의하십시오.

인공심장 등 인공장기 사용자는 엔진 작동 중 엔진 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자제어장치의 고전류에 의한 이상 작동이 있을 수 있습니다.

라벨 A

배터리에 적힌 지시 사항을 유념하십시오.

- 1 근처에 불꽃이나 담뱃불이 없도록 하십시오.
- 2 반드시 안전경을 착용하십시오.
- 3 어린이가 가까이 접근하지 못하게 하십시오.
- 4 폭발성 물질을 함유하고 있습니다.
- 5 사용 설명서를 참고하십시오.
- 6 부식성 물질을 함유하고 있습니다.



경고

엔진 가까이에서 작업하면 엔진이 뜨거울 수 있습니다. 또한 엔진 냉각 팬이 언제든지 작동할 수 있습니다.

부상의 위험이 있습니다.

차체 유지 관리 (1/3)

차량의 성능을 유지하고 오래 사용하기 위해서는 지속적인 관리가 필요합니다. 정기적으로 차체를 관리해 주십시오.

부식성 물질에 의한 부식 방지

본 차량은 고품질의 방청제를 사용하여 처리되어 있지만 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 대기 및 도로 환경에 의한 부식

공기 오염(도시 및 산업 지역), 염분이 포함된 대기 환경(바다 근처, 특히 더운 날씨), 계절별 습한 기후 조건(겨울철 도로 제설제, 도로 세척제가 포함된 물 등)

- 먼지 또는 치핑(Chipping)에 의한 부식

바람에 의해 떠다니는 먼지, 모래, 진흙, 다른 차량에서 떨어져 날리는 모래 또는 작은 돌 등

- 사소한 충격

위에서 언급한 위험 요소로부터 피해를 입지 않고 차량의 방청 효과를 유지하려면 다음 주의 사항을 준수해야 합니다.

주의 사항

- 차량을 직사 광선이 강하거나 또는 추운 날씨에 세차하지 마십시오.
- 마른 진흙 또는 먼지를 긁거나 문질러서 떼지 마십시오.
- 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.
- 사소한 충격 이후 녹이 발생하지 않도록 주의 하십시오.
- 얼룩을 제거하기 위해 가솔린, 솔벤트, 아세톤, 신나 등을 사용하지 마십시오. 사용할 경우 도장 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
- 차량(특히 휠하우스 및 차체)을 정기적으로 세차하지 않은 상태에서 눈 또는 진흙이 쌓인 도로를 자주 주행하지 마십시오.

- 기계적 구성품(예: 엔진 구성품), 차량 하체, 힌지가 있는 부품(예: 연료 수입 구 부위) 및 도장 처리된 플라스틱 외부 구성품(예: 범퍼)에 대해 고압 세척 장비를 사용하거나 순정 용품이 아닌 제품을 분사하여 세척하거나 그리스를 제거하지 마십시오. 주의 사항을 제대로 준수하지 않을 경우 차량 부식 또는 작동 결함이 발생할 수 있습니다.
- 램프 세척 및 손질 시 휘발유나 아세톤과 같은 화학 용제가 포함된 세척제를 사용하는 경우 램프가 손상될 수 있습니다.
- 주차, 보관할 때는 통풍이 잘되는 차고나 지붕이 있는 장소에 주차하십시오. 나무 아래는 벌레나 조류 분비물, 수액 등이 떨어지므로 피해주십시오.
- 도장면에 묻은 이물질이 그대로 두면, 변색이나 녹 발생의 원인이 됩니다. 세차를 하거나 왁스를 칠해 꼼꼼히 관리해 주십시오.

차체 유지 관리 (2/3)

- 차량은 가능한 자주 세차하되, **항상 엔진이 꺼져 있는지 확인하십시오.** 다음과 같은 방법으로 해당 이물질을 제거하십시오.
 - 먼지, 이물질 등 부드러운 천이나 먼지 털이 등으로 가볍게 닦아 주십시오.
 - 매연, 벌레, 나무 수액, 쇳가루 등 세무가죽이나 부드러운 스폰지 등을 사용해 세차해 주십시오.
 - 콜타르, 지우기 힘든 얼룩, 물때 등 순정 케미컬 용품으로 지워 주십시오.

- 조류 분비물(화학적 반응에 의하여 급속한 변색이나 도장 벗겨짐이 발생할 수 있음)
폴리싱에 의해서도 제거할 수 없기 때문에 이러한 자국들은 발견하는 즉시 세척해야 합니다.
- 해안 지역 및 도로 제설제를 살포한 도로를 주행한 후 휠하우스 및 하체에 붙은 염분 및 휠하우스 및 하체에 축적한 얼룩을 형성하는 진흙 등을 신속히 하체를 포함해서 세차해 주십시오.

다음 사항을 준수하십시오.

- 자갈이 많은 노면에서 주행하는 경우 도장, 외부 구성품 및 엔진 구성품의 손상을 방지하기 위해 앞차와의 안전거리를 준수하십시오. 또한 자갈이 많은 노면에서는 급가속을 자제하십시오.
- 도장면의 작은 흠집은 터치업 페인트를 사용해서 신속히 흠집 부위를 보수하십시오. 녹발생을 막아 도장면의 수명을 연장 시킵니다.
주의: 터치업 페인트의 색상은 차량 도장 색과 약간 다를 수 있습니다.
- 차량 세차에 관한 법규를 준수하십시오.
- 세차에 의해 힌지 등 기계 구성품의 그리스나 보호제가 제거된 경우 순정 그리스를 도포하십시오.

차체 유지 관리 (3/3)

올바른 세차 방법

- 차체에 물을 끼얹으면서 하체, 차체의 순서로 더러움을 닦아내 주십시오.
- 도장면은 높은 위치에서 낮은 위치의 순서로 물을 끼얹으면서 세무가죽이나 부드러운 스폰지 등을 사용해서 더러움을 닦아 주십시오.
- 얼룩이 남지 않도록 물을 닦아냅니다.
- 세차할 때는 엔진룸 내에 물을 끼얹지 않도록 하십시오. 엔진의 시동불량이나 엔진의 부조화, 전기부품 고장 등의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 딱딱한 브러쉬나 수세미 등은 사용하지 마십시오. 도장면이 상처입을 우려가 있습니다.
- 타이어 휠을 세차할 때는 중성 세제를 사용해주십시오. 산성이나 알칼리성 세제를 사용할 경우 휠의 색깔이 변색되거나 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.
- 하체를 씻어낼 때는 흠집이 나지 않도록 주의하십시오.

- 세제를 사용할 때는 도장면에 세제가 남지 않도록 충분히 물로 씻어내 주십시오.
- 자동 세차 장비에 진입하는 경우 외부 부품 혹은 추가로 부착된 주행 램프, 아웃사이드 미러 등이 제대로 고정되어 있는지 확인하고, 앞유리 와이퍼 암의 고정 상태를 확인합니다.
- 고압 세차의 경우, 세차노즐과 차체의 거리를 충분히 떨어뜨리고 세차해 주십시오. 또한 수압이 너무 세거나 세차 노즐을 한 곳에 몇 초 이상 발사할 경우 누수 또는 부품의 고장이 발생할 수 있습니다. 자동세차기로 세차하면 브러쉬에 의해 흠집이 생겨 도장의 광택이 손상되거나 열화를 촉진할 수 있습니다.
- 창, 유리 또는 트렁크 틈새 주변에 고압 노즐을 가까이 하지 마십시오. 차내에 물이 스며들 우려가 있습니다.
- 정기적으로 와이퍼 블레이드, 앞유리를 비눗물로 청소하십시오. 왁스 또는 발수 코팅액 등은 사용하지 마십시오. 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다.

왁스 칠하는 방법

- 왁스는 월 1회 정도 또는 물튀김이 나빠졌을 때 하여 주십시오.
- 왁스 손질
 1. 도장 면을 깨끗하게 물로 세척합니다.
 2. 도장 면이 식었을 때(체온 이하가 기준) 왁스를 문혀 골고루 칠합니다.
- 새 차에 왁스를 칠해도 됩니다.
- 도장 면에 열이 남아 있는 경우에는 얼룩이 남을 수 있습니다.
- 연마제가 들어 있는 왁스를 사용하면 도장의 광택 및 물방울 제거 특성의 기능이 감소될 수 있으므로 주의하십시오.
- 차의 도장에 따라 맞는 왁스를 선택하여 주십시오.

내장 유지 관리 (1/2)

차량의 성능을 유지하고 오래 사용하기 위해서는 지속적인 관리가 필요합니다. 정기적으로 차량 실내를 관리해 주십시오.

내장에 생긴 얼룩은 신속하게 조치를 취해야 합니다.

내장의 어떤 얼룩이든 **천연 비누를 푼 차가운**(또는 미지근한) 물을 사용하여 제거하십시오.

세제(주방 세제, 가루 세제, 알코올 성분의 세제)나 벤젠, 신나 등 유기용제나 산, 알칼리성 용액을 사용하지 마십시오. 변색이나 탈색, 또는 얼룩의 원인이 됩니다.

부드러운 천을 사용하십시오.

내장에 묻은 비눗물은 씻어내고 남은 물기를 제거하십시오.

디스플레이

(예: 계기판, 시계, 외부 온도, 라디오 등)

부드러운 천이나 면 재질의 헝겊을 사용하십시오.

제대로 닦이지 않을 경우 부드러운 천 또는 면 재질의 헝겊에 비눗물을 약간 묻힌 다음 깨끗이 닦습니다.

마지막으로 부드럽고 마른 헝겊으로 **조심스럽게** 닦아 물기를 제거합니다.

알코올 성분이 포함된 세척제는 어떠한 경우에도 사용하지 마십시오.

안전벨트

안전벨트는 항상 청결을 유지해야 합니다.

순정 클리너 또는 따뜻한 비눗물을 스펀지와 함께 사용하고 마른 헝겊으로 닦아 물기를 제거합니다.

세제 또는 염색약은 어떠한 경우에도 사용하지 마십시오.

직물(시트, 도어 트림 등)

진공 청소기를 사용하여 **정기적으로** 청소해 주십시오.

직물, 비닐, 가죽의 얼룩 제거

천연 비누를 푼 물을 부드러운 천에 묻힌 후 물기를 완전히 제거하고 닦아냅니다. 얼룩이 심할 경우 순정 용품을 사용하십시오.

액체에 의한 얼룩

비눗물을 사용하십시오.

부드러운 천으로 문지르지 말고 여러 번 살짝 두드려 얼룩을 제거한 후, 비눗물을 깨끗이 씻어내고 남은 물기를 제거하십시오.

고체 또는 끈적끈적한 물질에 의한 얼룩

발견 즉시 고체 또는 끈적끈적한 물질을 주걱을 사용하여(펴지지 않도록 가장자리부터 안쪽으로) 떼어냅니다.

액체에 의한 얼룩을 제거하는 방법으로 남은 얼룩을 제거하십시오.

사탕이나 껌이 묻었을 때: 얼음을 이물질에 묻혀 딱딱하게 만든 다음에 고체에 의한 얼룩을 제거하는 방법으로 얼룩을 제거하십시오.

내장 유지 관리 (2/2)

차량 구매 시 장착되어 있던 장치를 장착 또는 탈거할 때

차량 좌석이나 내장을 청소하기 위해 장치를 탈거할 필요가 있으면(예를 들면, 매트), 항상 원래 위치에 올바른 방법으로 장착되었는지 확인하고(예를 들면, 운전석 측 매트는 반드시 운전석에 바닥의 클립을 이용하여 고정시켜야 함), 장치에 부착된 구성품도 반드시 함께 장착되어야 합니다.

차량 주정차 시, 운전을 방해하는 것(페달 작동에 방해가 되는 것 등)이 없는지 확인하십시오.

피해야 할 사항

냄새 제거제, 방향제 등과 같은 물체를 송풍구 근처에 배치하지 마십시오. 배치할 경우 우 대시보드 및 트림에 탈색 등의 손상을 줄 수 있습니다.

차량용 매트를 세탁할 때

중성 세제를 사용하여 솔로 부드럽게 세탁해야 합니다. 세탁기 및 탈수기를 사용하지 마십시오. 차량 사양에 따라서 매트에 충격을 가할 경우 고정 클립 파손의 원인이 될 수 있습니다.




주의

차량 실내에서는 고압 또는 분사식 세척 장비를 절대로 사용하지 마십시오. 이러한 장비를 사용할 경우 차량의 전기 또는 전자 구성품의 기능에 손상 또는 기타 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.

5. 자가정비

스페어 타이어	5.2
공구 키트	5.3
타이어 교환	5.4
타이어	5.5
타이어 효율 등급	5.8
할로겐 헤드램프: 전구 교환	5.9
바이-제논 헤드램프: 전구 교환	5.10
주간 주행등: 전구 교환	5.11
리어 램프와 사이드 램프: 전구 교환	5.12
실내등: 전구 교환	5.15
퓨즈	5.18
배터리: 고장	5.20
스마트카드: 배터리	5.22
액세서리	5.23
와이퍼 블레이드	5.24
견인: 고장	5.25
폭설 시 행동요령	5.29
고장 진단	5.30

스페어 타이어

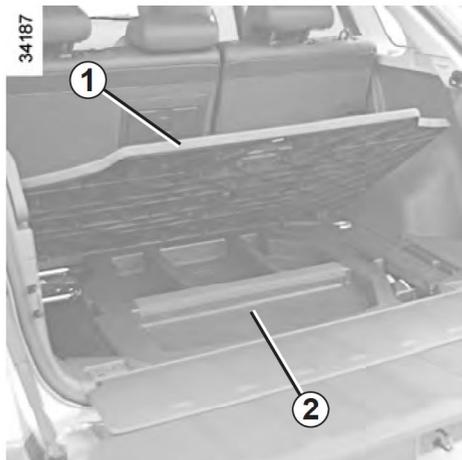


타이어가 파손된 경우 스페어 타이어를 사용할 수 있습니다.

스페어 타이어

스페어 타이어는 트렁크에 있습니다.

- 스페어 타이어를 꺼내려면, 먼저 트렁크 매트 **1**을 들어 올립니다.
- 트렁크 아래 보관함 **2**를 들어 냅니다.
- 스페어 타이어 중심의 마운팅 **3**을 시계 반대 방향으로 돌려 빼냅니다.
- 우퍼가 장착된 차량의 경우 우퍼 **5**를 들어 냅니다.

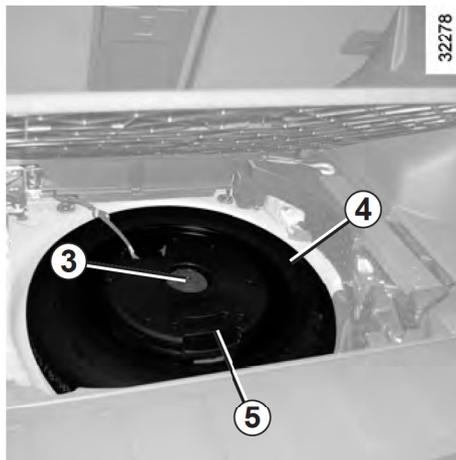

- 주의:** 우퍼에 연결된 전선에 무리가 가지 않도록 주의하십시오.
- 스페어 타이어 **4**를 꺼냅니다.

주의 사항

TPMS(타이어 공기압 자동감지 시스템)는 스페어 타이어를 감지하지 못합니다. 스페어 타이어로 교체된 휠은 계기판의 표시창에 표시되지 않습니다.

2장의 "TPMS: 타이어 공기압 자동감지 시스템" 정보를 참고하십시오.

권장 사항

스페어 타이어의 압력을 정기적으로 점검하십시오.



경고

스페어 타이어가 수 년 동안 보관되어 있었다면 이 타이어가 사용에 적합하지, 사용하는데 위험하지는 않은지 지정 정비업소에서 확인하십시오.




경고

스페어 타이어는 기존의 4개의 휠보다 크기가 작은 임시용입니다.

- 절대로 두 개 이상의 스페어 타이어를 한 차량에 장착하지 마십시오.
- 스페어 타이어는 가능한 빨리 원래 타이어와 동일한 것으로 교체하십시오.
- 스페어 타이어는 임시로만 사용하고, 주행 속도는 80km/h를 넘지 않도록 하십시오.
- 스페어 타이어를 장착하면 차량의 주행이 평소와 다를 수 있습니다. 급가속이나 급제동을 삼가고 코너링 시 속도를 줄이십시오.
- 스노우 체인을 사용해야 할 경우에는 스페어 타이어를 후륜에 장착하고 타이어의 공기압을 확인하십시오.
- 스페어 타이어와 함께 제공되는 볼트가 있는 경우(공구 키트 보관함에 위치)에는 제공된 볼트만 스페어 타이어에 사용하십시오.

공구 키트

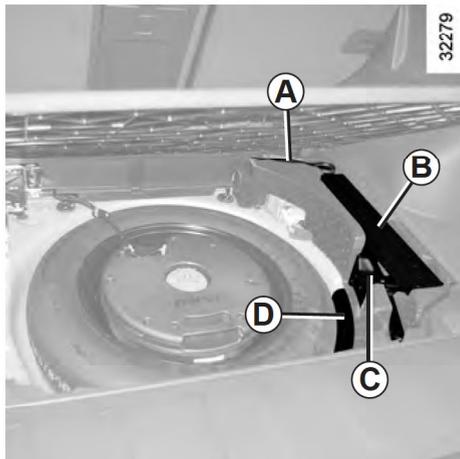

견인 링 A

안전 삼각대 B

설치 방법


케이스에서 안전 삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 고정홈에 고정 시키십시오.

안전 삼각대 하단에 위치한 네 개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여, 차량의



경고

차량 고장 등의 긴급 상황이 발생한 경우, 반드시 탑승자와 다른 운전자의 안전을 위해 안전 삼각대를 설치하십시오.

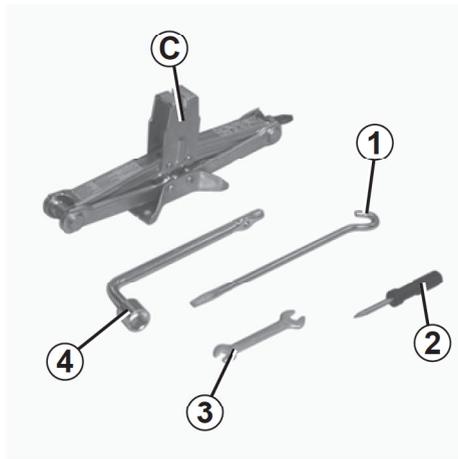

약 100m 후방(야간에는 약 200m 후방)에 설치하십시오.

잭업 C

잭업을 사용한 후에는 완전히 접어 제자리에 넣어 주십시오.



경고

이 잭업을 타이어를 교체할 때만 사용해야 합니다.

어떠한 경우에도 이 잭업을 사용하여 수리를 하거나 이 잭업으로 차량을 올린 다음 차량 아래로 사람이 들어가는 안 됩니다.

공구세트 D

- 잭 핸들 1
- 드라이버 2
- 스패너 3
- 휠 너트 렌치 4

휠 너트를 조이거나 풀 때 사용합니다.

참고: 차량 사양에 따라서 휠 너트 렌치 4와 잭 핸들 1은 공구세트 D가 아닌 트렁크 카펫 아랫쪽 공간의 좌측 상단에 있을 수 있습니다.



경고

차량 내부에 공구를 아무렇게나 두지 마십시오. 제동 시 튕겨나갈 위험이 있습니다. 시용 후 공구를 공구박스에 확실하게 끼워 넣으십시오. 상해를 입을 수 있습니다.

스페어 타이어와 함께 제공되는 볼트가 있는 경우에는 제공된 볼트만 스페어 타이어에 사용하십시오.

타이어 교환



경고


타일로 된 바닥과 같이 미끄러운 장소를 피해 단단하고 평평한 지면에 차량을 주차합니다.

비상 점멸 표시등을 켜 두고 안전삼각대를 설치하십시오.

주차 브레이크를 작동하고 기어를 넣어둡니다(수동변속기 장착 차량은 1단 또는 후진 기어, 자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기 장착 차량은 P 위치).

차량 시동을 끄고 모든 탑승자를 하차시킨 다음 안전한 장소에 대기 하도록 해주십시오.

안전한 장소에서만 타이어 교환 작업을 하십시오. 사고의 위험이 있습니다.

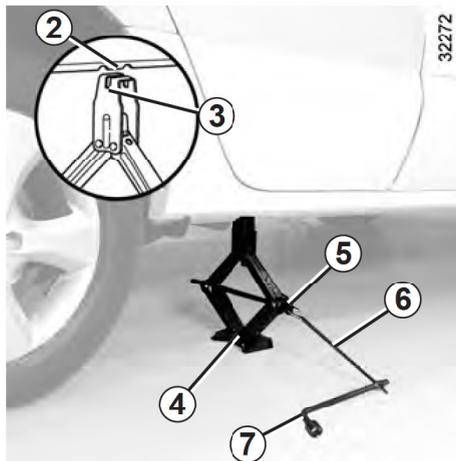

휠 너트 렌치 1을 사용하여 너트를 반시계 방향으로 약 1회전 느슨하게 합니다. 휠 너트 렌치 1은 아래로 누르기 쉽도록 끼워 주십시오.

수평을 맞추어 잭 4를 놓습니다. 잭업의 홈 3이 잭업 포인트 2의 중앙에 오도록 배치합니다.

주의: 잭업 포인트 2 이외의 곳에는 잭을 사용하지 마십시오. 차체가 변형될 우려가 있습니다.

먼저 손으로 잭 레버 5를 돌려 잭의 홈이 잭업 포인트 2의 중앙에 들어갈 때까지 올립니다.

잭 핸들 6과 휠 너트 렌치 7을 잭 레버 5에 연결하여 잭을 몇 번 더 돌려 타이어가 지면에서 떨어지도록 합니다.

주의: 필요 이상으로 차를 지면에서 띄우지 마십시오.

너트를 풀고 타이어를 탈거합니다.

허브의 부착면과 휠 뒤쪽의 부착면을 천으로 잘 닦고 스페어 타이어를 장착합니다.

주의: 부착면이 더러우면 주행중 너트가 헐거워져 타이어가 빠질 우려가 있습니다.

스페어 타이어를 허브에 맞추고 휠과 허브의 구멍을 일치시킵니다.

너트를 조이고(너트가 올바른 방향으로 조여졌는지 확인 하십시오) 잭을 내립니다.

타이어를 지면에 내린 다음 너트를 최대한 조이십시오. 그리고, 가급적 빨리 지정 정비업소에서 너트의 조임 상태(조임 토크: 108 N · m)를 점검받으십시오.



경고

너트를 조립할 때는 너트와 볼트에 오일이나 그리스 등을 바르지 마십시오. 주행중에 너트가 헐거워져 타이어가 빠질 우려가 있습니다.



경고

타이어가 파손되었을 경우에는 최대한 빨리 교환 하십시오.

타이어 (1/3)

타이어 및 휠 관련 안전

타이어는 차량과 노면이 접촉하는 유일한 구성품이므로 양호한 상태를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

타이어는 도로 교통 규정을 만족시켜야 합니다.



31546

타이어 유지 관리

타이어는 상태가 양호하고 트레드의 홈이 깊어야 합니다. 폐사가 승인한 타이어에는 타이어의 마모 상태를 나타내는 타이어 트레드 마모한계 표시선 1이 트레드 홈 2의 여러 지점에 들어 있습니다.

타이어가 마모되어서 **접지면과 타이어 트레드 마모한계 표시선 1의 높이가 같아지면 트레드 홈 2의 깊이가 1.6mm 미만인 것**을 의미합니다.

이 경우 타이어는 **젖은 도로에서 접지력이 저하되므로** 타이어를 교체해야 합니다.

특히, 매우 더운 날씨에 과적하거나, 고속으로 장거리를 주행하거나, 포장 상태가 불량한 도로에서 오래 주행하면 타이어가 급속하게 마모되어 안전에 영향을 미치게 됩니다.



주의

타이어를 교체할 때는 차량에 원래 장착되었던 타이어와 동일한 브랜드, 규격, 타입, 구조의 타이어로만 교체하십시오.

타이어를 교체할 때는 지정 정비업소에 문의하십시오.



주의

주행 시에 도로의 연석에 부딪치는 것과 같은 사고가 발생하면 타이어와 림이 손상되어 프론트 액슬 또는 리어 서스펜션의 구조에 이상이 발생할 수 있습니다.

이 경우에는 지정 정비업소에서 점검을 받으십시오.

타이어 (2/3)

타이어 공기압

권장 타이어 공기압을 준수해야 합니다(스페어 타이어도 동시에 점검할 것). 타이어 공기압을 최소한 한달에 한 번, 그리고 장거리 주행 전에는 반드시 점검해야 합니다(4장의 "타이어 공기압"을 참고하십시오).

타이어 공기압은 타이어가 식었을 때 점검해야 합니다. 날씨가 덥거나 고속으로 주행한 다음에 측정된 압력이 높으면 무시합니다.

타이어가 뜨거울 때는 타이어가 **식었을** 때 보다 압력이 **0.2~0.3 bar**(또는 **3 psi**) 더 높게 측정됩니다.



경고

타이어 공기압이 부적절하면

타이어가 비정상적으로 마모되고 주행 시에 과열되어 안전에 심각한 영향을 미치며 다음과 같은 상황이 초래될 수 있습니다.

- 도로 접지력 저하
- 고속 주행 시 타이어 파열 또는 이탈 위험

공기압은 부하와 속도에 따라 달라집니다. 사용 조건에 따라 공기압을 조정해야 합니다. 타이어 공기압은 사용 조건에 따라 적정하게 조정해야 합니다(4장의 "타이어 공기압"을 참고하십시오).

절대로 뜨거운 타이어에서 공기를 빼지 마십시오.



주의

타이어 밸브의 캡을 느슨하게 조이거나 빼놓을 경우 타이어 공기압이 낮아지므로 주의하여 주십시오.

반드시 원래 장착되어 있던 타이어 밸브 캡을 완전히 조여 주십시오.



경고

4WD 차량

- 항상 네 바퀴에 같은 제품, 사이즈, 접촉면의 모양 패턴이 동일한 타이어를 사용하십시오.
- 전륜과 후륜에 다른 사이즈의 타이어를 이용할 경우 타이어나 기어 박스, 트랜스퍼 케이스, 리어 디퍼런셜 기어에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 전륜과 후륜의 타이어 마모 상태가 다를 경우에도 시스템에 영향을 줄 수 있습니다. 타이어를 교환 할 경우 가급적 네 바퀴의 타이어를 동시에 교환하십시오.

새 타이어 장착



경고

안전상의 이유로, 이 작업은 전문가가 실시해야 합니다.

두 종류 이상의 타이어를 장착하면 차량에 다음과 같은 사항이 발생할 수 있습니다.

- 차량이 현재의 도로 교통 규정에 부합되지 않을 수 있습니다.
- 코너링시에 조작감이 달라질 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 큰 힘을 가해야할 수도 있습니다.
- 타이어에서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 스노우 체인의 사용에 영향을 미칠 수 있습니다.

스페어 타이어

5장의 "스페어 타이어" 및 "타이어 교환"을 참고하십시오.

타이어 (3/3)

타이어 위치 교환

타이어 위치 교환을 하려면 반드시 지정 정비업소로 방문하십시오.

겨울철 운전

스노우 체인

안전상의 이유로, 뒤 타이어에는 절대로 스노우 체인을 장착하면 안됩니다.

차량에 원래 장착되었던 타이어보다 큰 타이어에 **체인을 장착해서는 안됩니다.**



경고

타이어 공기압 자동감지 시스템이 장착된 차량

휠의 위치를 바꾸면 시스템의 기능이 일시적으로 마비됩니다. 이는 바뀐 휠의 위치를 재인식 하기 위함이며 약 8분간 시스템의 기능이 마비됩니다.

부정확한 정보는 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.

스노우 타이어(겨울용 타이어)

이러한 타이어는 차량이 최대한의 접지력을 유지할 수 있도록 **네 개의 휠**에 모두 장착하는 것이 좋습니다.

주의: 스노우 타이어(겨울용 타이어)는 타이어의 내/외측이 구분되는 비대칭 타이어일 수도 있습니다. 타이어를 장착할 때 타이어 옆면에 표시되어 있는 회전 진행 방향 표시나 INSIDE, OUTSIDE 표시를 확인하여 장착하십시오(INSIDE 표시가 있는 쪽이 차량 안쪽으로, OUTSIDE 표시가 있는 쪽이 차량 바깥쪽으로 장착하십시오). 또한 스노우 타이어(겨울용 타이어)의 최대 허용 속도는 차량 최대 속도에 비해 낮을 수 있으며 타이어 옆면에 알파벳으로 표기되어 있습니다.

어떠한 경우라도, 차량에 가장 적합한 장비를 선택하려면 지정 정비업소에 문의하는 것이 좋습니다.



주의

여름용 타이어(Summer tire)

일반 포장 도로에서 최대의 성능을 발휘하게 하기 위해 일부 사양에 여름용 타이어가 장착되어 있습니다. 여름용 타이어에는 측면에 "M+S"가 표시되어 있지 않습니다.

여름용 타이어의 성능은 눈길, 빙판길에서 현저하게 저하됩니다. 만약 눈길이나 빙판길에 운행하여야 한다면, 겨울용 타이어나 사계절용 타이어를 사용하는 것을 권고드립니다.



주의

체인은 **차량**에 원래 장착되었던 타이어와 동일한 규격의 타이어에만 장착해야 합니다.

타이어에는 규정된 체인만 장착할 수 있습니다. 자세한 내용은 지정 정비업소에 문의하십시오.

특수 장비를 사용하려면 지정 정비업소에 문의하십시오.

타이어 효율 등급



34060

타이어 등급표에서 등급을 확인하기 위해서는 장착된 타이어의 사이즈를 확인해야 합니다.

타이어 사이즈

차량에 장착되어 있는 타이어의 사이즈는 타이어 옆면 1에서 확인이 가능합니다.

타이어 사이즈	타이어 제조사	회전저항 ¹⁾ 등급	젖은 노면 제동력 등급
225/60 R17 99H	금호타이어	3	4
225/55 R18 98H	넥센타이어	3	4
225/60 R17 99H	콘티넨탈타이어	3	3

- 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다. 연비는 차량상태, 운행조건 및 적재중량에 따라 실주행연비와 차이가 있을 수 있습니다.


1) 회전저항: 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)를 의미합니다.

- 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.

할로겐 헤드램프: 전구 교환

32337

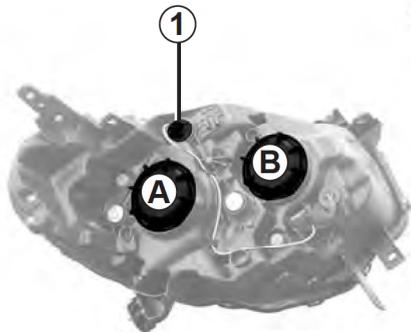

전구에 접근하기가 쉽지 않으므로(차체 또는 기계 구성품을 분해해야 할 수도 있음) **지정 정비업소에서 전구를 교환하십시오.**


지정 정비업소에서 비상 시에 조치할 수 있도록, 예비 전구와 퓨즈를 구입할 수 있습니다.



주의

후드를 열고 작업하는 경우 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있으므로 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.

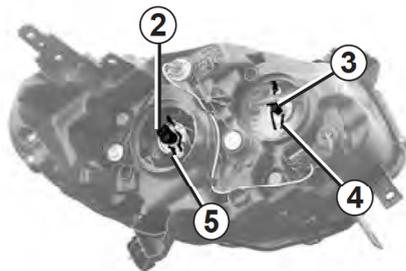

34455

하향/상향 헤드램프

커버 **A** 또는 **B**를 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다.

전구에서 커넥터 **2** 또는 **3**을 분리합니다.

5 또는 **4**의 클립을 분리하고 전구를 빼냅니다.



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

전구 종류: 하향 2 → H7(롱라이프 전구)

전구 종류: 상향 4 → H7

전구의 유리 부분을 손으로 만지지 마십시오.

전구 교환이 끝나면 커버를 다시 끼웁니다.

방향 지시등

전구 홀더 **1**을 시계 반대방향으로 1/4바퀴 돌려 빼 낸 후 전구를 시계 반대방향으로 살짝 돌려 빼냅니다.

전구 종류: WY21W




주의

헤드램프에는 플라스틱 유리가 장착되어 있으므로 자외선 차단형 55 W 전구만 사용해야 합니다(다른 종류의 전구를 사용하면 헤드램프가 손상될 수 있으며 화재의 원인이 될 수 있습니다).

바이-제논 헤드램프: 전구 교환

32388

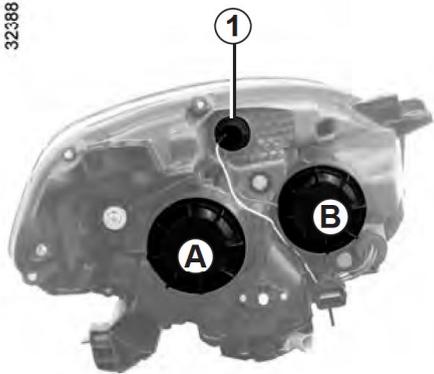

제논 헤드램프 A

절대로 커버 A를 열지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

전구 종류: D2S


키비 B를 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다.



경고

제논 헤드램프를 장착하려면 특수한 장착 기술이 필요합니다. 제논 전구를 장착하도록 제작되지 않은 차량에 제논 전구가 있는 헤드램프를 장착해서는 안됩니다.

34456

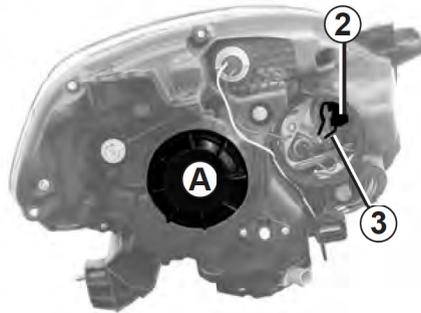

코너링램프

전구에서 커넥터 2를 분리합니다. 3의 클립을 분리하고 전구를 빼냅니다.

전구 종류: H7

전구의 유리 부분을 손으로 만지지 마십시오.



경고

위험한 고압 장비를 다루어야 하므로 바이-제논 전구는 반드시 지정 정비업소에서 교환해야 합니다.

방향 지시등

전구 홀더 1을 시계 반대방향으로 1/4바퀴 돌려 빼 낸 후 전구를 시계 반대방향으로 살짝 돌려 빼냅니다.

전구 종류: WY21W

헤드램프 청소

헤드램프 전면부는 플라스틱으로 구성되어 있으므로 부드러운 형겅이나 스펀지를 사용하여 청소해야 합니다.

깨끗하게 청소되지 않으면 부드러운 형겅이나 스펀지에 비눗물을 약간 묻혀 닦아 내십시오.

마지막으로, 부드럽고 마른 형겅으로 조심스럽게 닦아냅니다.

어떠한 경우에도 알코올이 함유된 세척제를 사용해서는 안됩니다.




주의

후드를 열고 작업하는 경우 엔진 냉각 팬이 언제든지 작동할 수 있으므로 주의하십시오.

부상의 위험이 있습니다.

주간 주행등: 전구 교환

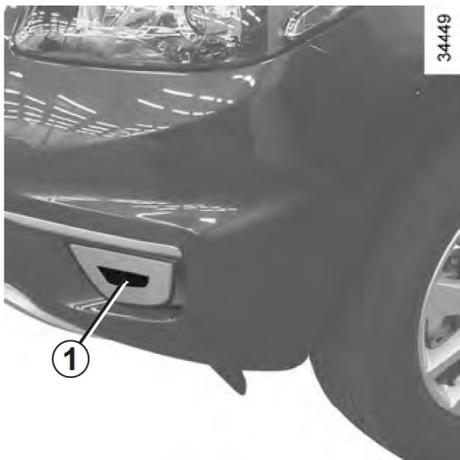

LED 주간 주행등 1

전구 교환

지정 정비업소로 방문하십시오.



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.




주의

잘못된 연결로 인해 전기 연결부(전선, 구성품 및 특히 알터네이터)가 손상될 수 있으므로 전기 장치에 대한 작업(변경)은 반드시 지정 정비업소에서 실시해야 합니다.

리어 램프와 사이드 램프: 전구 교환 (1/3)

32103

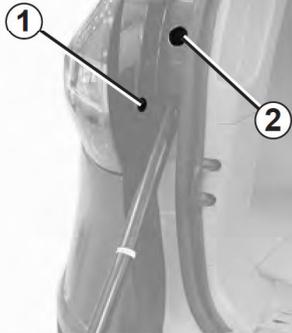


미등/후진등/방향 지시등

테일게이트를 열고 일자 드라이버 등의 뾰족한 도구로 클립 **1**을 분리합니다.

플라스틱 커버 **2**를 분리하고 커버 안쪽의 볼트를 풀어 분리합니다.

차량 외부에서 리어램프 어셈블리를 뒤쪽으로 당겨 분리합니다.

32102

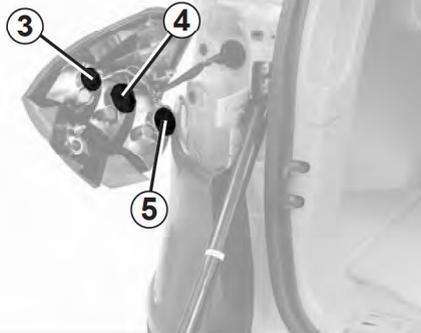

3, 4, 5 중 교환하고자 하는 전구의 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 풀고 전구를 교환합니다.

참고: 램프 어셈블리를 끼울 때는 케이블이 제 위치에 오도록 확인하여 주십시오.



주의

전구를 교환할 때 전구를 끼우는 곳의 전기회로를 만지지 마십시오.

램프에 손상을 줄 위험이 있습니다.

미등 3

전구종류: W5W

방향 지시등 4

전구종류: PY21W

정지등 5

전구종류: P21W

주의: 정지등의 경우, 야간 제동 시 뒷차량의 안전 운행을 위해 주기적으로 점등 여부를 확인하십시오.



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

리어 램프와 사이드 램프: 전구 교환 (2/3)


32104



테일 게이트의 후진등 및 미등 6

테일 게이트의 볼트 6을 풀어 분리합니다.
램프 어셈블리를 바깥쪽으로 당겨 분리합니다.

32106

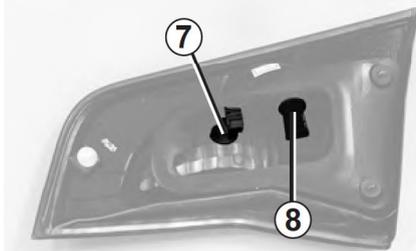

7, 8 중 교환하고자 하는 전구의 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 풀고 전구를 교환합니다.

참고: 램프 어셈블리를 끼울 때는 케이블이 제 위치에 오도록 확인하여 주십시오.

후진등 7

전구종류: W16W

미등 8

전구종류: W5W



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

리어 램프와 사이드 램프: 전구 교환 (3/3)



보조 제동등(LED) 9

지정 정비업소로 방문하십시오.



번호판 램프 11

십자 드라이버로 10을 풀어 램프 유닛 11을 분리합니다.

투명 플라스틱 커버를 분리하고 전구를 교환합니다.

전구 종류: W5W



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.



사이드 방향 지시등 12

지정 정비업소로 방문하십시오.

실내등: 전구 교환 (1/3)



화장거울 램프

일자 드라이버 또는 유사 공구를 투명 커버 아래 틈에 밀어 넣어 투명 커버 **1**을 분리합니다.

공구 사용 시 형견을 대어 굽힘을 방지하여 주십시오.

해당 전구를 분리합니다.

전구 종류: 12V 0.15A



맵 램프

일자 드라이버 또는 유사 공구를 투명 커버 아래 틈에 밀어 넣어 투명 커버 **2**를 분리합니다.

공구 사용 시 형견을 대어 굽힘을 방지하여 주십시오.



전구 **3**을 분리합니다.

전구 종류: C5W 12V 8W



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

실내등: 전구 교환 (2/3)



글로브 박스 내부 램프 4

지정 정비업소를 방문하십시오.



도어 커티시 램프

일자 드라이버 또는 유사 공구를 투명 커버 아래 틈에 밀어 넣어 유닛 5를 분리합니다. 투명 플라스틱 커버를 벗기고 전구를 분리합니다.

공구 사용 시 형견등을 대어 굽힘을 방지하여 주십시오.

주의: 작업이 어려우니 되도록이면 지정 정비 업소를 방문하십시오.

전구 종류: W5W



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.



부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

실내등: 전구 교환 (3/3)



뒷좌석 퍼스널 램프 6과 트렁크 램프 7

일자 드라이버를 램프 유닛 6 또는 7의 하단 틈에 밀어 넣어 유닛을 분리합니다.

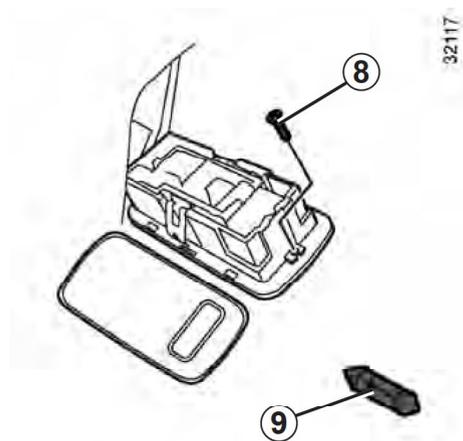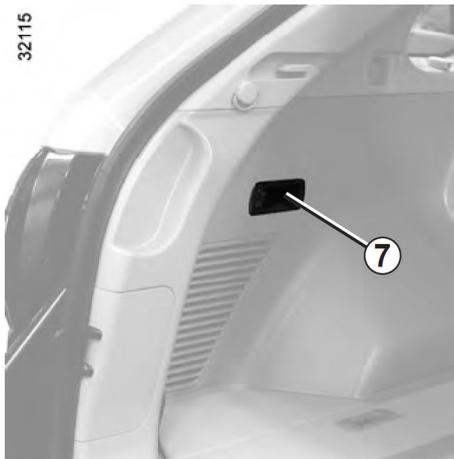

십자 드라이버로 볼트 8을 풀 뒤 커버를 분리한 다음 전구 9를 교환합니다.

전구 종류: C5W 12V 8W



주의

전구 내부는 고압으로 되어 있어 교환중에 쉽게 파손될 수 있습니다.

부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

퓨즈 (1/2)



퓨즈 박스 1

전기 장치가 작동하지 않으면 퓨즈의 상태를 점검하십시오.

퓨즈 박스 커버 아래쪽의 홈에 손을 넣고 당겨서 퓨즈 박스의 커버를 벗겨냅니다.

커버 뒷부분에 있는 라벨과 다음 페이지에 수록된 퓨즈 기호를 참고하여 해당 퓨즈를 찾으십시오.


지정 정비업소에서 예비 전구 및 퓨즈를 구입하실 수 있습니다.



경고

단선이 의심스러운 퓨즈를 점검하고 필요 시 **동일한 용량, 동일한 모양의 퓨즈로 교환합니다.**

용량이 높은 퓨즈를 장착하면 전기 장치에 과도한 전류가 유입되어 회로 과열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

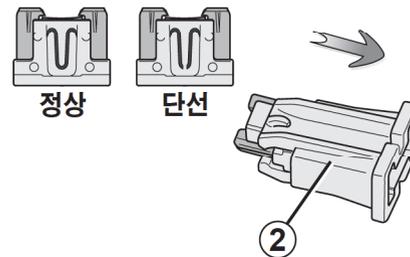

퓨즈 박스 1에 있는 집게 2를 사용하여 퓨즈를 빼냅니다.

빼낸 퓨즈는 집게의 뒤로 빼낼 수 있습니다. 퓨즈 위치를 바꾸지 마십시오.


엔진 시동을 정지한 후 카드리더에서 스마트카드를 제거하고 모든 전기 장치를 OFF 시킨 후 퓨즈를 교환하십시오.

퓨즈 (2/2)

퓨즈 기호(차량 장비 사양에 따라 다름)

기호	전기 장치
SPARE	스페어 퓨즈
BLOWER MOTOR	블로워 모터
REAR DEFROG	뒷유리 열선
BOSE AMP	BOSE 앰프
FRONT POWER SOCKET	앞쪽 파워 아웃렛
CIGAR LIGHTER	시가 라이터
AUDIO MIRROR	오디오와 미러
REAR POWER SOCKET	뒤쪽 파워 아웃렛

기호	전기 장치
ELEC IGN	전기 장치
4WD CONT	4WD 제어
METER	계기판
ROOM LAMP	실내 램프
MIRROR HEATER	열선 미러
STOP LAMP	정지등
ELEC B(+)	전기 장치
AIR BAG	에어백

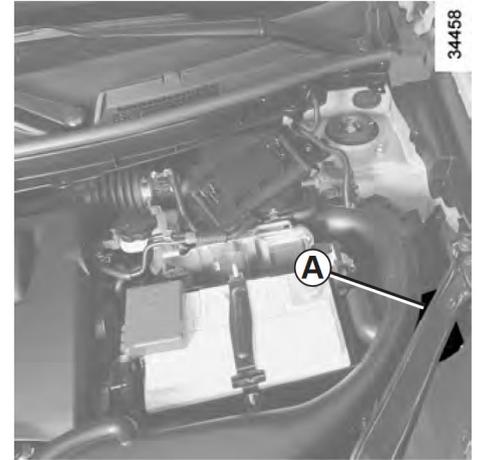

일부 액세서리는 엔진룸의 퓨즈 박스 **A**에 있는 퓨즈로 보호됩니다.

퓨즈 박스 **A** 내부의 퓨즈 교환을 직접 하는 것은 쉽지 않으므로 지정 정비업소에서 퓨즈를 교환하십시오.

배터리: 고장 (1/2)

전기 스파크 발생의 위험을 방지하려면

- 배터리를 분리하거나 연결하기 전에 모든 전기 장치를 꺼야 합니다.
- 배터리를 충전 중 일 때는, 충전을 멈추고 배터리 케이블을 연결하거나 분리하도록 하십시오.
- 단자 사이에서 단락이 발생하는 것을 방지하기 위해, 배터리 위에 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
- 엔진을 OFF 한 다음 최소한 1분이 지난 후에 배터리를 분리 하십시오.
- 배터리를 장착한 다음에 배터리 단자를 연결해야 합니다.



경고

배터리액에는 황산이 함유되어 있으므로 눈이나 피부에 묻지 않도록 각별히 주의하여 취급해야 합니다. 눈이나 피부에 묻었을 경우에는 해당 부위를 차가운 물로 충분히 씻어냅니다.

폭발의 위험이 있으므로 불꽃, 가열된 물체, 전기 스파크가 배터리에 접촉되지 않도록 주의하십시오.

엔진 냉각 팬이 갑자기 작동할 수 있으므로 엔진룸에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

배터리 충전기 연결

충전기는 공칭전압이 12볼트인 배터리용 충전기를 사용하십시오.

엔진을 정지한 상태에서 **배터리 음극(-) 단자에 연결된 케이블을 먼저 분리한 다음** 양극(+) 단자에 연결된 케이블을 분리합니다.

엔진이 구동하고 있을 때는 절대로 **배터리를 분리하면 안됩니다. 배터리 충전기 제조업체가 제공한 사용설명서 내용을 준수하십시오.**

배터리의 충전 상태와 유지보수 상태가 양호해야 긴 수명과 성능을 유지할 수 있으며 엔진을 원활하게 시동할 수 있습니다.

배터리는 청결하고 건조한 상태를 유지해야 합니다.



경고

일부 배터리의 경우, 충전 시에 특수한 절차가 필요할 수 있습니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.

폭발 방지를 위해, 전기 스파크가 배터리와 접촉되지 않도록 주의하고 통풍이 잘 되는 장소에서 배터리를 충전합니다.

심각한 부상을 입을 위험이 있으므로 주의하십시오.

배터리의 충전 상태를 정기적으로 점검하십시오.

- 특히, 단거리 운행 또는 시내 주행이 빈번한 경우 정기적인 점검이 필요합니다.
- 외기 온도가 떨어지면(겨울철) **충전 상태가 저하됩니다.** 겨울철에는 필요한 전기 장치만 사용해야 합니다.
- 외부에서 구매한 많은 액세서리를 사용할 경우 배터리 충전 상태가 저하되며 배터리의 수명이 짧아지므로 액세서리 사용에 주의하십시오.

차량에 액세서리가 많이 장착되어 있을 경우에는 **시동을 건 다음**에 액세서리들을 켜야 합니다. 차량에 액세서리가 많이 장착되어 있을 경우에는 용량이 큰 배터리를 장착하는 것이 좋습니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.

특히, 혹한기에 차량을 비교적 장시간 주차해 놓을 경우에는 배터리를 분리하거나 정기적으로 배터리를 충전하는 것이 좋습니다. 배터리가 방전되면 트립 컴퓨터 및 라디오 등의 메모리 기능을 재설정 해야 합니다. 배터리는 동결의 우려가 없는 시원하고 건조한 장소에 보관해야 합니다.

배터리: 고장 (2/2)

다른 차량의 배터리로 차량 시동(점프 스타트)


다른 차량의 배터리로 차량의 시동을 걸 때는 다음과 같이 진행합니다.

지정 정비업소에서 적절한 점프 케이블(단면적이 큰)을 구입합니다. 점프 케이블이 있을 경우에는 상태가 양호한지 확인합니다.

두 차량의 배터리 전압은 동일해야 합니다 (12볼트). 전류를 공급하는 배터리의 용량(AH)은 방전된 배터리의 용량보다 크거나 동일해야 합니다.

두 차량이 접촉하지 않도록 주의하면서 (“+” 단자가 연결되면 회로가 단락될 위험이 있음) 방전된 배터리를 정확히 연결합니다. 방전된 차량의 시동 시위치를 OFF 합니다.

전류를 공급하는 차량의 엔진 시동을 걸고 중간 정도의 엔진 속도로 구동시킵니다.

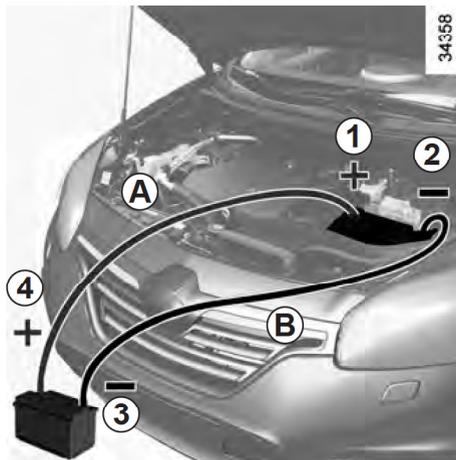

양극(+) 케이블 **A**를 방전된 배터리의 양극(+) **단자 1**에 먼저 연결한다

전류를 공급하는 배터리의 양극(+) **단자 4**에 연결합니다.

음극(-) 케이블 **B**를 전류를 공급하는 배터리의 음극(-) **단자 3**에 먼저 연결한 다음 방전된 배터리의 음극(-) **단자 2**에 연결합니다.

정상적인 방법으로 시동을 겁니다. 시동이 걸리면 즉시 케이블 **A**와 **B**를 역순으로 분리합니다(**2-3-4-1**).



경고

케이블 **A**와 **B**가 접촉하지 않도록 하고 양극(+) 케이블 **A**가 전류를 공급하는 차량의 금속 부품과 접촉하지 않도록 주의하십시오.

심각한 부상을 입거나 차량이 손상될 수 있습니다.

스마트카드: 배터리

30325



배터리 교환


계기판에 "스마트카드배터리 교환요망" 메시지가 나타나면 스마트카드의 배터리를 교환하십시오.

버튼 **1**을 누른 상태에서 비상 키 **2**를 당겨 빼냅니다. 그리고 나서 탭 **4**를 당겨 올려 커버 **3**을 벗겨냅니다.

A 처럼 배터리의 한쪽 끝을 누른 뒤 **B**처럼 들어 올려 배터리를 들어낸 후 새 배터리를 넣습니다.

커버 **3**에 배터리 모델과 +/-극이 표시되어 있습니다. 극이 바뀌지 않도록 주의하십시오. 조립은 분해의 역순으로 하시고 커버 **3**이 올바르게 끼워지도록(완전히 끼워지지 않을 경우 올바르게 밀폐되지 않을 위험이 있습니다) 확인하십시오. 조립을 완료한 후

26862

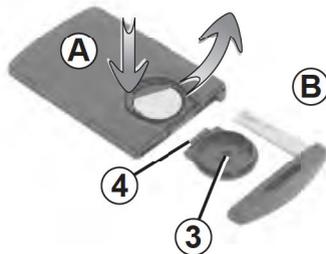

차량 근처에서 카드의 버튼을 하나 눌러 주십시오. 계기판의 메시지가 사라집니다.

주의: 배터리를 교환할 때 전기 회로를 만지거나 단락시키지 마십시오.

작동 불량

만약 배터리의 잔량이 거의 없어 스마트카드가 올바르게 동작하지 않더라도 차량 시동을 걸거나(스마트카드를 카드리더에 집어 넣음) 도어를 잠금/잠금해제(1장의 "도어의 잠금/잠금해제" 내용을 참고) 할 수 있습니다.

26913



주의

사용한 배터리는 버리지 말고 배터리 수거 및 재활용 절차에 따르십시오.

배터리는 지정 정비업소에서 구입할 수 있습니다. 이 배터리의 수명은 약 2년입니다.

배터리의 색이 변해있는 부분이 있는지 확인하십시오. 단락의 위험이 있습니다.

액세서리



경고

전기 및 전자 액세서리(차량용 무전기의 경우: 주파수, 출력 레벨, 안테나 위치 등)를 설치하기 전에 해당 기기를 귀하의 차량에 장착할 수 있는지 확인하십시오. 지정 정비업소에 문의하십시오.

전기 및 전자 액세서리

– 최대 출력이 120W(12V, 10A) 이하의 액세서리만 연결하십시오.

화재의 위험이 있습니다.

- 차량의 전기 회로에 대한 작업은 지정 정비업소의 기술자가 실시해야만 합니다. 시스템을 잘못 연결하면 장비 또는 전기 장치에 연결된 구성품이 손상될 수 있습니다.
- 시중에서 구입한 전기 장치를 차량에 장착할 경우 해당 장치를 퓨즈로 적절히 보호해야 합니다. 이 퓨즈의 용량과 위치를 확인하십시오.
- 전기 및 전자 액세서리를 엔진 정지 상태에서 장시간 사용하거나 많은 액세서리를 동시에 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 주의하십시오.

차량용 무전기 사용

안테나가 내장된 차량용 무전기는 차량에 원래 장착된 전자 시스템을 방해할 수 있으므로 외장형 안테나가 장착된 장비만을 사용하는 것이 좋습니다.


또한 이러한 장비의 사용과 관련된 현행 법규를 준수해야 합니다.

액세서리를 추후에 장착할 때

귀하의 차량에 액세서리를 장착할 경우, 폐사에서 귀하의 차량용으로 개발되어 승인된 제품만을 사용하십시오.

검증되지 않은 액세서리를 장착할 경우 귀하와 타인의 안전을 해칠 수 있습니다.

와이퍼 블레이드

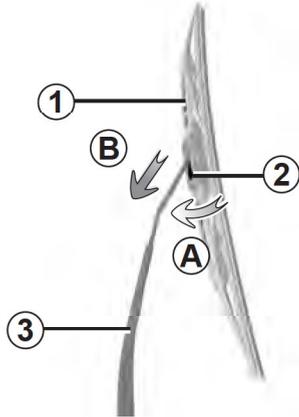

34359


앞유리 와이퍼 블레이드 1 교환

차량 시동 및 와이퍼 스위치를 끄고, 와이퍼 암 3을 들어 올립니다.

탭 2를 A 방향으로 젖히고 암 3에서 블레이드 1을 B 방향으로 당겨 분리합니다.

장착

분리의 역순으로 블레이드를 암에 끼워 넣습니다. 와이퍼 블레이드를 장착하고 제자리에 정확히 고정되었는지 확인합니다.

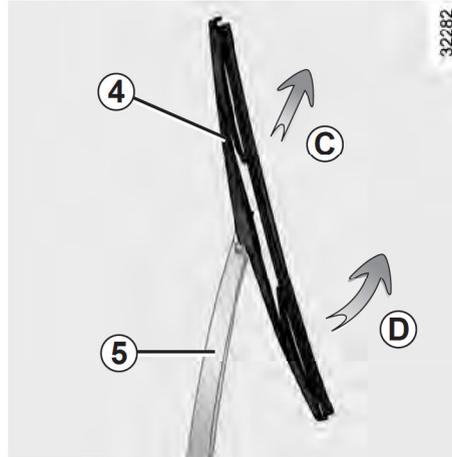

32282

뒷유리 와이퍼 블레이드 4

- 와이퍼 암 5를 들어 올립니다.
- 저항이 느껴질 때까지 블레이드 4를 D 방향으로 움직입니다.
- 블레이드 4를 C 방향으로 당겨서 분리합니다.

장착

분리의 역순으로 블레이드를 암에 끼워 넣습니다. 와이퍼 블레이드를 장착하고 제자리에 정확히 고정되었는지 확인합니다.

와이퍼 블레이드의 상태를 확인하십시오. 사용 기간은 사용자의 관리 여하에 달려 있습니다.

- 정기적으로 블레이드, 앞유리, 뒷유리를 비눗물로 청소하십시오. 왁스 또는 발수 코팅액을 사용하지 마십시오. 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 앞유리나 뒷유리가 마른 상태에서는 와이퍼를 사용하지 마십시오.



주의

- 날씨가 추울 때는 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙지 않았는지 확인합니다(모터 과열 위험을 방지하기 위함).
- 항상 블레이드의 상태를 확인하십시오. 와이퍼 블레이드의 성능이 저하되기 시작하면 즉시 교환하십시오.

와이퍼 블레이드를 교환하는 동안, 와이퍼 암을 유리에 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 유리가 깨질 수 있습니다.

견인: 고장 (1/4)

견인 작업

견인하기 전에 스티어링 휠이 잠겨 있지 않은지 점검합니다.

잠겨 있다면 스마트카드를 리더에 넣은 다음 페달을 밟지 않은 상태에서 START 버튼을 **두 번** 누릅니다. 그러면 스티어링 휠의 잠금이 해제되고 차량 액세서리 기능에 전원이 공급되어 램프(정지등, 방향 지시등 등)를 사용할 수 있습니다. 야간에는 차량의 램프를 켜야 합니다.

견인이 완료되면 START 버튼을 연속적으로 누른 뒤 차량의 전원을 끕니다(배터리 방전 방지).

또한, 귀하의 차량이 다른 차량을 견인할 때는 견인 법규를 준수해야 하며 규정된 견인 중량을 초과하지 않도록 해야 합니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.



주의


견인 중에는 스마트카드를 카드리더에 꽂아 두십시오.




주의

차량 내부에 공구를 놓지 마십시오. 급제동 시 튕겨나갈 위험이 있습니다.

견인: 고장 (2/4)

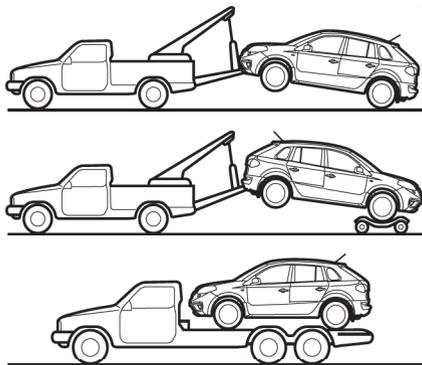

32330

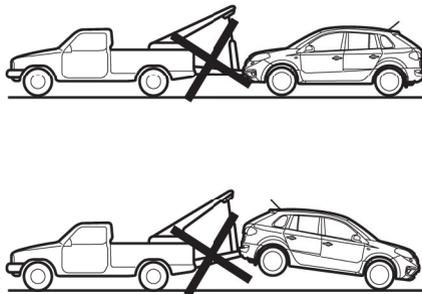

32331



34105

2WD 차량의 견인

자동변속기 또는 엑스트로닉 변속기가 장착된 차량

시동이 꺼져 있는 상태에서는 변속기가 운행되지 않습니다. 이러한 종류의 차량은 트레일러 위에 싣고 운반하거나 프론트 휠(전륜)을 지면에서 들어올린 상태에서 견인하여 주십시오.

프론트 휠을 지면에서 들어올린 상태에서 견인할 경우 40km/h 이상의 속도가 되면 차속 감응 오토 도어록이 작동할 수 있습니다. 견인 전에 반드시 차속 감응 오토 도어록을 비작동 모드로 전환하십시오.

1장의 “차속 감응 오토 도어록” 내용을 참고하십시오.




주의

브레이크 페달을 밟아도 변속 레버가 P에서 움직이지 않으면 변속 레버를 수동으로 해제할 수 있습니다.


변속 레버의 왼쪽에 있는 커버 **2**를 분리합니다.

브레이크를 밟고 변속 레버의 버튼 **1**과 커버 **2** 안쪽의 버튼을 동시에 누른 상태에서 변속 레버를 N으로 움직여 주십시오.

견인: 고장 (3/4)



32332



32333



4WD 차량의 견인


4WD 차량은 변속기 종류에 상관없이 절대
로 어떤 타이어도 땅에 닿은 채로 견인해
서는 안됩니다.



주의

어떠한 경우에도 4WD 차량은
타이어가 땅에 닿은 채로 견인
해서는 안됩니다.

견인: 고장 (4/4)

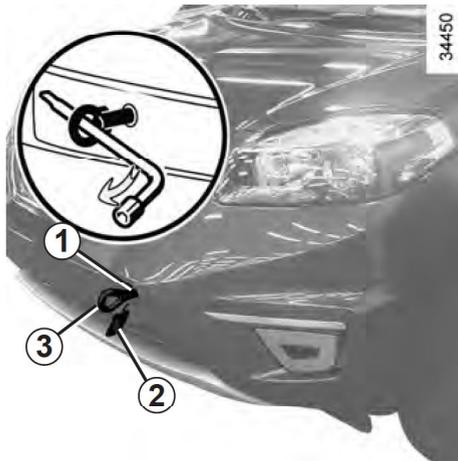


앞쪽의 견인 포인트 1과 뒷쪽의 견인 포인트 4 만을 사용해야 합니다(드라이브 샤프트를 사용하지 마십시오). 이 견인 포인트는 견인 시에만 사용해야 하며 직접 또는 간접적으로 차량을 들어올리기 위한 용도로 사용해서는 안됩니다.

견인 링 사용

커버 2를 벗겨 냅니다.

견인링 3을 최대한 돌려 끼웁니다: 먼저 손으로 견인 링 3을 돌려 끼운 다음, 휠너트 렌치로 완전히 조입니다.

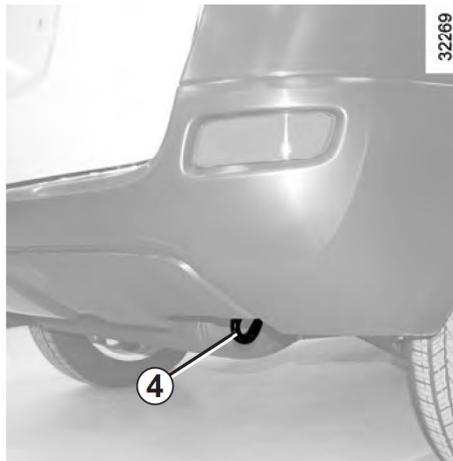

견인 링 3과 휠너트 렌치는 트렁크의 공구 키트에 들어 있습니다(5장의 “공구 키트” 관련 내용을 참고하십시오).

엔진이 정지되어 있으면 조향 및 제동 보조 장치는 작동하지 않습니다.



경고

- 단단한 견인바를 사용하지 않고 로프나 케이블을 사용할 경우에는(법규에 위배되지 않을 경우) 견인되는 차량의 제동이 가능해야 합니다.
- 견인에 적합하지 않은 차량을 견인해서는 안됩니다.
- 견인 시에 갑자기 가속하거나 제동하면 차량이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량을 견인할 때는 속도가 **25km/h**를 초과하지 않도록 하십시오.

폭설 시 행동요령

고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화

1588-2505(지역번호 없이), 031-710-7240~5, 031-710-7251~6

- 재난 시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	전주	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

폭설 시 행동요령

라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588 2505를 이용합니다.

- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가 하십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

[NSC(국가안전 보장회의) 권장 대국민 행동요령]

고장 진단 (1/6)

다음 지침을 통해 신속하게 임시로 수리할 수 있습니다. 아래의 조치가 항상 문제를 해결해 주진 않습니다. 안전을 위해, 최대한 빨리 지정 정비업소로 문의 하십시오.

스마트카드 사용	예상 원인	조치
스마트카드로 도어를 잠그거나 잠금을 해제할 수 없습니다.	스마트카드의 배터리가 방전되었습니다.	배터리를 교환합니다. 스마트카드의 배터리가 방전되었더라도 여전히 도어를 잠금/잠금해제 또는 시동을 걸 수 있습니다(1장의 “스마트카드: 일반 정보”의 비상 키 관련 내용과 2장의 “엔진 시동”을 참고하십시오).
	스마트카드와 동일한 주파수를 가진 다른 장비(휴대전화 등)가 작동 중입니다.	장비 사용을 멈추거나 비상 키를 사용합니다(1장의 “스마트카드: 일반 정보”의 비상 키 관련 내용을 참고하십시오).
	차량이 고주파의 전자기장 내에 있습니다. 차량의 배터리가 방전되었습니다.	비상 키를 사용합니다(1장의 “스마트카드: 일반 정보”의 비상 키 관련 내용 참고하십시오).

고장 진단 (2/6)

시동 모터	예상 원인	조치
계기판에 있는 표시등이 희미해졌거나 점등하지 않습니다.	배터리 케이블이 분리되어 있거나 단자가 녹슬었습니다.	지정 정비업소로 문의하십시오.
시동 모터가 제대로 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되었거나, 고장입니다.	정상적인 다른 배터리를 방전된 배터리에 연결합니다. 5장의 "배터리: 고장"을 참고하거나 필요한 경우 배터리를 교환합니다. 스티어링 휠이 잠겨 있으면 차량을 밀지 마십시오.
엔진 시동이 걸리지 않습니다.	시동 방법이 잘못되었습니다.	자세한 내용은 2장의 "엔진 시동" 을 참고하십시오.
	스마트카드가 작동하지 않습니다.	카드를 카드리더에 넣고 엔진 시동을 겁니다. 자세한 내용은 2장의 "엔진 시동" 을 참고하십시오.
엔진이 가열된 상태에서는 시동을 걸기가 어렵습니다.	연료 기화에 문제가 있습니다(회로상의 기화연료에 기포가 있음).	엔진을 자연 냉각 시킵니다.
	엔진의 압축 성능에 문제가 있습니다.	지정 정비업소로 문의하십시오.
엔진을 정지시킬 수 없습니다.	전자 장치에 결함이 있습니다.	START 버튼을 빠르게 다섯 번 누릅니다.
	스마트카드를 감지하지 못했습니다.	스마트카드를 카드리더에 넣습니다.
스티어링 휠의 잠금이 해제되지 않습니다.	스티어링 휠이 잠겨 있습니다.	START 버튼을 누른 상태에서 스티어링 휠을 움직입니다(자세한 내용은 2장의 "엔진 시동" 을 참고하십시오).

고장 진단 (3/6)

도로에서	예상 원인	조치
배출 가스에서 비정상적인 하얀 연기가 나옵니다.	기계적 결함: 실린더 헤드 가스켓이 손상되었습니다.	엔진 시동을 끕니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.
운전 시 진동이 느껴집니다.	타이어의 공기압이 부적절하거나, 타이어 밸런스가 맞지 않거나, 타이어가 손상되었습니다.	타이어 압력을 점검합니다. 타이어 압력에 문제가 없다면 지정 정비업소에서 타이어를 점검하십시오.
보조 탱크에서 냉각수가 끓어오릅니다.	기계적 결함: 실린더 헤드 가스켓이 파손되었거나 냉각수 펌프에 결함이 있습니다. 엔진 냉각 팬이 작동하지 않습니다.	엔진 시동을 끕니다. 지정 정비업소로 문의하십시오. 해당 퓨즈를 점검하거나 지정 정비업소로 문의하십시오.
엔진룸에서 연기가 나옵니다.	회로가 단락되었습니다. 냉각수 회로에 결함이 있습니다.	즉시 차량을 안전하게 주차시킨 후 시동을 끄고 차량에서 멀리 떨어진 다음 지정 정비업소로 문의하십시오. 지정 정비업소로 문의하십시오.
다음 경우에 오일 압력 경고등이 점등합니다. - 회전 또는 제동할 때 - 공회전 시 - 가속 시, 경고등이 천천히 꺼지거나 꺼지지 않을 때	엔진 오일이 부족합니다. 오일 압력이 낮습니다.	엔진 오일을 보충합니다(4장의 “엔진 오일량/엔진 오일 교환” 참고). 즉시 차량을 안전하게 주차시킨 후 지정 정비업소로 문의하십시오.
엔진 출력이 부족합니다.	에어 클리너 필터가 막혀 있습니다. 연료 공급에 이상이 있습니다. 점화 플러그에 결함이 있거나 점화 간극이 부정확합니다.	에어 클리너 필터를 교환합니다. 연료량을 점검합니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.

고장 진단 (4/6)

도로에서	예상 원인	조치
공회전 속도가 불안정하거나 시동이 꺼 집니다.	엔진의 압축 성능에 문제가 있습니다(스파크 플러그, 점화, 공기 누설).	지정 정비업소로 문의하십시오.
스티어링 휠을 돌리기가 힘이 듭니다.	파워 스티어링이 과열되어 있습니다. 배터리가 약하거나 노후되었습니다.	지정 정비업소에 문의하십시오. 배터리를 충전하거나 교환합니다.
엔진이 과열됩니다. 냉각수 온도 표시등이 점등합니다(또는 게이지 지침이 적색 구역으로 들어가거나 STOP 표시등이 점등합니다).	냉각수 펌프: 벨트가 늘어지거나 파손되었습니다. 엔진 냉각 팬이 작동하지 않습니다. 냉각수가 새고 있습니다.	즉시 차량을 안전하게 주차시킨 후 시동을 끈 뒤 지정 정비업소로 문의하십시오. 호스와 클립의 상태를 점검합니다. 보조 탱크에 냉각수가 있는지 점검합니다. 냉각수가 없으면 엔진이 식은 후에 보충합니다. 화상을 입지 않도록 주의합니다. 이는 임시 조치이므로 신속히 지정 정비업소로 문의하십시오.



주의

라디에이터: 상당한 양의 냉각수가 손실되었을 때 뜨거운 라디에이터에 차가운 냉각수를 주입하면 안됩니다.

냉각 시스템의 냉각수가 일부라도 배출되는 작업을 실시한 다음에는 정확한 비율로 혼합한 새 냉각수를 주입해야 합니다. 순정 롱 라이프 쿨런트를 사용하십시오.

고장 진단 (5/6)

전기 장치	예상 원인	조치
와이퍼가 작동하지 않습니다.	와이퍼 블레이드가 고착되어 있습니다. 전기 회로에 이상이 있습니다.	와이퍼를 사용하기 전에, 블레이드가 자유롭게 움직이도록 합니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.
와이퍼가 정지하지 않습니다.	전기 장치에 고장이 있습니다.	지정 정비업소로 문의하십시오.
방향 지시등이 작동하지 않습니다.	전기 회로에 이상이 있습니다.	지정 정비업소로 문의하십시오.
램프가 켜지거나 꺼지지 않습니다.	전기 회로에 이상이 있습니다.	지정 정비업소로 문의하십시오.
라이트에 물방울이 맺힌 자국이 있습니다.	이는 결함이 아닙니다. 헤드램프에 물방울 자국이 있는 것은 온도 변화에 따른 자연적인 현상입니다. 헤드램프를 켜면 이 자국은 곧 사라집니다.	

고장 진단 (6/6)


하이패스 시스템	예상 원인	조치
하이패스가 작동하지 않습니다(음성, OLED, LED 미작동)	전원이 OFF 상태입니다.	전원 스위치를 눌러 전원을 ON 시킵니다.
	음량이 최소로 설정되어 있습니다.	음량 조절 스위치를 눌러 음량을 높이십시오.
단말기 이상 정보 메시지가 발생합니다.	단말기에 이상이 있습니다.	지정 정비업소에 문의하십시오.
비인가 카드/카드 오삽입/불량 카드 메시지가 발생합니다.	카드가 올바르게 삽입되어 있지 않습니다.	카드를 올바르게 삽입하십시오.
	하이패스가 사용 가능하지 않은 카드가 삽입되어 있습니다.	하이패스가 사용 가능한 카드를 삽입하십시오.
하이패스가 정상 처리 되지 않습니다.	전원이 OFF 상태입니다.	전원 스위치를 눌러 전원을 ON 시킵니다.
	여러가지 원인이 있을 수 있습니다.	단말기의 메시지를 확인합니다. 1장의 “하이패스 시스템” 을 참고하십시오.
	카드가 올바르게 삽입되어 있지 않습니다.	카드를 올바르게 삽입하십시오.



6. 차량정보

차대번호 및 원동기형식	6.2
치수(mm)	6.5
엔진 정보	6.6
무게(kg)	6.7
	6.1

차대번호 및 원동기형식: 차량 (1/2)

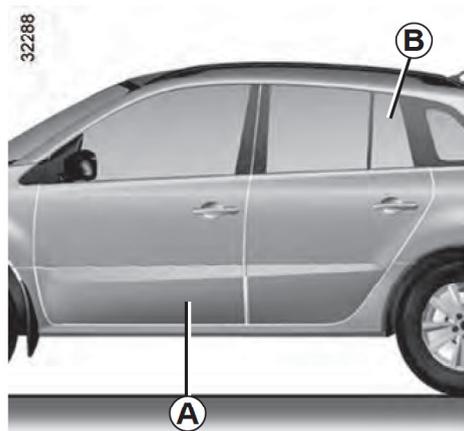

차대번호

차대번호는 차량의 등록과 소유권에 관련한 모든 법적인 사항에 사용됩니다. 차체에 새겨진 차대번호와 등록증에 기재되어 있는 차대번호는 일치하여야 합니다. 차대번호는 차종에 따라 표기법이 나뉩니다.

A

1	2	3
제작자:	르노삼성자동차 주식회사	
제작년:	[]년	
차량총중량:	[] ([])kg	
적차시 전축중:	[] ([])kg	
후축중:	[] ([])kg	
차대번호:	[]	
차종:	승용차	차명: []

이 자동차는 대한민국 자동차관리법에 적합하게 제작되었습니다.

4 5 6

차대번호 및 원동기형식 라벨 A

- 1 제작년도
- 2 적차 시 차량 총 중량(kg)
- 3 적차 시 차량의 전축중량(kg)
- 4 적차 시 차량의 후축중량(kg)
- 5 차내번호
- 6 차명


라벨 B

- 7 모델 식별번호
- 8 차대번호



차대번호 및 원동기형식: 차량 (2/2)

32
C

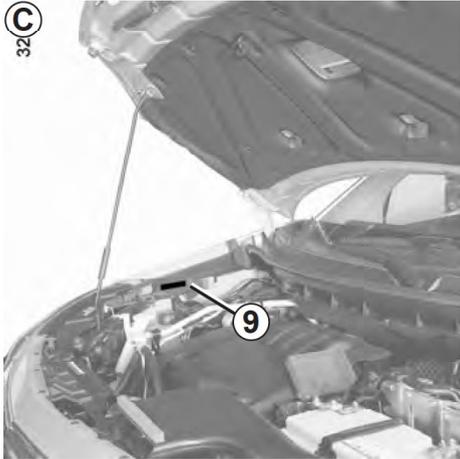


차체의 차대번호 C

9 차대번호


10 차대번호

운전석측 앞유리 아래에 차대번호가 있습니다.

34205

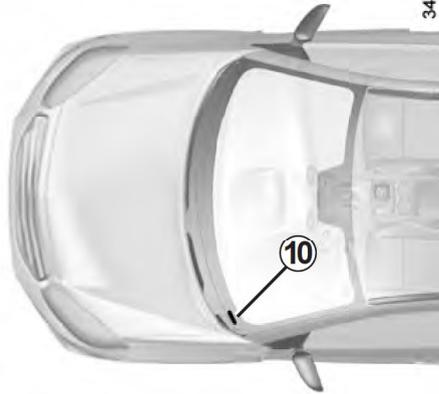


차대번호 및 원동기형식: 엔진

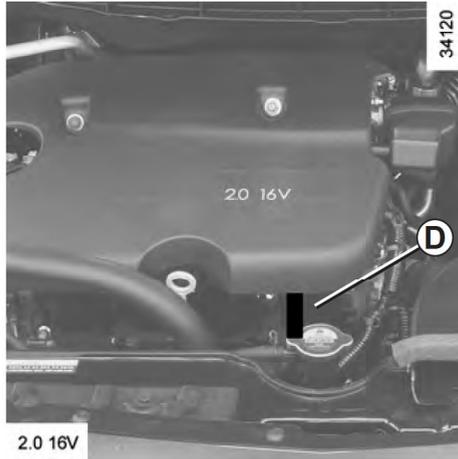


엔진번호 D

엔진 번호와 엔진 종류는 각 엔진의 실린더 블록 상단에 타각되어 있습니다(엔진에 따라 위치가 다름).

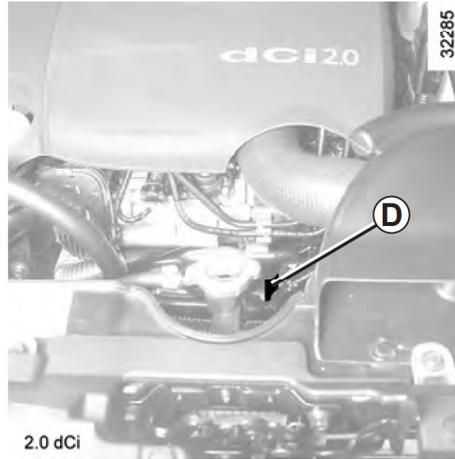


치수(mm)

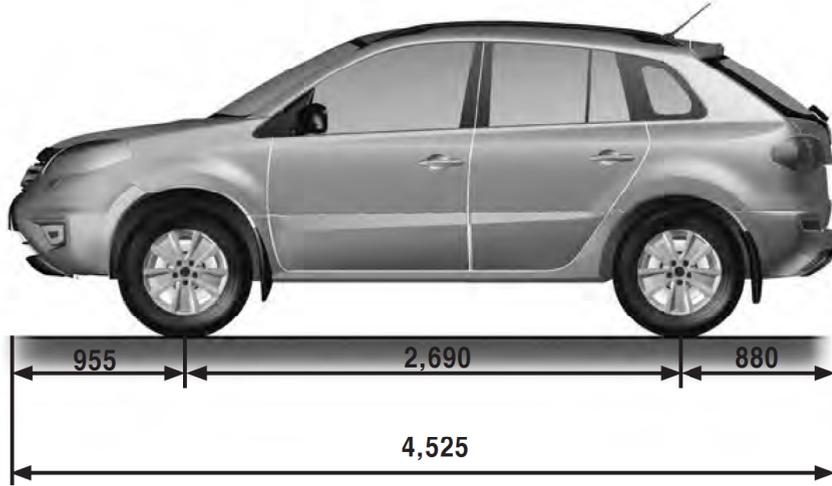

34451

1,695(1)
1,710(2)

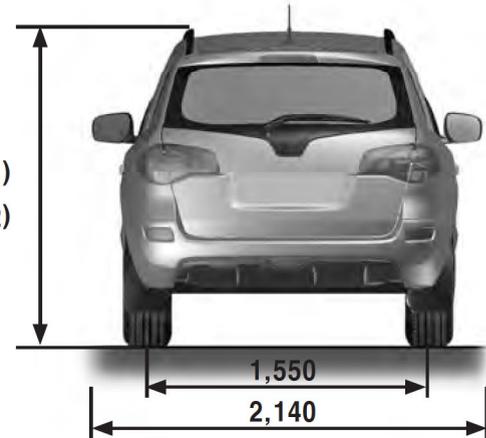

- (1) 루프랙 미장착
- (2) 루프랙 장착

엔진 정보

	2.0 가솔린 엔진	2.0 dCi 디젤 엔진
엔진 종류 (엔진에 타각된 엔진 번호 및 종류 참고)	M4RK	M9R
용량 (cc)	1,998	1,995
연료 종류	무연 휘발유	초 저유황 경유
점화 플러그(스파크 플러그)	점화 플러그는 규정된 점화 플러그만을 사용해야 합니다. 사양에 맞지 않는 점화 플러그를 장착하면 엔진이 손상될 수 있습니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.	-

무게(kg)

옵션이 없는 기본 차량을 기준으로 하며 중량은 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있습니다. 자세한 사항은 지정 정비 업소로 문의하십시오.

차량 총 중량	이 중량은 차량의 차대번호 및 원동기형식 라벨에 기재되어 있습니다(6장의 "차대번호 및 원동기형식" 내용을 참고하십시오).
루프 랙의 최대 허용 중량	80 kg (운반 장비 포함)

- 엔진 출력과 등판 능력은 고도가 높아짐에 따라 감소됩니다. 고도가 1,000m가 될 때 최대 부하를 10% 낮추고 이후 1,000m가 올라갈 때마다 최대 부하를 추가로 10%씩 낮추는 것이 좋습니다.



7. 서비스 제도

보증수리를 받으시려면	7.2
차량 일생관리	7.4
엔젤센터(고객상담실) 이용안내	7.5
예약 정비	7.6
긴급출동 서비스, 무상대차 서비스	7.7
	7.1



보증수리를 받으시려면 (1/2)

보증에 대해서

차량 구입 시에는 고장이 발생하였을 경우 무료로 수리를 받을 수 있는 보증 권리가 포함되어 있습니다. 이 보증 권리는 폐사 차량이 보증 기간에 해당하면서 정상적인 사용에도 불구하고 자동차를 구성하는 각 부품에 재질 또는 제조상의 결함이 발생한 경우, 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교환하는 것(이하 "보증수리"라고 한다)을 약속하는 것입니다.

보증서에는 보증수리를 받을 수 있는 범위 및 조건이 기재되어 있으니 반드시 읽어 주십시오.

아래 사항을 지켜 주십시오.

- 정기 점검에 규정된 일상 점검의 실시 및 관리 사용
- 르노삼성자동차가 지정하는 일상 점검의 실시와 기록의 보존
- 정기 점검에 명시된 정기 교환 부품의 정상적인 교환

보증수리는 어디서 받을 수 있습니까?

직영 정비망

- 르노삼성자동차 오토스테이션 ○○사업소
- 르노삼성자동차 오토스테이션 ○○지점 지정 정비망
- 르노삼성자동차 지정 정비점(ESC)
- 르노삼성자동차 협력 정비센터
- 르노삼성자동차 협력 정비코너

보증수리는 어떠한 고장이라도 받을 수 있습니까?

보증서에 기재되어 있는 귀하의 차량을 구성하는 부품의 재질상 또는 제조상의 결함이 발생된 경우에 보증 기간에 해당한다면 보증수리를 받으실 수 있습니다.

보증서의 "1.보증의 범위"를 참고하십시오.

보증수리는 언제부터 언제까지 받을 수 있습니까?

신차 출고일로부터 적용되며 차체 및 일반 부품은 3년 이내. 다만, 주행 거리가 60,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간의 만료로 간주합니다.

엔진 및 동력 전달 계통의 주요 부품은 5년 이내. 다만, 주행 거리가 100,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간의 만료로 간주합니다.

배출 가스 정화 장치의 주요 부품의 경우, 자세한 사항은 보증서의 "2.보증수리 기간 및 관련부품"을 참고하십시오.



위의 QR코드는 르노삼성자동차 홈페이지의 서비스 센터 위치정보와 연계되어 있습니다. 스마트폰의 QR코드 검색기능을 사용하면 편리하게 현 위치와 가장 가까운 서비스 센터 위치를 찾으실 수 있습니다.

보증수리를 받으시려면 (2/2)

보증수리를 받을 수 없는 경우는 어떠한 경우입니까?

여기서는 보증이 적용되지 않는 경우에 대해서 예를 들어 설명하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 보증서의 "3.보증에서 제외되는 사항"을 참고하십시오.

- 폐사에서 지정하는 정기 점검의 미실시가 원인인 결함
(예: 엔진 오일을 정기적으로 교환하지 않은 채 계속 사용하였기 때문에 엔진 내부에서 이상음이 발생하고, 베어링류가 손상된 경우)
- 자동차의 성능에 영향을 미치는 개조, 변경에 의한 고장
(예: 엔진의 출력을 높이려고 르노삼성자동차의 순정 부품과 함께 다른 얇은 헤드 가스켓이나 비순정 컨트롤 유닛을 사용했기 때문에 엔진이 과열되어 피스톤과 실린더가 손상됨)
- 폐사의 지정 서비스점에서 수리하지 않아 발생한 고장이나 폐사의 순정 부품을 사용하지 않아 발생한 고장
(예: 가까운 인근 비지정 카센터에서 수리를 하였으나 동일 부위에 결함이 재발됨)

- 폐사에서 지정하는 오일류 및 냉각수 이외의 비순정품을 사용하여 발생한 고장이나 오일교환 주기 미준수 및 미보충으로 인한 고장
(예: 르노삼성자동차 지정 이외의 자동변속기 오일을 사용하였기 때문에 변속 쇼크가 나타남)
- 차량의 무리한 운행 또는 취급 부주의 등에 의한 고장
(예: 자동차 경주 대회에 참가하여 엔진을 과회전시켜 주행을 한 이후 엔진 부조가 발생함)
- 사용자 과실이 인정되는 결함
(예: 도로의 연석에 강하게 부딪히거나, 도로변의 도랑에 떨어져서 서스펜션이 파손됨)

주소가 변경되거나 매매로 인하여 소유자가 변경된 경우는 어떻게 해야 하나요?

고객 정보나 소유자가 변경되었더라도 보증기간이 남아 있는 경우 보증수리를 받을 수 있습니다. 단, 소유자가 변경된 경우에는 차량등록증을 지참한 후 지정 정비업소에 방문하면 차량과 차량등록증 확인 후 변경이 가능합니다. 자세한 사항은 엔젤센터(080-300-3000)로 연락하여 주십시오.

리콜에 대한 부탁

보증서와는 별개로 법에 기준하여 폐사의 판단 또는 책임에 의하여 리콜(부품의 점검 또는 교환 등)을 실시할 경우가 있습니다.

만일, 고객의 차가 리콜 대상에 해당할 경우, 개별 연락(우편 발송)을 드리며, 주소이전 또는 차량 매매로 인하여 개별 연락을 못 받을 것을 대비하여 중앙 일간지에 결함 내용과 해당 차량 정보 등 관련 내용을 공고합니다.

리콜 실시에 협조하여 주십시오.

차량 일생관리

점검 항목

구분	점검 항목	구분	점검 항목
제동장치	브레이크 유격조정 브레이크 패드 주차 브레이크 유격조정	오일	엔진 오일 변속기 오일 브레이크 액 냉각수의 양, 농도
램프	각종 램프 점검	배터리	배터리 액의 양, 비중 및 부하 테스트
엔진	시동 상태 이상음 점검	와이퍼	블레이드 마모 상태 워셔 액 분사 상태
하체	하체 손상 및 오일 누유 점검	벨트류	구동 벨트(알터네이터, 에어컨 벨트)
안전장치	안전벨트 손상 비상등 점검	타이어	이상 마모 점검



- 르노삼성자동차는 폐사 차량을 구매하신 모든 고객을 대상으로 1회(1만km 또는 1년 이내 중 선도래 우선적용) 무상 점검, 무상 엔진 오일 교환의 프리미엄 서비스를 통해 귀하의 차량을 관리해 드립니다.
- 편안한 자동차 이용을 위하여 1만km 무료 점검 이후에는 폐차 처분 시까지 6개월 단위로 점검 정비를 실시하시기 바랍니다.
- 신차 구입 후 제공되는 프리미엄 서비스 (1만km 또는 1년 이내 중 선도래 우선적용 1회 무상점검, 무상 엔진 오일 교환)는 가까운 르노삼성 자동차 오토스테이션이나 폐사 협력정비 업체를 방문하시면 위의 항목에 대해 서비스를 받으실 수 있습니다.

엔젤센터(고객 상담실) 이용안내

엔젤센터란?

"어떻게 하는 거야. 너무 복잡해서 모르겠다!"

"사고를 냈는데 이제 어떻게 하나!"

"차량가격, 옵션가격, 세금 등등 다해서 얼마야. 참 보험료도 있지!"

위의 사항 이외에도 자동차 구입, 사용, 정비, 처분 시 어려운 점이나 자동차와 관련된 궁금하신 사항이 있으시면 엔젤센터로 전화해 주십시오.

르노삼성자동차에서는 고객 여러분의 궁금증을 풀어드리고, 고객 여러분께 한 차원 높은 서비스를 제공하고자 통합 고객 상담실인 엔젤센터를 운영하고 있습니다. 엔젤센터의 모든 상담원들은 항상 고객 여러분의 소리를 기다리고 있습니다.

많은 이용 부탁드립니다.

운영 시간

상담 시간

상담원 응대:

평일: 09:00~19:00

토요일: 09:00~18:00

일요일: 미 근무

공휴일: 09:00~18:00

(단, 설날/추석 당일 미 근무)

ARS 응대: 상시시간 이외

긴급 출동: 24시간 응대

이용 방법

전화 상담

080-300-3000

FAX 상담

051-979-7449

우편 상담

부산시 강서구 신호동 185

르노삼성자동차 엔젤센터

상담 내용

일반 안내

르노삼성자동차 각 오토스테이션의 위치, 교통편/각종 이벤트 내용, 언론 홍보·광고된 내용/르노삼성자동차 회사 안내 등

구매 상담

차량 안내(가격, 색상, 옵션, 제원, 특징 등)/구입 방법, 할부, 납기, 차량 등록 절차/제세금 금융 안내(할부금, 자동차 카드 적립금, 자동차 보험 등)/중고차 안내(신차 구입 시 중고차 처리, 가격, 매매 절차 등)/예약 판매, 폐차 안내

정비 상담

긴급 출동(접수, 응급 조치 등)/자가 정비 요령(차량 관리 요령, 점검 사항, 주의사항 등)/기기 사용법(기기 조작법, 계기 판독법 등)/정비 예약, 서비스 기술 상담

고객 불만 접수 및 상담

고객 제안 접수

기타 자동차 관련 모든 사항

예약 정비

예약 정비란?

"어휴! 차 고치는 시간보다 기다리는 시간이 더 많이 걸리네!"

르노삼성자동차에서는 고객이 원하시는 시간에 최상의 서비스를 제공하기 위해서 전국의 오토스테이션 또는 엔젤센터에서 예약 접수 및 정비를 실시하고 있습니다. 먼저 전화 한 통으로 사전 예약을 하신 후 입고하시면 대기 시간 없이 최대한 빨리 정비를 받으실 수 있습니다.

예약 접수

- 오토스테이션 (각 오토스테이션의 전화 번호와 주소에 대해서는 8장의 "오토스테이션"을 참고하십시오)
- 엔젤센터 (080-300-3000)

예약 정비는 이렇게

르노삼성자동차 오토스테이션
또는 엔젤센터에 전화

고객의 성함과 차량 번호를 말씀해 주십시오.



고객 요구 사항 및 예약
일시, 정비업소 접수

고객이 원하시는 정비업소와 예약 일시를 결정 후 고객의 차량 증상 및 서비스 요구 사항을 말씀해 주십시오.



예약 사후 관리


예약일 하루 전 전화, 휴대폰 문자메시지 및 기타의 방법으로 해당 오토스테이션에서 고객의 예약 사실을 확인해 드립니다



예약 일에 방문

정비가 예약 시간에 맞춰 진행될 수 있도록 약속 시간 15분 전에 르노삼성자동차 정비업소를 방문하시면 별도의 접수 대기 없이 바로 프런트 맨의 응대 후 차량 수리를 정시에 받으실 수 있습니다.

긴급출동 서비스, 무상대차 서비스

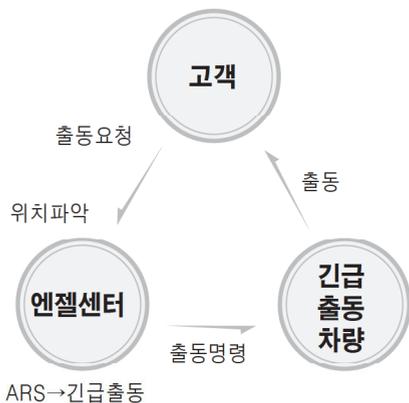

긴급출동 서비스

노상에서의 차량 고장 등으로 운행이 불가능할 때 르노삼성자동차 엔젤센터로 연락주시면 현장 응급 조치 및 견인 서비스를 24시간 제공하여 드립니다.

출동 서비스 내역

- 현장에서 응급 조치 제공
- 응급 조치 후 주행 불가능 시 르노삼성자동차 정비업소까지 견인
- 간단한 정비 지식 및 차량 관리 요령 설명

문의 안내

엔젤센터:

080-300-3000

무상 대차 서비스

보증 기간 내에 폐사 차량의 제품 하자가 발생, 차량이 운행 불가능한 상태에서 수리 작업 소요 예상 시간이 48시간을 초과하는 경우, 고객님께 수리 기간 동안 무상으로 렌트카를 제공하여 드립니다. 단, 수리 작업 소요 예상 시간 산정 시 아래와 같은 경우는 예외 적용됩니다.

- 토, 일요일 및 공휴일 제외
- 영업일 16:00 이후 입고 시 다음 영업일 09:00 입고 적용
- 고객의 감성적인 불만이나, 진단 결과 운행이 가능하다고 판단되는 경우

자차를 포함한 종합보험 비용은 폐사가 모두 부담합니다(사고로 인한 보험 처리 시 면책금은 고객님께서 부담하셔야 합니다).

렌트카 대차 시 사용된 연료 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. 대차에 관한 기타 세부 사항은 고객님과 렌트카 업체와의 계약 약관에 따릅니다.

긴급출동 서비스에 따른 부품 및 기타 발생 비용은 고객이 부담하셔야 합니다. 단, 보증수리일 경우에는 무료로 제공해 드립니다.



8. 서비스센터 위치



오토스테이션: 서비스 거점	8.2
오토스테이션: 협력 서비스센터	8.6
오토스테이션: 협력 서비스코너	8.9
부품대리점: 직영점	8.15
부품대리점: 협력점	8.16

오토스테이션: 서비스 거점 (1/4)

사업소 : 자동차 판매와 종합 정비의 복합점으로 필요한 규격 부품 및 순정 용품도 구입할 수 있습니다.

지점 : 자동차 판매와 경정비 서비스를 제공합니다.

서울 지역

사업소	전화번호	주소
성수 사업소	02)3409-3333	서울시 성동구 광나루로 270
서부 사업소	02)2632-3003	서울시 금천구 가산디지털 2로 30
도봉 사업소	02)954-3000	서울시 도봉구 도봉로 180길 17

경기 지역

사업소	전화번호	주소
수원 사업소	031)218-3333	경기 수원시 영통구 삼성로 300
인천 사업소	032)509-3330	인천시 부평구 부평북로 25

명 칭	전화번호	주소
일산 지점	031)901-3997	경기도 고양시 일산동구 경의로 29

충청 지역

사업소	전화번호	주소
대전 사업소	042)622-3100	대전시 동구 동서대로 1695번길 77

경상 지역

사업소	전화번호	주소
동래 사업소	051)550-6800	부산시 동래구 명륜로 51
대구 사업소	053)563-3333	대구시 서구 와룡로 392
창원 사업소	055)273-3200	경남 창원시 의창구 남면로 7

명 칭	전화번호	주소
신호 지점	051)979-8319	부산시 강서구 르노삼성대로 61

전라 지역

명 칭	전화번호	주소
광주 사업소	062)676-3001	광주시 남구 송암로 32

오토스테이션: 서비스 거점 (2/4)

다음의 거점은 르노삼성자동차의 전문 종합 정비 사업소(·) 또는 부분 정비 코너입니다.

지역	업체명	전화번호	주소
서울	논현점	02)512-8879	서울특별시 강남구 논현로 150길 21
	강남 정비 사업소·	02)501-3552	서울특별시 강남구 테헤란로 6길 8
	천호점	02)3428-2700	서울특별시 강동구 천중로 11
	공항점	070)8611-9998	서울특별시 강서구 남부순환로9길 1
	쌍문점	02)990-5878	서울특별시 도봉구 노해로 205
	서초점	02)598-3002	서울특별시 서초구 반포대로 22길 4
	방배점	02)587-3575	서울특별시 서초구 효령로 33
	송파점실 정비사업소·	02)420-3030	서울특별시 송파구 백제고분로 51길 29
	잠실점	02)418-3066	서울특별시 송파구 올림픽로 370
	양천신정점	02)2275-3000	서울특별시 양천구 신월로 329
인천	주안점	032)428-2828	인천광역시 남구 주안로 130
	용현점	032)867-8017	인천광역시 남구 한나루로 477번길 3
	남동 정비사업소·	032)579-6666	인천광역시 남동구 논현고잔로 135번길 22
	동인천 정비사업소·	032)765-6122	인천광역시 동구 염선로 10
	인천 일신점	032)518-3330	인천광역시 부평구 일신로 65
	서인천점	032)564-3303	인천광역시 서구 서곶로 364
	석남점	032)574-3382	인천광역시 서구 염곡로 297
	마전점	032)567-7784	인천광역시 서구 원당대로 635
	송도점	032)834-8333	인천광역시 연수구 능히대로 261
경기	덕양 화정점	031)978-7799	경기도 고양시 덕양구 성신로 6-23
	일산 정비사업소·	031)911-9845	경기도 고양시 일산서구 법곡길 115번길 82-25
	소하점	02)894-1500	경기도 광명시 하안로 178

지역	업체명	전화번호	주소
경기	경기광주 정비사업소·	031)797-0300	경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 184번길 7-5
	경기 광주점	031)798-5500	경기도 광주시 광주대로 48
	분당 정비 사업소·	031)726-9800	경기도 광주시 오포읍 신현로 60
	교문점	031)553-3334	경기도 구리시 아차산로 413번길 8
	군포 정비 사업소·	031)391-0003	경기도 군포시 고산로 138
	김포 양곡점	031)985-6122	경기도 김포시 양촌읍 양곡로 362
	영통 정비 사업소·	031)217-8101	경기도 수원시 영통구 매령로 142
	삼성오점	031)214-3316	경기도 수원시 영통구 삼성로 301
	북수원 정비 사업소·	031)268-2388	경기도 수원시 장안구 천천로 235
	안양 정비 사업소·	031)442-3000	경기도 안양시 만안구 만안로 100
	와동점	031)486-1771	경기도 안산시 단원구 화정로 88
	오산점	031)377-0175	경기도 오산시 경기대로 346
	남분당정비사업소·	031)262-8855	경기도 용인시 기흥구 용곡대로 2469번길 164
	용인 정비사업소·	031)322-6833	경기도 용인시 처인구 금학로 521
	신곡점	031)844-0054	경기도 의정부시 신곡로 72
	금오점	031)845-3030	경기도 의정부시 추동로91번길 20
	파주 교하점	031)957-0299	경기도 파주시 파주로 584
	송탄점	031)667-3599	경기도 평택시 송탄로 238
	반월점	031)202-9984	경기도 화성시 삼성1로 292
	대전	유성 반석점	042)825-0233
서대전 정비사업소·		042)546-0100	대전광역시 유성구 유성대로 34

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 서비스 거점 (3/4)

지역	업체명	전화번호	주소
충북	제천점	043)648-9470	충청북도 제천시 명륜로3길 9
	음광점	043)241-3331	충청북도 청주시 상당구 공향로 132
	서운점	043)250-3312	충청북도 청주시 상당구 대성로 45
	분평점	043)286-3334	충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 1142
	청주 정비 사업소·	043)232-1801~2	충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1033
	청주 성화점	043)265-2355	충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1510
충남	공주점	041)858-5802	충청남도 공주시 신금길 44-13
	보령점	041)931-5678	충청남도 보령시 대해로 42
	모종점	041)532-8007	충청남도 아산시 번영로222번길 36
	천안점	041)523-3939	충청남도 천안시 동남구 충절로 216
	천안 정비 사업소·	041)556-9191	충청남도 천안시 서북구 천안대로 1112
광주	광산 정비 사업소·	062)945-3000	광주광역시 광산구 용이로 202
	산수점	062)263-9261	광주광역시 동구 필문대로 133
	북구 신안점	062)528-7009	광주광역시 북구 서암대로 96
	광주 북구점	062)573-3002	광주광역시 북구 양산택지로 2
전북	수송점	063)465-3096	전라북도 군산시 신평안길 16-2
	산북점	063)468-0110	전라북도 군산시 원산북1길 4
	호성점	063)247-7777	전라북도 전주시 덕진구 등부대로 784
	전주 정비 사업소·	063)211-1125	전라북도 전주시 덕진구 서귀로 11
	송천점	063)252-5885	전라북도 전주시 덕진동 권삼득로 430
	완산점	063)228-7007	전라북도 전주시 완산구 유엔로 306
	전주 효자점	063)232-8998	전라북도 전주시 완산구 천잠로 219
전남	남약점	061)287-1193	전라남도 광양시 눈소1길 34

지역	업체명	전화번호	주소
전남	하당점	061)282-9988	전라남도 목포시 백련대로 231
	순천점	061)744-3266	전라남도 순천시 구암1길 6
	순천 정비 사업소·	061)755-8572	순천시 서면 백강로 563
대구	본리점	053)572-3320	대구광역시 달서구 구마로 132
	신당점	053)585-3788	대구광역시 달서구 달구벌대로 1178
	대구 죽전점	053)553-3302	대구광역시 달서구 와룡로 244
	상인점	053)636-8100	대구광역시 달서구 월곡로 45길 5
	다사점	053)592-3304	대구광역시 달성군 다사읍 다사로 29
	동대구 정비사업소·	053)985-3400	대구광역시 동구 동촌로 7
	강북점	053)314-9300	대구광역시 북구 칠곡중앙대로 523
	태전점	053)324-3301	대구광역시 북구 학정로 73
	평리점	053)557-3336	대구광역시 서구 통학로 115
	수성점	053)763-0333	대구광역시 수성구 들안로 162
	만촌점	053)743-0403	대구광역시 수성구 화랑로 162
	경북	시지 경산 사업소·	053)817-3000
경주점		054)745-3309	경상북도 경주시 소금강로 61번길 81
구미 정비 사업소·		054)461-7777	경상북도 구미시 수출대로 12
상도점		054)283-3031	경상북도 포항시 남구 상공로 23
포항점		054)274-3334	경상북도 포항시 남구 새천년대로 339
포항 정비 사업소·		054)286-1800	경상북도 포항시 남구 연일읍 동문로 88
장성점		054)246-3993	경상북도 포항시 북구 새천년대로 1329
부산	대연점	051)626-0081	부산광역시 남구 유엔로 218
	온천점	051)503-3203	부산광역시 동래구 아시안대로 210

오토스테이션: 서비스 거점 (4/4)

지역	업체명	전화번호	주소
부산	부암점	051)808-3367	부산광역시 부산진구 동평로181번길 6
	북구점	051)341-1400	부산광역시 북구 의성로 85
	사상 정비사업소·	051)311-2400	부산광역시 사상구 학장로 243
	남부산 정비사업소·	051)759-3389	부산광역시 수영구 수영로 624
	동삼점	051)404-3336	부산광역시 영도구 절영로 495
	해운대 중동점	051)741-3381	부산광역시 해운대구 해운대로 767
경남	거제점	055)638-0330	경상남도 거제시 연초면 효촌길 14
	장평점	055)637-6373	경상남도 거제시 장평1로 95
	거창점	055)945-5045	경상남도 거창군 거창읍 대평3길 23
	대성점	055)321-4651	경상남도 김해시 구지로 108-1
	삼계점	055)333-1666	경상남도 김해시 김해대로 1814-11
	김해 정비사업소·	055)333-2626	경상남도 김해시 김해대로 2635번길 6
	장유점	055)335-3003	경상남도 김해시 삼문로 57번길 4
	물금점	055)366-6681	경상남도 양산시 물금읍 황산로 517
	양산점	055)374 3370	경상남도 양산시 양산역 1길 7
	초전점	055)763-3009	경상남도 진주시 말티고개로 129
	진주점	055)757-4533	경상남도 진주시 진주대로 951
	양덕점	055)251-3777	경상남도 창원시 마산회원구 양덕로 112-2
	사파점	055)284-3386	경상남도 창원시 성산구 창이대로 706번길 4
	경화점	055)547-9907	경상남도 창원시 진해구 진해대로 680
	진해점	055)547-7730	경상남도 창원시 진해구 진해대로 1002
	사림점	055)274-5333	경남 창원시 의창구 사림로 158번길 26-12

지역	업체명	전화번호	주소
경남	봉곡점	055)288-3733	경남 창원시 의창구 원이대로 279번길 20
	통영점	070)8832-3209	경상남도 통영시 광도면 죽림3로 20
강원	원주점	033)766-5561	강원도 원주시 서원대로 432
	학곡점	033)263-0951	강원도 춘천시 동내면 학곡동2길 5
	춘천점	033)264-3327	강원도 춘천시 지석로 5

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsungM.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 협력 서비스센터 (1/3)

고객에게 신속하고 편리한 서비스를 제공하고자 르노삼성자동차에서 계약을 맺은 협력 정비공장입니다.

구분	업체명	전화번호	주소
서울	르노삼성지정 대치정비	02)552-9131	서울특별시 강남구 테헤란로 64길 16-3
	르노삼성지정 강동정비	02)482-6200	서울특별시 강동구 천호대로 1189
	㈜ 강서 정비 센터	02)3664-2600	서울특별시 강서구 양천로 530
	벨엘 자동차 공업사	02)3281-6650	서울특별시 관악구 문성로 101
	르노삼성 지정 금천정비	02)862-5000	서울특별시 금천구 가산로 141
	성광 자동차 공업사	02)375-0765~7	서울특별시 마포구 월드컵로 34길 9
	르노삼성지정 양재정비	02)529-8686	서울특별시 서초구 강남대로 10길 69
	르노삼성지정 장안정비	02)2247-3366	서울특별시 성동구 가람길 267
	㈜ 주승 서울 송파 오토디자인	02)2203-0575	서울특별시 송파구 삼학사로 19길 9
	㈜ 한성 카독크 서비스	02)2633-5400	서울특별시 영등포구 경인로 90길 10
	르노삼성지정 용산정비	02)701-9601	서울특별시 용산구 한남대로 21길 23
	대원 자동차 공업사	02)434-0553	서울특별시 중랑구 중랑역로 7
부산	르노삼성지정 해금지동치정비	051)831-0195	부산광역시 강서구 녹산산업북로 193번길 30
	㈜ 캡스 정비	051)512-1133	부산광역시 금정구 수림로 34
	르노삼성지정 기장정비	051)727-3110	부산광역시 기장군 정관면 정관6로 51
	㈜ 남부 자동차 정비	051)625-3200	부산광역시 남구 용호로 128
	롯데 정비 공업사	051)341-1001	부산광역시 사상구 모라로 16
	㈜ 부산 정비	051)263-2111	부산광역시 사하구 을숙도대로 670
	르노삼성 교병 정비	051)417-8655	부산광역시 영도구 남형서로 132
	제일 종합 정비	051)241-5884	부산광역시 중구 흑교로 45번길 4
	송정 정비 공업사	051)704-1577	부산광역시 해운대구 송정중앙로 9번길 10

구분	업체명	전화번호	주소
대구	르노삼성지정 달서정비	053)527-2003	대구광역시 달서구 구마로 98
	남대구 종합 정비	053)583-7900	대구광역시 달서구 성서4차침단로 300
	르노삼성지정 동부정비	053)961-3335	대구광역시 동구 안심로 323
	르노삼성 북대구 정비 주식회사	053)341-3331	대구광역시 서구 서대구에 63길 57
광주	㈜ 하남 자동차 공업사	062)951-5500	광주광역시 광산구 하남산단 5번로 120
대전	삼성 자동차 공업 ㈜	042)936-7777	대전광역시 대덕구 신일동로 33번길 85
울산	극동 공업사	052)289-4200	울산광역시 북구 효자로 21
	연양 제일 종합 정비 공업사	052)262-0808	울산광역시 울주군 연양읍 연양로 130
경기	㈜ 르노 삼성 동아 정비센터	031)962-3511	경기도 고양시 덕양구 마상로 114번길 25
	㈜ 중산 자동차 정비 검사소	031)977-4733	경기도 고양시 일산동구 고봉로 618-18
	일산 제일 자동차	031)917-3331	경기도 고양시 일산서구 경의로789번길 26
	동양 카독크	02)2689-9161	경기도 광명시 오리로 871
	르노삼성지정 구리정비	031)562-1001	경기도 구리시 아차산로506번길 21
	르노삼성지정 진접정비	031)574-3636	경기도 남양주시 진접읍 금강로유연들1길 82
	르노삼성지정 미석정비	031)593-9696	경기도 남양주시 회도읍 소래비로 14
	부천 정비 센터 주식회사	032)678-3727	경기도 부천시 오정구 옥산로 293
	중원 자동차 공업사	031)757-7656	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 156
	시화 정비 센터	031)488-8877	경기도 시흥시 마유로238번길 10
	우리 자동차 정비 ㈜	031)409-0025	경기도 안산시 상록구 선전3길 4
	르노삼성 공동 정비 사업소	031)653-3007	경기도 안성시 공동읍 원승동길 10
	르노삼성지정 평촌정비 ㈜	031)421-7100	경기도 안양시 동안구 부림로 202
명성 자동차 공업사	031)774-6291~3	경기도 양평군 양평읍 중앙로 348	

오토스테이션: 협력 서비스센터 (2/3)

구분	업체명	전화번호	주 소
경기	르노삼성 여주 정비 센터	031)884-5802	경기도 여주시 영릉로 42
	경오 자동차 공업사	031)372-8556	경기도 오산시 오산로 123-23
	남서울 모터스	031)265-3883	경기도 용인시 수지구 수지로 8
	신진 정비 사업소	031)637-8333	경기도 이천시 갈산로 100
	르노삼성지정 한주 모터스	031)953-6140-1	경기도 파주시 파주읍 솔이출로 53
	장안 공업사	031)653-5000	경기도 평택시 평택로 299
	르노삼성지정 포천정비	031)544-5021	경기도 포천시 화합로 305
	르노삼성지정 하남정비	031)794-5777	경기도 하남시 하남대로 801
경남	㈜해남 정비 공업사	055)635-2222	경상남도 거제시 고현로 109
	한서 종합 정비	055)833-0808	경상남도 사천시 삼천포대교로 926
	㈜서비스코리아 상북정비센터	055)781-1001	경상남도 양산시 삼북면 양산대로 1222
	대남 FM 자동차 서비스	055)365-1234	경상남도 양산시 웅상대로 924
	㈜용창 정비	055)386-7500	경상남도 양산시 유산공단3길 29-11
	대운 자동차 공업사	055)757-3391	경상남도 진주시 큰들로 101
	르노삼성지정 마산 중리 정비	055)231-6600	경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로 55
	르노삼성지정 마산 회원 정비	055)256-0505	경남 창원시 마산회원구 봉양로 112
	1급 통영 자동차 정비 공업사	055)647-0440	경남 통영시 용남면 남해안대로 529-5
	두성 종합 자동차 정비 공업사	054)776-8111	경상북도 경주시 유림로13번길 156
경북	르노삼성지정 동구미정비	054)476-3320	경북 구미시 산동면 산호대로 43길 8-15
	그린 1급 자동차 정비 공장	054)431-7200	경상북도 김천시 영남대로 2078
	신국 자동차 공업사	054)552-2118	경상북도 문경시 모전로 177
	상산 자동차 공업사	054)531-1177	경상북도 상주시 외답 6길 6

구분	업체명	전화번호	주 소
경북	뉴그린 자동차 정비 공장	054)858-7777	경상북도 안동시 강남로 76
	강구 종합 정비 공장	054)733-3364	경북 영덕군 강구면 동해대로 4404-4
	르노삼성지정 대명정비	054)635-5588	경북 영주시 구성로 88번길 10-3동
	하원 종합 정비 공장	054)331-2222	경상북도 영천시 오수5길 50
	울진 대원 정비	054)783-8830	경상북도 울진읍 토일2길 14
	청송 정비 공장	054)874-8181	경상북도 청송군 진보면 진보로 59
	서울 카독크	041)857-0066	충청남도 공주시 청백로 200-4
	놀미 자동차 공업 ㈜	041)736-0002-5	충청남도 논산시 해월로 258
충남	서진 자동차 공업사	041)933-6666	충청남도 보령시 보령남로 130-26
	애향 자동차 정비 공업 ㈜	041)667-2345-8	충청남도 서산시 음암면 중앙로 548
	국제 자동차 공업사	041)953-1566	충청남도 서천군 서천읍 서문로 89
	㈜삼성 모터스 정비 공장	044)864-1234	충남 세종시 조치원읍 세종로 2685-21
	신진 자동차 서비스	041)546-5250	충청남도 아산시 곡교천로 7
	유로 모터스	041)332-6566	충남 예산군 오가면 오가중앙로 77
	르노삼성 남천안 센터	041-566-4472	충남 천안시 동남구 목천읍 천안대로 05
	㈜홍성 자동차	041)632-3400	충남 홍성군 홍성읍 충서로 1705-48
	진성 자동차 공업사	043)733-9567	충청북도 옥천군 옥천읍 문장로 132
	송민 공업사	043)645-2335	충청북도 제천시 강저로 21
충북	삼화 자동차 공업사	043)262-1900	충북 청주시 흥덕구 1순환로 438번길 39-18
	㈜조운	043)843-5858	충청북도 충주시 금북대로 424
	우리 공업사	061)791-6666	전라남도 광양시 심봉산로 11
전남	찬성 자동차 공업사	061)283-3300	전라남도 목포시 석현로 25번길 16

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 협력 서비스센터 (3/3)

구분	업체명	전화번호	주소
전남	르노삼성 여수 정비 센터	061)653-3318	전라남도 여수시 좌수영로 284
	제일 종합 자동차 정비 공업사	061)533-1000	전라남도 해남군 해남읍 법원길 35
전북	르노삼성지정 군산정비	063)443-3390	전라북도 군산시 구암로 164
	원창 공업사	063)837-7000	전라북도 익산시 무왕로 995
	전북 자동차 정비 공업	063)532-6841	전라북도 정읍시 서부산업도로 595
강원	쥬유인 공업사	033)652-9006	강원도 강릉시 강변로 534번길 55
	공단2급 자동차 정비 공업사	033)521-6699	강원도 동해시 공단2로 7-13
	경향 공업사	033)633-2622	강원도 속초시 미시령로 3255
	원흥 산업 쥬	033)761-2909	강원도 원주시 치악로 1517
	르노삼성지정 장학점	033)242-2285	강원도 춘천시 동면 소양강로 298
	제일 종합 자동차 공업사	033)552-9023	강원도 태백시 외솔배기길 58
	제일 공업사	033)344-6464	강원도 횡성군 횡성읍 한우로 184
제주	한일 공업사 쥬	064)755-8111~5	제주도 제주시 선반로 19

오토스테이션: 협력 서비스코너 (1/6)

고객에게 신속하고 편리한 서비스를 제공하고자 르노삼성자동차에서 계약을 맺은 협력 경정비센터입니다.

구분	업체명	전화번호	주소
서울	르노삼성지정 선릉점	02)553-0044	서울특별시 강남구 봉은사로 68길 69
	르노삼성지정 대치점	02)554-2850	서울특별시 강남구 삼성로 71길 6
	르노삼성지정 발산점	02)3661-3888	서울특별시 강서구 강서로 292
	르노삼성지정 신림점	02)878-5179	서울특별시 관악구 신림로 183
	르노삼성지정 자양점	02)446-5766	서울시 광진구 아차산로 38길 5-38
	르노삼성지정 궁동점	02)3666-3339	서울특별시 구로구 부일로 967
	르노삼성지정 중계점	02)937-1468	서울특별시 노원구 덕릉로 585
	르노삼성지정 월계점	02)943-6223	서울특별시 노원구 석계로 34
	르노삼성지정 공릉점	02)975-9515	서울특별시 노원구 석발로 58
	르노삼성지정 대방점	02)822-9876	서울특별시 동작구 상도로 12
	르노삼성지정 동작상도점	02)814-6637	서울특별시 동작구 상도로 396
	르노삼성지정 용강점	02)717-0666	서울특별시 마포구 대흥로 22길 3
	르노삼성지정 창전점	02)336-6002	서울특별시 미포구 서강로 04
	르노삼성지정 남가좌점	02)307-4498	서울특별시 서대문구 모래내로 245
	르노삼성지정 방배 남부점	02)593-6824	서울특별시 서초구 도곡로 109
	르노삼성지정 양재점	02)577-1243	서울특별시 서초구 마방로 50
	잠원 동부점	02)593-5353	서울시 서초구 신반포로 23길 78-14
	르노삼성지정 마장점	02)2294-8554	서울특별시 성동구 고산자로 17길2-6
	르노삼성지정 성수점	02)462-4358	서울특별시 성동구 아차산로 11길 38
	르노삼성지정 돈암점	02)921-2575	서울특별시 성북구 동소문로 17길 34
르노삼성지정 오금점	02)430-7273	서울특별시 송파구 동남로 23길 34	

구분	업체명	전화번호	주소	
서울	르노삼성지정 문정점	02)404-5757	서울시 송파구 송파대로 20길 16	
	르노삼성지정 방이점	02)424-1474	서울시 송파구 위례성대로 12길 12	
	르노삼성지정 신월점	02)2693-0889	서울특별시 양천구 남부순환로 383	
	르노삼성지정 도림점	02)841-3341	서울특별시 영등포구 도신로 55	
	르노삼성지정 양평점	02)2653-3365	서울특별시 영등포구 선유동1로 42	
	르노삼성지정 당산점	02)2676-4114	서울특별시 영등포구 선유동2로 67	
	르노삼성지정 여의도점	02)785-9662	서울시 영등포구 의사당대로 1길 11	
	르노삼성지정 서계점	02)713-1336	서울특별시 용산구 청파로 353	
	르노삼성지정 한강로점	02)795-8535	서울특별시 용산구 한강대로 37	
	르노삼성지정 응암점	02)352-1610	서울특별시 은평구 응암로 22길 23-1	
	르노삼성지정 녹번점	02)389-3531	서울특별시 은평구 응암로 375	
	르노삼성 갈현점	02)384-3837	서울특별시 은평구 통일로 953	
	르노삼성지정 효자점	02)739-6677	서울특별시 종로구 자하문로 78	
	르노삼성지정 퇴계로점	02)2264-3340~1	서울특별시 중구 퇴계로 294	
	르노삼성지정 면목 북부점	02)437-2006	서울특별시 중랑구 망우로 26길 49	
	르노삼성지정 망우점	02)435-5892	서울특별시 중랑구 용마산로 510	
	르노삼성지정 목동점	02)975-4646	서울특별시 중랑구 중랑천로 346	
	부산	르노삼성 구서점	051)515-0094	부산광역시 금정구 금정로 212
		르노삼성지정 금정점	051)515-8400	부산광역시 금정구 중앙대로 1924
		르노삼성지정 기장점	051)723-3800	부산광역시 기장군 기장읍 차성로 347
르노삼성지정 초량점		051)462-3369	부산광역시 동구 중앙대로 301	
르노삼성지정 명장점		051)525-3200	부산광역시 동래구 반송로 286	

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 협력 서비스코너 (2/6)

구분	업체명	전화번호	주소
부산	르노삼성지정 양정점	051)867-3055	부산광역시 부산진구 동평로 355
	르노삼성지정 개금점	051)894-6949	부산광역시 부산진구 백양대로 245
	르노삼성지정 서면점	051)817-4930	부산광역시 부산진구 전포대로 228
	르노삼성지정 사상점	051)305-0067	부산광역시 사상구 사상로 402
	르노삼성지정 감천점	051)205-7373	부산광역시 사하구 감천로 21번길 8
	르노삼성지정 사하점	051)208-1446	부산광역시 사하구 괴정로 64
	르노삼성지정 하단점	051)293-3307	부산광역시 사하구 낙동대로 499
	르노삼성지정 다대점	051)265-8733	부산광역시 사하구 다대로 598
	신용카 서비스	051)291-1005	부산광역시 사하구 사리로 18번길 9-2
	르노삼성지정 신평점	051)292-6855	부산광역시 사하구 하신중앙로 244
	르노삼성지정 서대신점	051)248-1466	부산시 서구 구덕로 279번길 9
	르노삼성 토크점	051)752-1002	부산광역시 연제구 과정로 205
	르노삼성지정 연산점	051)868-1300	부산광역시 연제구 반송로 68
	철성 종합 카 인터리어	051)864-1658	부산광역시 연제구 쌍미천로 54
	르노삼성 신도시점	051)731-1007	부산광역시 해운대구 좌동로 51-1
	르노삼성지정 센텀점	051)784-3339	부산광역시 해운대구 해운대로 115
인천	남도카 서비스	032)933-9337	인천광역시 강화군 선원면 중앙로 218
	르노삼성지정 효성점	032-547-4972	인천광역시 계양구 아나지로 130
	르노삼성지정 계산점	032)543-6334	인천광역시 계양구 장제로 757
	르노삼성지정 인천 눈현점	032)434-3311	인천광역시 남동구 앵고개로 941번길 8
	르노삼성지정 구월점	032)471-8991~2	인천광역시 남동구 인주대로 690
	르노삼성지정 부평점	032)519-3222	인천광역시 부평구 장제로 107
	르노삼성지정 옥련점	032)834-2525	인천광역시 연수구 한나루로 134

구분	업체명	전화번호	주소
대구	르노삼성지정 대명점	053)655-9977	대구광역시 남구 두류공원로 112-4
	르노삼성지정 선원점	053)585-8488	대구광역시 달서구 선원로 91-1
	르노삼성지정 현풍점	053)617-3355	대구광역시 달성군 현풍면 비슬로 676
	르노삼성지정 지산점	053)761-6223	대구광역시 수성구 무학로 181
	르노삼성지정 시지점	053)791-3377	대구광역시 수성구 유니버시아드로 68길 6
	광주	르노삼성지정 신촌점	062)942-0117
르노삼성지정 봉선점		062)672-4760	광주광역시 남구 봉선로 118
르노삼성지정 쌍촌점		062)363-7667	광주광역시 서구 천변화하로 476
르노삼성 서구점		062)456-9000	광주광역시 서구 화계중앙로 134
대전	르노삼성지정 종리점	042)621-0951	대전광역시 대덕구 한밭대로 1100
	르노삼성지정 낭월점	042)622-9807	대전광역시 동구 산내로 1315번길 5-5
	르노삼성지정 관저점	042)542-6767	대전광역시 서구 관저중로 80번길 39
	르노삼성지정 둔산점	042)489-4525	대전광역시 서구 대덕대로 162번길 59
	르노삼성 유천점	042)535-0079	대전광역시 중구 유천로 96-1
울산	르노삼성지정 삼산점	052)256-3000	울산광역시 남구 돌질로 440
	에니카 렌드 언양점	052)264-7968	울산광역시 울주군 언양읍 서부4길 5
	르노삼성지정 병영점	052)282-1199	울산광역시 중구 병영로 516
경기	르노삼성지정 풍동점	031)905-9955	경기도 고양시 일산동구 고양대로 896
	르노삼성지정 일산 마두점	031)901-4324	경기도 고양시 일산동구 일산로 286번길 25-1
	르노삼성지정 과천점	02)503-2277	경기도 과천시 양지마을 1로 1
	르노삼성지정 산본점	031)398-2610	경기도 군포시 산본천로 217번길 80
	르노삼성 사우점	031)985-2291	경기도 김포시 풍무로 218
	르노삼성지정 생연점	031)868-7666	경기도 동두천시 평화로 2349번길 8-20

오토스테이션: 협력 서비스코너 (3/6)

구분	업체명	전화번호	주소
경기	르노삼성지정 중동점	032)672-8100	경기도 부천시 원미구 길주로 367
	르노삼성지정 상동점	032)327-3332	경기도 부천시 원미구 평천로 621
	르노삼성지정 분당 정자점	031)715-5109	경기도 성남시 분당구 느티로 51번길 4-14
	르노삼성지정 백현점	031)706-5102	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 397
	르노삼성 아탑점	031)707-3044	경기도 성남시 분당구 아탑남로 11
	르노삼성지정 탑동점	031)294-4071	경기도 수원시 권선구 샨탈로 8
	르노삼성지정 영통점	031)204-3077	경기도 수원시 영통구 덕영대로 1493
	르노삼성 원천점	031)216-7878	경기도 수원시 영통구 중부대로 396
	르노삼성지정 영화점	031)254-4062	경기도 수원시 장안구 팔달로 199번길 41-5
	르노삼성지정 인계점	031)225-8101	경기도 수원시 팔달구 권광로 134번길 39
	르노삼성지정 우안점	031)213-0021	수원시 팔달구 팔달문로 130번길 30
	르노삼성지정 대야점	031)312-6150	경기도 시흥시 서해안로 1661번길 14
	르노삼성지정 정왕점	031)433-8259	경기도 시흥시 역전로 27
	르노삼성 초지점	031)507-3500	경기도 안산시 단원구 원포공원1로 1
	동방 오토조이 쉼 해안주유소	031)416-5195	경기도 안산시 상록구 선진6길 2
	성우 주유소	031)485-6613	경기도 안산시 상록구 안산천서로 277
	르노삼성지정 안성점	031)676-7732	경기도 안성시 대덕면 중앙로 63
	오토 링	031)466-9975	경기도 안양시 동안구 경수대로 819
	르노삼성지정 관양점	031)422-2171	경기도 안양시 동안구 관악대로 393
	르노삼성지정 양주점	031)858-6110	경기도 양주시 화합로 1559
	르노삼성지정 전곡점	031)832-5222	경기도 연천군 전곡읍 평화로 479-1
	르노삼성지정 원동점	031)373-7629	경기도 오산시 대원로 50
	르노삼성 삼미점	031)377-0052	경기도 오산시 북삼미로 189
르노삼성지정 수지점	031)266-2020	경기도 용인시 수지구 진산로 15	

구분	업체명	전화번호	주소
경기	르노삼성지정 죽전점	031)282-9990	경기도 용인시 수지구 현암로 133
	르노삼성지정 유림점	031)321)8919	경기도 용인시 처인구 백옥대로 1289-3
	르노삼성지정 삼가점	031)322-3301	경기도 용인시 처인구 중부대로 1089
	르노삼성지정 왕곡점	031)429-9983	경기도 의왕시 사천1길 4
	르노삼성지정 이천점	031)635-5033	경기도 이천시 영창로 232
	르노삼성 장호원점	031)642-5757	경기도 이천시 장호원읍 서동대로 8780-4
	르노삼성지정 파주 금촌점	031)942-4502	경기도 파주시 평화로 55
	르노삼성지정 세교점	031)658-3361	경기도 평택시 경기대로 660
	르노삼성지정 안중점	031)681-8224	경기도 평택시 안중읍 서동대로 1466
	르노삼성지정 신읍점	031)532-1335	경기도 포천시 신북면 중앙로 235
	르노삼성 동탄점	031)613-9146	경기도 화성시 동탄하나1길 68
	르노삼성지정 무송점	031)355-5370	경기도 화성시 무하로 44
	르노삼성지정 안병점	031-222-5354	경기도 화성시 효행로 472
	경남	르노삼성지정 옥포점	055)688-2545
르노삼성 고성점		055)673-8003	경상남도 고성군 고성읍 송학고분로 315
르노삼성지정 구산점		055)311-9330	경상남도 김해시 구산로 5번길 21
르노삼성지정 진영점		055)345-0767	경남 김해시 진영읍 여래로 20번길 40-1
르노삼성지정 내이점		055)354-0988	경상남도 밀양시 중앙로 474-14
르노삼성지정 정의점		055-854-9004	경상남도 사천시 사천읍 동문로 97
르노삼성지정 수석점		055)852-8512	경상남도 사천시 사천읍 사천대로 1878
카 라이프		055)364-1014	경상남도 양산시 양산대로 824
르노삼성지정 의령점		055)573-0565	경상남도 의령군 의령읍 의병로 198
르노삼성지정 신안점		055)743-9949	경상남도 진주시 남강로 457

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 협력 서비스코너 (4/6)

구분	업체명	전화번호	주소
경남	르노삼성지정 창녕점	055)533-1315	경상남도 창녕군 창녕읍 우포1대로 1549
	르노삼성지정 해운점	055)222-2121	경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 52
	르노삼성지정 신포점	055)221-7172	경상남도 창원시 마산합포구 서성로 27
	르노삼성지정 내서점	055)231-9210	창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 1-36
	르노삼성지정 팔용점	055)298-9363	경상남도 창원시 의창구 남산로 37
	르노삼성지정 명정점	055)646-8528	경상남도 통영시 여항로 271
	르노삼성지정 하동점	055)883-6456	경상남도 하동군 하동읍 경서대로 222
	르노삼성지정 가야점	055)583-8127	경상남도 함안군 가야읍 함안대로 492
	르노삼성지정 함양점	055)962-0553	경상남도 함양군 함양읍 한들로 259
	르노삼성지정 합천점	055)932-3335	경상남도 합천군 합천읍 충효로 98-5
경북	경산 중앙 정비	053)815-6565	경상북도 경산시 경안로 238
	르노삼성지정 성건점	054)741-1221	경상북도 경주시 북성로 4-3
	자동차 나라	054)761-5252	경상북도 경주시 안강읍 산대리 구부랑길 27
	르노삼성지정 고령점 애니카렌드	054)956-4568	경상북도 고령군 고령읍 대가야로 1340
	르노삼성지정 형곡점	054)451-3464	경상북도 구미시 새미울로 30
	르노삼성지정 인동점	054)472-4233	경상북도 구미시 수출대로 524
	르노삼성지정 도량점	054)444-7273	경상북도 구미시 아은로 438
	오토카 24센터	054)382-7660	경상북도 군위군 군위읍 경북대로 3399
	르노삼성지정 김천점	054)432-9876	경상북도 김천시 시청로 131
	르노삼성지정 문경점	054)554-1551	경상북도 문경시 중앙로 238
	르노삼성지정 봉화점	054)672-7922	경상북도 봉화군 봉화읍 내성로 40-8
	오토 렌드	054)535-6544	경상북도 상주시 경상대로 2758
	르노삼성지정 성주점 애니카렌드	054)933-5109	경상북도 성주군 성주읍 주천로 69

구분	업체명	전화번호	주소
경북	르노삼성지정 용상점	054)821-3533	경상북도 안동시 경동로 988
	르노삼성지정 옥동점	054)841-7414	경상북도 안동시 광명로 206-7
	르노삼성지정 조암점	054)638-2322	경상북도 영주시 구성로 97
	르노삼성지정 영주점	054)631-4146	경상북도 영주시 대동로 211-1
	예인 상사	054)634-5218	경상북도 영주시 대학로 20
	영창 카 센터	054)332-2040	경상북도 영천시 충효로 172
	르노삼성지정 예천점	054)652-4235	경상북도 예천군 예천읍 시장로 19
	르노삼성지정 울진 북면점	054)782-5693	경상북도 울진군 북면 울진북로 2035
	부산 벤틀리	054)787-2992	경상북도 울진군 후포면 후포삼울로 200
	르노삼성지정 의성점	054)834-5551	경상북도 의성군 의성읍 북부길 40
	르노삼성지정 청도점	054)371-1993	경상북도 청도군 화양읍 범곡길 1
	르노삼성지정 예관점	054)973-1230	경상북도 철곡군 예관읍 관문로 11
	르노삼성지정 향구점	054)243-3331	경상북도 포항시 북구 선착로 77번길 11-1
	충남	(자)공주 종합 모터스	041)857-8572
티이어 티운 금산 상리점		041)754-0951	충청남도 금산군 금산읍 비단로 373
르노삼성 읍내점		041)358-3386	충청남도 당진시 무수동로 63
르노삼성지정 당진점		041)357-3532	충청남도 당진시 아미로 808
르노삼성지정 중앙가		041)665-9274	충청남도 서산시 남부순환로 1002-4
한일 부분 정비 공업사		041)951-6200	충청남도 서천군 서천읍 사곡로 111
르노삼성지정 봉명점		041)571-3380	충청남도 천안시 동남구 서부대로 542-1
르노삼성지정 쌍용점		041)565-7800	충청남도 천안시 동남구 동정1로 10
반도 카 센터		041)675-2553	충청남도 태안군 태안읍 환동로 26

오토스테이션: 협력 서비스코너 (5/6)

구분	업체명	전화번호	주소
충청북	남한강 상사	043)421-8484	충청북도 단양군 단양읍 삼봉로 229-1
	동다리 카 센타	043)543-6593	충청북도 보은군 보은읍 삼산재방로 3
	르노삼성지정 금왕점	043)877-8284	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 184
	헨카 서비스	043)838-1739	충청북도 증평군 증평읍 삼보로 124
	차 사랑	043)534-5507	충청북도 진천군 진천읍 문진로 1411-2
	백승원 자동차 서비스	043)852-2959	충청북도 충주시 번영대로 11
전남	진흥 카 센타	061)433-9901	전라남도 강진군 강진읍 보은로 163
	르노삼성지정 고흥점	061)834-9780	전라남도 고흥군 고흥읍 고흥로 1899-6
	르노삼성지정 중마점	061)794-3838	전라남도 광양시 눈소1길 34
	르노삼성지정 광양 중동점	061)791-5484	전라남도 광양시 사동로 31
	에니카렌드 성북점(대성카마스타)	061)334-0946	전라남도 나주시 영산로 5390
	에니카렌드 담양점(남문카센타)	061)382-2991	전라남도 담양군 담양읍 신성길 1-6
	동양 카 클리닉	061)245-5400	전라남도 목포시 용당로 35-1
	르노삼성지정 무안점	061)453-3232	전라남도 무안군 무안읍 무안로 438-1
	신용 키 인터리어	061)853-1110	전라남도 보성군 보성읍 용문길 75
	르노삼성 순천 동부점	061)752-8572	전라남도 목포시 남약2로 9번길 9-16
	르노삼성지정 조례점	061)724-7114	전라남도 순천시 순광로 30
	르노삼성지정 학동점	061)682-3166	전라남도 여수시 선소로 53
	르노삼성지정 영광점	061)351-1479	전라남도 영광군 영광읍 물무로 64
	벨엘 카 센타	061)552-4975	전남 완도군 완도읍 개포로 135번길 56
	르노삼성지정 징흥점	061)862-6966	전라남도 징흥군 징흥읍 남부관광로 35
	에니카 렌드 진도점	061)544-7331	전라남도 진도군 진도읍 남동1길 60
	르노삼성지정 함평점	061)323-9647	전라남도 함평군 함평읍 영수길 349

구분	업체명	전화번호	주소
전남	르노삼성 해남점	061)536-1003	전라남도 해남군 해남읍 중앙1로 420
	에니카렌드 화순점	061)375-1800	전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 64
전북	에니카렌드 고창점	063)563-4352	전라북도 고창군 고창읍 성산로 40
	르노삼성지정 신풍점	063)542-9825	전라북도 김제시 금성로 6
	르노삼성지정 남원점	063)625-4887	전라북도 남원시 오들로 10
	무주 번호판 제작소	063)322-6488	전라북도 무주군 무주읍 한풍루로 304
	르노삼성지정 신동점 타이어타운	063)854-1723	전라북도 익산시 인북로 64길 1
	르노삼성지정 마동점	063)856-2414	전라북도 익산시 중앙로 114
	르노삼성지정 인후점	063)241-1344	전라북도 전주시 덕진구 견훤로 142
	르노삼성지정 평화점	063)286-8255	전라북도 전주시 완산구 장승배기로 293
	아우토반	063)536-7090	전라북도 정읍시 서부로 19
	강원	르노삼성지정 홍제점	033)643-0439
르노삼성 포남점	033-653-3370	강원도 강릉시 강릉대로 436	
한마음 카센타	033)662-1441	강원도 강릉시 연주로 275	
르노삼성지정 교동점	033)646-3303	강원도 강릉시 화부산로 79	
대영 자동차 정비	033)681-6622	강원도 고성군 간성읍 간성로 116	
르노삼성지정 동해점	033)533-5189	강원도 동해시 충혼길 27	
르노삼성지정 삼척점	033)573-7757	강원도 삼척시 사직로3길 68	
르노삼성지정 조양점	033)637-5661	강원도 속초시 조양로 116	
에니카렌드 양구점	033)481-9011	양구군 양구읍 청춘로 29	
르노삼성지정 양양점	033)672-3424	강원도 양양군 양양읍 동해대로 2649	
에니카렌드 영월점	033)375-7667	강원도 영월군 영월읍 영월로 2062	
형제 자동차 공업사	033)734-3113	강원도 원주시 문막읍 토평길 91	

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

오토스테이션: 협력 서비스코너 (6/6)

구분	업체명	전화번호	주소
강원	형제 자동차 공업사	033)734-3113	강원도 원주시 문막읍 토평길 91
	르노삼성지정 인제점	033-461-1108	강원도 인제군 인제읍 인제로 279
	카 마트	033)592-3650	강원도 정선군 사북읍 소금강로 3572
	정선 바로 정비	033)563-8272	강원도 정선군 정선읍 정선로 1225
	르노삼성지정 갈말점	033)452-8111	강원도 철원군 갈말읍 명성로125번길 4
	평창 모터스	033)333-0500	강원도 평창군 평창읍 평창중앙로 249
	르노삼성 흥천점	033)432-7008	강원도 흥천군 흥천읍 소옥개로 4
	만남 자동차 부분 정비업	033)442-0202	강원도 화천군 화천읍 산수화로5길 10
제주	르노삼성지정 토평점	064)732-3334	제주특별자치도 서귀포시 516로 133
	르노삼성지정 노형점	064)744-5172	제주특별자치도 제주시 노형로 302
	애니카렌드 삼화점 (한일자동차)	064)752-4972	제주특별자치도 제주시 동화로 24

부품대리점: 직영점

르노삼성자동차에서는 직영으로 운영하는 전국 오토스테이션과 지정부품대리점에서 순정부품을 판매하고 있습니다.

특히 전국 부품대리점은 저희 르노삼성자동차와 특별히 계약을 맺은 업체로 직영점에서와 마찬가지로 최상의 서비스로 고객에게 부품정보 및 제품을 제공해드리고 있습니다.

르노삼성자동차 순정부품은 폐사의 엄격한 품질검사테스트에 합격한 부품으로 품질을 보증하는 부품입니다. 따라서 불량부품 발생시에는 해당 부품 교체는 물론 기타 폐사가 제공하는 다양한 서비스를 부상으로 제공받으실 수 있으나 만일 시중의 유사품을 사용하셨을 경우에는 피해보상을 받지 못합니다. 항상 순정부품을 사용해주시기 바라며, 유사품(비순정품)의 유통방지를 위해 제보를 받고 있으니 “엔젤센터” 로 연락해주시면 감사하겠습니다.

(고객상담실 TEL : 080-300-3000)

부품대리점 (직영점)

구분	업체명	전화번호	주 소
서울	서부사업소	02)2632-3003	서울 금천구 가산디지털2로 30
	도봉사업소	02)954-3000	서울 도봉구 도봉로 180길 17
	성수사업소	02)3409-3333	서울 성동구 광나루로 270
경남	창원사업소	055)273-3200	경남 창원시 의창구 남면로 7
	부산출고사무소	051)979-7596	부산시 강서구 르노삼성대로 61
	신호지점	051)979-8319	부산시 강서구 르노삼성대로 61
	동래사업소	051)550-6800	부산 동래구 명륜로 51

구분	업체명	전화번호	주 소
경남	대구사업소	053)563-3333	대구시 서구 와룡로 392
전라	광주사업소	062)676-3001	광주시 남구 송암로 32
충청	대전사업소	042)622-3100	대전광역시 동구 동서대로 1695번길 77
경기	일산지점	031)901-3997	경기 고양시 일산동구 경의로 29
	수원사업소	031)218-3333	경기 수원시 영통구 삼성로 300
	인천사업소	032)509-3330	인천시 부평구 부평북로 25

부품대리점: 협력점 (1/9)

구분	업체명	전화번호	주소
서울	동명부품	02)2057-3199 02)2057-2799	서울 강남구 개포로 244
	르노삼성 강남부품	02)562-4400	서울 강남구 논현로63길 47
	르노삼성 지정정비 논현점	02)512-8879	서울 강남구 논현로150길 21
	Speedmate 사업부	02)2000-0938	서울 강남구 봉은사로 503
	㈜두양부품	02)562-9900	서울 강남구 역삼로 506
	르노삼성 강남정비	02)501-3552	서울 강남구 테헤란로6길 8
	르노삼성 서비스 천호점	02)3428-2700	서울 강동구 천중로 11
	강동 르노삼성 부품	02)482-3492	서울 강동구 천중로 22 1-3호
	동남상사	02)473-8909	서울 강동구 천중로52길 9-13
	강서삼성	02)3661-9524	서울 강서구 강서로74길 16
	르노삼성 지정정비 공항점	070)8611-9998	서울 강서구 남부순환로9길 1
	수민상사	02)885-5988	서울 관악구 봉천로 287
	대평상사	02)455-3995	서울 광진구 자양변영로 56-1
	㈜동아에스엔지	02)856-9948 02)862-9938	서울 구로구 디지털로32다길 55
	서서울부품㈜	02)2688-5577	서울 구로구 중앙로15길 77
	㈜서울종합상사	02)896-6211	서울 금천구 시흥대로73길 12
	노원 자동차 부품㈜	02)971-7100-2	서울 노원구 동일로173가길 140
	르노삼성 지정서비스 쌍문점	02)990-5878	서울 도봉구 노해로 205
	㈜창도봉센터	02)907-3076	서울 도봉구 노해로279
	㈜솔라코니아(도봉)	02)955-0353	서울 도봉구 도봉로180길 17
웅신사	02)904-0055	서울 도봉구 우이천로 210	
남북상공사	02)2214-5596	서울 동대문구 한천로10길 41	

구분	업체명	전화번호	주소
서울	엔진오토	02)2213-1551-2	서울 동대문구 한천로 22
	부일부품판매(주) 장안지점	02)2213-0013	서울 동대문구 황물로17길 19
	신우상사	02)2242-0651-3	서울 동대문구 황물로 175
	동교상사㈜	02)375-0871	서울 마포구 모래내로7길 38,102
	대영상사	02)332-3323	서울 마포구 신수로 12
	삼호상사	02)302-0908	서울 서대문구 모래내로 245
	㈜오토네비	02)525-2122	서울 서초구 남부순환로337가길 52
	에스엠	02)587-9077	서울 서초구 동광로12길120-6
	㈜가리존(성수사업소)	02)3409-3031	서울 서초구 바우포로 217
	르노삼성 서비스 서초점	02)598-3002	서울 서초구 반포대로22길 4
	르노삼성 서비스 방배점	02)587-3575	서울 서초구 효령로 33
	서초서울 삼성부품	02)583-9633	서울 서초구 효령로 355
	마장삼성	02)2299-7637	서울 성동구 마조로15가길 27
	동우상사	02)464-9651	서울 성동구 아차산로11길 38
	성북삼성상사	02)111-5656	서울 성북구 성북로 33
	신우상사	02)2242-0651-3	서울 동대문구 황물로 175
	잠실 삼성 부품센터	02)3432-4440	서울 송파구 가락로 8
	㈜르노삼성 송파 잠실정비	02)420-3030	서울 송파구 백계고분로51길 29
	삼성오금센터	02)430-7901	서울 송파구 성내천로 77
	㈜르노삼성 서비스 잠실점	02)418-3066	서울 송파구 올림픽로 370
	금호상사	02)2653-0653-4	서울 양천구 목동중앙남로3가길 124
	르노삼성 서비스 양천신정점	02)2275-3000	서울 양천구 신월로 329
	목동삼성부품	02)2648-3900	서울 양천구 신월로 368
동준상사	02)2068-2668	서울 영등포구 선유로 97	

부품대리점: 협력점 (2/9)

구분	업체명	전화번호	주 소
서울	대화유리주	031)907-4630	서울 용산구 원효로58길 15-4
	용산삼성부품	02)718-4041-2	서울 용산 청파로 330-1
	명신상사	02)373-7777	서울 은평구 응암로 277
	만능상사	02)975-8501	서울 중랑구 증랑역로 222
부산	우신유리주	051)809-2096	부산 강서구 경전철로 188번길 141-2
	흑백상사	051)271-4310	부산 강서구 명지새동네길1번길 10
	보승상사	051)516-8779	부산 금정구 수림로 26
	르노삼성 서비스코너 대연점	051)626-0081	부산 남구 유엔로 218
	부린상사	051)625-3002	부산 남구 조각공원로 34
	세인상사	051)465-5949	부산 동구 초량중로 66-2
	화림통상(동래사업소)	051)558-8417	부산 동래구 명륜로 51
	부산상사	051)558-4846	부산 동래구 명륜로45번길 18
	르노삼성 서비스코너 온천점	051)503-3203	부산 동래구 아시아드대로 210
	강북상회	051)335-6262	부산 북구 기찰로 56
	르노삼성 지정정비 북구점	051)341-1400	부산 북구 의성로 85
	우성상회	051)315-2260	부산 사상구 가야대로 229-14
	르노삼성 사상 정비사업소	051)311-2400	부산 사상구 학감대로 184-1
	영일부품상사	051)264-6288	부산 사하구 을숙도대로 670
	태승상사	051)757-3380	부산 수영구 무학로 26
	르노삼성 남부산 정비사업소	051)759-3389	부산 수영구 수영로 624

구분	업체명	전화번호	주 소
부산	부산 개인택시조합	051)500-8500 051)500-8561	부산 연제구 월드컵대로 399
	대성상사(부산)	051)852-4831-2	부산 연제구 중앙대로 1164
	르노삼성 동삼점	051)404-3336	부산 영도구 절영로 495
	르노삼성 영도상사	051)418-0023	부산 영도구 태종로 153
	르노삼성 서비스코너 부암점	051)808-3367	부산 진구 동평로 181번길 6
	부호상사	051)817-1855	부산 진구 신천대로 184
	한진상사	051)804-3314	부산 진구 전포대로 216-1
	동래상사	051)526-6209	부산 해운대구 선수촌로 203
	르노삼성 서비스코너 해운대중점	051)741-3381	부산 해운대구 해운대로 767번길 14-8
	인천	르노상사(인천)	032)544-3503
남동상사		032)873-6062	인천 남구 길파로 48
정수상사		032)885-7748	인천 남구 제물량로24번길 79
르노삼성 지정정비 주안점		032)428-2828	인천 남구 주안로 130
르노삼성 지정정비 용현점		032)873-6363	인천 남구 한나루로477번길 3
우정상사		032)437-9200	인천 남동구 남동대로 738
쥘르노삼성 남동 정비사업소		032)579-6666	인천 남동구 논현교잔로 135번길22
네비원		032)506-7850	인천 남동구 문화로115번길 48
르노삼성지정정비 동인천정비		032)765-6122	인천 동구 염전로 10
태오상사		032)525-0406	인천 부평구 길주로602번길 6
르노카세리		032)506-7850	인천 부평구 부평북로 25

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsungll.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (3/9)

구분	업체명	전화번호	주소
인천	르노삼성 서비스코너 인천일신점	032)518-3330	인천 부평구 일신로 65
	르노삼성 서비스코너 서인천점	032)564-3303	인천 서구 서곶로 364
	르노삼성 지정정비코너 석남점	032)574-3382	인천 시구 염곡로 297
	르노삼성 지정정비코너 마전점	032)567-7784	인천 서구 원당대로 635
	르노삼성서비스코너 송도점	032)834-8333	인천 연수구 능허대로 261
	한길상사	032)821-9996	인천 연수구 샘말로 106-7
광주	르노삼성 광산정비사업소㈜	062)945-3000	광주 광산구 용아로 202
	하남상사	062)941-3999	광주 광산구 우산로 77
	㈜중앙물산	062)674-2048	광주 남구 송암로42번길 5
	르노삼성 서비스코너 산수점	062)263-9261	광주 동구 필문대로 133
	르노삼성 서비스코너 북구 신안점	062)528-7009	광주 북구 서암대로 96
	르노삼성 서비스 북구점	062)573-3002	광주 북구 양산택지로 2
	종합부품(광주)	062)521-6868	광주 북구 자동차로 57
	㈜전일카튜닝	062)367-5779	광주 서구 무진대로 962
	광주상사	062)383-0760	광주 서구 상일로54번길 9-8
	르노삼성 서비스코너 쌍촌점	062)363-7667	광주 서구 천변좌하로 476
르노삼성 서비스코너 서구점	062)456-9000	광주 서구 화개중앙로 134	
대구	르노삼성 부품 대구대리점	053)654-3131	대구 남구 대명북개로 174-2
	르노삼성 서비스코너 본리점	053)572-3320	대구 달서구 구마로 132
	르노삼성 서비스코너 신당점	053)552-5846	대구 달서구 달구벌대로 1178
	르노삼성 서비스코너 대구죽전점	053)553-3302	대구 달서구 와룡로 244
	르노삼성 서비스코너 상인점	053)636-8100	대구 달서구 월곡로45길 5

구분	업체명	전화번호	주소
대구	동운상사	053)638-3366	대구 달서구 조암남로 85
	르노삼성 서비스코너 다사점	053)592-3304	대구 달성군 다사읍 다사로 29
	에이스오모티브	053)383-5939	대구 동구 공항로53길 2
	르노삼성 동대구 정비사업소㈜	053)985-4427	대구 동구 동촌로 7
	안심삼성상사	053)961-3332	대구 동구 안심로 319
	르노삼성 지정정비코너 강북점	053)314-9300	대구 북구 칠곡중앙대로 523
	SM상사(대구)	053)312-1870	대구 북구 칠곡중앙대로45길 9
	르노삼성 지정정비코너 태전점	053)324-3301	대구 북구 학정로 73
	르노삼성 부품(대일유통)	053)556-5007-9	대구 서구 북비산로 98
	오케이통상	053)524-6669	대구 서구 와룡로 417
	르노삼성 서비스코너 평리점	053)557-3336	대구 서구 통학로 115
	삼일상사(대구)	053)744-6666	대구 수성구 국채보상로 980
	르노삼성 수성점	053)763-0333	대구 수성구 들안로 162
르노삼성 만촌점	053)743-0403	대구 수성구 화랑로 162	
대전	삼성부품 대양상사	042)626-5345	대전 대덕구 오정로76번길 81
	대전센터	042)623-7190	대전 동구 계족로512번길 24
	㈜솔라코니아	042)254-3370	대전 동구 한밭대로 1252
	㈜이우엔코리이	042)631-4334	대전 동구 한밭대로 1291
	미진상사	042)822-4141	대전 유성구 계룡로113번길 17
	르노삼성 서비스코너 반석점	042)825-0233	대전 유성구 북유성대로316번길 57
	㈜르노삼성 서대전정비사업소	042)546-0100	대전 유성구 유성대로 34
	㈜삼성보성상사	042)585-7520	대전 중구 대둔산로316번길 9

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsungl.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (4/9)

구분	업체명	전화번호	주소
울산	경은상사	052)269-1452	울산 남구 꽃대나리로 73
	르노삼성 지정정비코너 울산신점	052)716-3000	울산 남구 돌길로 141
	미래전자	052)275-2211	울산 남구 변영로 166
	청진상사	052)221-2420	울산 남구 삼호로 21
	SK네트웍스 (㈜울산정비공장)	052)227-2940	울산 남구 처용로 108
	일광사	052)288-4402	울산 북구 명촌로 8
	백두상사	052)254-6562	울산 울주군 삼남면 교통로 40
경기	㈜원당센타	031)966-7474	고양시 덕양구 마상로114번길 18-4
	르노삼성 지정정비코너 덕양화점	031)978-7799	고양시 덕양구 성신로 6-23
	삼일사(고양)	031)971-3144	고양시 덕양구 용현로53번길 40
	동우카용품(양평사업소)	02)2676-3353	고양시 일산동구 일산로 205
	알에스엠코리아㈜	031)913-8245	고양시 일산서구 덕이로172번길 4-20
	㈜르노삼성 일산 정비사업소	031)911-9845~9010-4607-9218	고양시 일산서구 법곡길115번길 82-25
	하안상사	02)897-3456	경기 광명시 안재로2번길 15
	르노삼성 서비스코너 소하점	02)894-1500	경기 광명시 하안로 178
	㈜르노삼성 경기광주 정비사업소	031)797-0300	경기 광주시 곤지암읍 경충대로184번길 7-5
	르노삼성 서비스코너 경기광주점	031)798-5500	경기 광주시 광주대로 48
	㈜르노삼성 분당정비사업소	031)726-9800	경기 광주시 오포읍 신현로 60
	삼광센터	031)766-7630	경기 광주시 오포읍 양벌로 132
	르노삼성 지정서비스코너 교문점	031)553-3334	구리시 아차산로413번길 8
	르노삼성 원창센터	031)551-0581~2	구리시 안골로 10

구분	업체명	전화번호	주소
경기	㈜르노삼성 군포정비	031)391-0003	경기 군포시 고산로 138
	군포삼성상사	031)459-3353	경기 군포시 봉성로 108
	르노삼성 김포양곡점	031)985-6122	경기 김포시 양촌읍 양곡로 362
	하나로자동차서비스㈜	031)989-5717	경기 김포시 응주물로 108
	동부삼성부품	031)559-9791	경기 남양주시 금곡로19번길 44
	북서울부품센터	070)4076-5275	경기 남양주시 진건읍 사릉로 432
	마석센타	031)594-7657~8	경기 남양주시 화도읍 목현로 200
	삼성상사(부천)	032)665-0114	경기 부천시 소사구 경인로138번길 9
	유진사	032)673-9777	경기 부천시 원미구 수도로76번길 16
	㈜분당삼성부품	031)786-0451	경기 성남시 분당구 백현로144번길 15
	성남삼성	031)757-8484	경기 성남시 중원구 둔촌대로 236
	삼성부품센터(수원)	031)231-9989	경기 수원시 권선구 경수대로409번길 19
	삼성상사㈜	031)221-3900	경기 수원시 권선구 권선로 770
	㈜영통정비사업소	031)211-7884	경기 수원시 영통구 매영로 142
	삼일상사	031)211-3704	경기 수원시 영통구 태단로 208
	동우카용품(수원사업소)	031)214-7887	경기 수원시 영통구 삼성로 300
	르노삼성서비스코너 삼성로점	031)214-3316	경기 수원시 영통구 삼성로 301
	르노삼성서비스 북수원정비사업소	031)268-3333	경기 수원시 장안구 천천로 235
	시화한남상사	031)432-6675	경기 시흥시 군자천로 267
	르노삼성 와동점 서비스코너	031)486-1771	경기 안산시 단원구 와경로 88
한남상사	031)419-6002	경기 안산시 상록구 총장로 8	

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (5/9)

구분	업체명	전화번호	주 소
경기	르노삼성 서비스 공도정비취	031)653-3007	경기 안성시 공도읍 원승두길 10
	르노삼성 안성부품	031)675-2275	경기 안성시 서동대로 5086
	성진상사	031)468-3320	경기 안양시 동안구 갈산로 35-8
	㈜르노삼성 안양정비	031)442-3000 031)479-9542	경기 안양시 만안구 만안로 100
	양평삼성	031)773-3017 031)774-0016	경기 양평군 양평읍 경강로 1744
	㈜다이아몬드유리	031)881-6244	경기 여주시 가남읍 경충대로 1183
	르노삼성 지정정비코너 전국점	031)832-5222	경기 연천군 전국읍 평화로 479-1
	중임상사	031)374-4050	경기 오산시 경기대로 211
	르노삼성 오산점	031)377-0175	경기 오산시 경기동로 6
	르노삼성 지정정비코너 삼미점	031)377-0052	경기 오산시 북삼미로 189
	㈜에스에스오토랜드	031)8021-7611	경기 용인시 기흥구 용구대로 2469 번길 164
	인덕상사	031)263-2581	용인시 수지구 신수로683번길 26
	르노삼성 용인정비	031)322-6833	용인시 처인구 금학로 521
	창유상사	031)339-6372	용인시 처인구 백옥대로 1289-3
	킴스상사	031)429-3388	경기 의왕시 전주남이길 37
	르노삼성 지정서비스 신곡점	031)844-0054	경기 의정부시 신곡로 72
	르노삼성 의정부 부품	031)878-2217	경기 의정부시 천보로569번길 6
	르노삼성 지정서비스코너 금읍점	031)845-3030	경기 의정부시 추동로91번길 20
	충남상사	031)842-7305	경기 의정부시 태평로 224
	이천자동차부품	031)634-3100	경기 이천시 증신로 78
르노삼성 서비스코너 파주교하점	031)957-0299	경기 파주시 파주로 584, 다-101	

구분	업체명	전화번호	주 소
경기	㈜의명상사	031)945-8490	경기 파주시 평화로 45-6
	삼성제일상사	031)664-5510	경기 평택시 경기대로 707
	르노삼성 지정정비코너 송탄점	031)667-3599	경기 평택시 송탄로 238
	삼성송우센터	016)405-3765	경기 포천시 소흘읍 송우로 172
	르노삼성 화성부품	031)227-8119	경기 화성시 봉담읍 덕우공단1길 31
	르노삼성 지정정비코너 반월점	031)202-9984	경기 화성시 삼성1로 292
충남	르노삼성 세종 부품	044)867-3326-7	세종특별자치시 조치원읍 세종로 2710
	르노삼성 지정정비코너 공주점	041)858-5802	충남 공주시 신금1길44-13
	공주상사	041)858-2178	충남 공주시 장척로 30
	삼성부품 논산점	041)735-5290	충남 논산시 부창동 195-27
	르노삼성 서비스코너 읍내점	041)358-3386	충남 당진군 당진읍 무수동로 63
	르노삼성 부품 당진점	041)355-8244	충남 당진시 체운동 (당진2동 37-7)
	르노삼성 서비스코너 보령점	041)931-5678	충남 보령시 대해로 42
	태영상사	041)935-2450	충남 보령시 대해로 47
	신반도상사	041)663-1425	충남 서산시 동서1로 74
	르노삼성 서비스 모종점	041)532-8007	충남 아산시 변영로224번길 36
	르노삼성 아산부품	041)531-6868	충남 아산시 삼동로 101
	오토스테이션(천안 서북구)	041)556-4030	충남 천안시 서북구 부성6길 40
	대기상사	041)551-2681	충남 천안시 천안대로 1024-4
	㈜르노삼성 천안정비사업소	041)556-9191	충남 천안시 천안대로 1112

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (6/9)

구분	업체명	전화번호	주소
충남	르노삼성 서비스코너 천안점	041)523-3940	충남 천안시 충절로 216
	르노삼성 천안부품	041)522-9966	충남 천안시 충절로 216
	르노삼성 부품대리점(홍성)	041)631-4335	충남 홍성군 금마면 충서로 1999
충북	단양종합상사	043)423-9081	충북 단양읍 단양읍 삼평로 223
	동다리 카센타	043)543-6593	충북 보은읍 보은읍 삼산제방로 1
	대성상사(옥천)	043)733-3361	충북 옥천읍 옥천읍 마장로 82
	르노삼성 서비스코너 제천점	043)648-9471	충북 제천시 명륜로 3길 9
	성원상사	043)646-2725	충북 제천시 신백로 124
	현 카 서비스	043)838-1739	충북 증평읍 증평읍 삼보로 124
	차사랑	043)534-5507	충북 진천군 진천읍 문진로 1411-2
	르노삼성 서청주부품	043)284-0776~7	충북 청원군 남이면 양촌3길 8-23
	르노삼성 서비스코너 을량점	043)241-3331	충북 청주시 상당구 공항로 132
	JS 카 튜닝	043)215-2222	충북 청주시 상당구 공항로 84
	르노삼성 서비스코너 서운점	043)250-3312	충북 청주시 상당구 대성로 45
	르노삼성 서비스코너 분평점	043)286-3334	충북 청주시 흥덕구 1순환로 1142
	삼오상사	043)232-3538	충북 청주시 흥덕구 2순환로 1033
	르노삼성 서비스코너 청주성화점	043)265-2355	충북 청주시 흥덕구 2순환로 1512
	르노삼성센타(청주)	043)268-2880	충북 청주시 흥덕구 사북로 35
	명성상사(충주)	043)853-8811	충북 충주시 두루봉길 16
	경남	거제SM부품	055)632-6999
르노삼성 지정정비코너 징평점		055)637-6373	경남 거제시 신현읍 징평1로 95

구분	업체명	전화번호	주소
경남	르노삼성 서비스 거제점	055)638-0330	경남 거제시 연초면 효촌길 14
	신진상사	055)944-4037	경남 거창군 거창읍 거창대로 11-1
	르노삼성 서비스코너 거창점	055)945-5045	경남 거창군 거창읍 대평3길 23
	르노삼성 지정정비코너 고성점	055)673-8003	경남 고성읍 고성읍 송학교로 315
	르노삼성 서비스 대성점	055)321-4651	경남 김해시 구지로 108
	르노삼성 서비스코너 삼계점	055)333-1666	경남 김해시 김해대로 1814-11
	르노삼성 동김해 부품대리점	055)336-7887	경남 김해시 김해대로 2633
	쥘르노삼성 김해정비사업소	055)333-2626 070-7864-6379	경남 김해시 김해대로 2635번길 6
	르노삼성 서비스코너 장유점	055)335-3003	경남 김해시 삼문로57번길 4
	로직	055)324-9425	경남 김해시 전하로 279
	르노삼성 서김해 부품대리점	055)346-1998	김해시 진영읍 김해대로 566번길 3
	대삼상사	055)863-2323	남해군 남해읍 남해대로 2895-9
	신동아 종합부품(밀양)	055)356-7282	경남 밀양시 밀양대로 1807
	장원상사	02)2855-0199	사천시 정동면 정동중앙로 27-15
	르노삼성 서비스코너 물금점	055)366-6681	경남 양산시 물금읍 황산로 517
	명성상사(양산)	055)374-9932	경남 양산시 북안북6길 8
	르노삼성 서비스코너 양산점	055)374-3370	경남 양산시 양산역1길 7
	진화상사	055)364-6614	경남 양산시 웅상읍 웅상대로 941
	진주삼성상사	055)755-1125	경남 진주시 대신로 247-1
	르노삼성 서비스코너 초전점	055)763-3009	경남 진주시 말티고개로 129
르노삼성 서비스코너 진주점	055)757-4533	경남 진주시 진주대로 951	

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (7/9)

구분	업체명	전화번호	주 소
경남	성남상사	055)761-6571	경남 진주시 큰들로 63
	르노삼성 녹산대리점	055)546-7600	경남 진해시 진해구 가락대로 261
	삼성상사(마산)	055)242-1225	경남 창원시 마산합포구 해안대로 497
	르노삼성 마산부품	055)232-2121	경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로 177
	새한부품부	055)256-2877	경남 창원시 마산회원구 봉암공단 5길 25
	르노삼성 서비스코너 양덕점	055)251-3777	경남 창원시 마산회원구 양덕로 112-2
	르노삼성 서비스코너 사파점	055)284-3386	경남 창원시 성산구 창이내로/06번길 4
	미레카프라자	055)276-5737	경남 창원시 의창구 남면로 7 르노삼성 창원사업소내 2층
	㈜르노삼성 서비스코너 사림점	055)274-5333	경남 창원시 의창구 사림로 158번길 26-12
	르노삼성 창원대리점	055)263-6049	경남 창원시 의창구 우곡로3번길 79
	르노삼성 서비스코너 봉곡점	055)288-3733	경남 창원시 의창구 원이대로279번길 20
	르노삼성 서비스코너 경화점	055)547-9907	경남 창원시 진해구 진해대로 680
	르노삼성 서비스코너 진해점	055)547-7730	경남 창원시 진해구 진해대로 1002
	동부상사	055)543-1009	창원시 진해구 천차로 413번길15
	르노삼성 서비스코너 통영점	070-8832-3209	경남 통영시 광도면 죽림3로 20
	통영 에스엠부품	055)646-8448	경남 통영시 무전5길 12-14
	르노삼성 지정정비코너 하동점	055)884-6456	경남 하동군 하동읍 하미길 22
르노삼성 지정정비코너 함양점	055)962-0553	경남 함양군 함양읍 한들로 259	

구분	업체명	전화번호	주 소
경북	경산 자동차부품	053)812-6055	경북 경산시 대학로 32길39
	르노삼성 시지경산 사업소	053)817-1107	경북 경산시 일광면 대학로 405
	르노삼성 서비스코너 경주점	054)745-3309	경북 경주시 소금강로61번길 81
	이반 종합상사	054)771-6983	경북 경주시 초당길27번길 1
	도원수 모터샵	054)955-4558	경북 고령군 고령읍 대가야로 1340
	르노삼성 구미 정비사업소(주)	054)461-7777	경북 구미시 1공단로3길 95
	르노삼성 부품 구미점	054)465-2387-8	경북 구미시 1공단로3길 95
	르노삼성 카프라임	054)442-5223	경북 구미시 야은로 541
	르노삼성 부품 김천점	054)433-3101	경북 김천시 신음3길 2
	대중상사	054)535-3221	경북 상주시 중앙로 269
	경안부품	054)856-3600	경북 안동시 경북대로 180
	진영상사	054)732-4268	경북 영덕군 영덕읍 하저길 15
	삼성상사(영주)	054)635-0630	경북 영주시 구성로 101
	남부부속상회	054)331-7700	경북 영천시 최우선로 225
	동경상사	054)783-1963	경북 울진군 울진읍 월변6길3
	에이스자동차 부분정비업	054)834-5551	경북 의성군 의성읍 북부길 40
	르노삼성 지정정비코너 상도점	054)283-3031	경북 포항시 남구 상공로 23
	르노삼성 서비스코너 포항점	054)274-3334	경북 포항시 남구 새천년대로 339
	르노삼성 포항 정비사업소(주)	054)286-1800	경북 포항시 남구 연일읍 동문로 88
	재경상사	054)272-3533 054)272-3540	경북 포항시 남구 중앙로 42
르노삼성 서비스코너 장성점	054)246-3993	경북 포항시 북구 새천년대로 1329	
대덕상사	054)282-0949	경북 포항시 북구 새천년대로 549-3	

부품대리점: 협력점 (8/9)

구분	업체명	전화번호	주소
전남	르노삼성 지정정비코너 고흥점	061)834-9780	전남 고흥군 고흥읍 고흥로 1879
	에스엠상사	061)793-6547 061)793-6666	전남 광양시 강변로 157
	영산포상사	061)333-4092	전남 나주시 삼영1길 23
	르노삼성 서비스코너 남악점	061)287-1193	전남 목포시 남악2로9번길 9-16
	르노삼성 서비스코너 하당점	061)282-9988	전남 목포시 백련대로 231
	대륙 자동차부품	061)243-4212	전남 목포시 삼학로 191
	르노삼성 지정정비코너 무안점	061)453-2114	전남 무안군 무안읍 무안로 438-1
	르노삼성 서비스코너 순천점	061)744-3266	전남 순천시 구암1길 6
	르노삼성 순천 부품	061)745-7401	전남 순천시 서면 화경길 51
	엔젤 종합부품	061)722-0258	전남 순천시 순광로 20
	한일유리	061)725-1687	전남 순천시 해룡면 해룡로 886-20
	(주)종합상사(여수)	061)663-2573	전남 여수시 연등8길 19-1
	르노삼성 서비스코너 영광점	061)351-1479	전남 영광군 영광읍 물무로 64
	벨엘 카센터	061)552-4975	완도군 완도읍 개포로135번길 56
	르노삼성 지정정비코너 장흥점	061)862-6966	전남 장흥군 장흥읍 남부관광로 35
	애니카랜드 진도점	061)544-6331	전남 진도군 진도읍 남동1길 60
	지원상사	061)537-2380	전남 해남군 해남읍 읍사무소길 41
	동아모터스(화순)	061)371-8252	전남 화순군 화순읍 서양로 469
	전북	르노삼성 지정정비코너 수송점	063)465-3096
르노삼성 지정정비코너 산북점		063)468-0110	전북 군산시 원산북1길 4
군산상사		063)443-1569	전북 군산시 진포로 175
종합부속(김제)		063)542-1313	전북 김제시 동서로 74

구분	업체명	전화번호	주소
전북	대일상사	063)625-5412	전북 남원시 총정로 127
	무주 번호판 제작소	063)322-6488	전북 무주군 무주읍 한풍루로 300-5
	익사 모터스	063)854-6779	전북 익산시 서동로 77
	르노삼성 서비스코너 송천점	063)252-5885	전북 전주시 덕진구 관성대로 430
	르노삼성 호성점	063)247-7777	전북 전주시 덕진구 동부대로 784
	삼성사랑	063)254-1026	전북 전주시 덕진구 뱃꽃로 30
	르노삼성 전주정비사업소	063)211-1125	전북 전주시 덕진구 서귀로 11
	르노삼성 혁성	063)212-5336	전북 전주시 덕진구 신행로 41-2
	우투스태이션(전주 완산)	063)221-9771	전북 전주시 완산구 서원로 177
	쓰리엠 선티ng 서영	063)221-3387	전북 전주시 완산구 신흥2길1
	르노삼성 서비스코너 완산점	063)228-7007	전북 전주시 완산구 유연로 306
	르노삼성 서비스코너 전주효자점	063)232-8998	전북 전주시 완산구 천장로 219
	대진상사(정읍)	063)535-2722	전북 정읍시 총정로 365
	강원	대양상사	033)652-2266
보원상사		033)652-3621	강원 강릉시 경강로2334번길 3
대영 자동차정비		033)681-6622	강원 고성군 간성읍 간성로 116
르노삼성(동해)		033)521-1749	강원 동해시 효가로 42
미래상사		033)636 9308	강원 속초시 선사로1길 6 1
양구 애니카 제일		033)481-9011	강원 양구군 양구읍 청춘로 29
애니카랜드 영월점		033)375-7667	강원 영월군 영월읍 영월로 2062
르노삼성 서비스코너 원주점		033)766-5561	강원 원주시 서원대로 432

*최신 현황은 당사 홈페이지(www.renaultsamsung.com)내 서비스 안내란에서 확인 하실 수 있습니다.

부품대리점: 협력점 (9/9)

구분	업체명	전화번호	주 소
강원	르노삼성 원주 부품	033)742-1850	강원 원주시 평원로 95
	대성상사(원주)	033)744-5433	강원 원주시 호저면 원문로 383
	정선 바로 정비	033)563-8272	강원 정선군 정선읍 정선로 1225
	르노삼성 갈말점	033)452-8111	강원 철원군 갈말읍 명성로125번길 4
	르노삼성 서비스코너 학곡점	033)263-0951	강원 춘천시 동내면 학곡동2길 5
	춘천동우상사	033)255-7300	강원 춘천시 소양로 21
	르노삼성 서비스코너 춘천점	033)264-3339	강원 춘천시 지석로 5
	춘천모범	033)254-4986	강원 춘천시 춘천로407번길 25-8
	르노삼성 부품(태백)	033)553-7230	강원 태백시 황지로 103
	평창 모터스	033)333-0500	강원 평창군 평창읍 평창중앙로 249
	르노삼성 홍천점	033)432-7009	강원 홍천군 홍천읍 소옥개로 4
제주	서귀포 삼성부품	064)732-7039	제주 서귀포시 516로 133
	제주 삼성부품	064)753-3007	제주 제주시 연북로 668
	(주)르노삼성 제주 정비사업소	064)713-1100	제주 제주시 연삼로 75

색인

4륜구동(4WD) 2.25 → 2.27

ㄱ

가솔린 차량의 특징 2.6

견인

견인고리 5.28

고장 5.25 → 5.28

경음기(horn) 1.78

계기판 1.44 - 1.45

항구키트 5.3

공해방지를 위한 조언 2.14 → 2.16

긴급출동 서비스 7.7

ㄴ

내장

유지관리 4.25 - 4.26

냉각수/브레이크 오일/워셔 액 :

냉각수 4.17

브레이크 오일 4.18

앞유리 워셔 탱크 4.18

ㄷ

도난 방지 경보 1.13

도어 1.8 → 1.11

ㄹ

램프 3.21 - 3.22

램프 :

상향 헤드램프 1.79

헤드 램프 1.79 → 1.82

램프 켜짐 알림 경고음 1.81

루프 랙 3.36

ㅁ

무게 6.6

무상대차 서비스 7.7

ㅂ

방향 시시등 1.78

배터리 4.21

고장 5.20 - 5.21

변속레버 2.9

보증수리 7.2 - 7.3

부스터 시트 1.32

브레이크 패드 4.19

비상키 1.3

ㅅ

사이드 미러 1.64

선루프 3.18 - 3.19

선바이저 3.20

송풍구 3.2 → 3.4

스마트카드

배터리 5.22

사용 1.4 → 1.7

스티어링 휠

조정 1.18

스페어 타이어 5.2

스피드 리미터 2.31 - 2.32

시계 1.63

시트 조절 1.15 → 1.17

ㅇ

안전벨트 1.20 → 1.23

어린이 안전 1.9, 1.31 → 1.34

어린이용 보조시트 1.32 → 1.34

에어백 1.28 - 1.29

색인 (계속)

에어컨.....	3.5 → 3.15
엑스트로닉 변속기	2.43 → 2.45
엔젤센터	7.5
엔진 시동.....	2.3 - 2.4
엔진 오일 교환.....	4.16
엔진 오일량	4.13 → 4.16
엔진 이모빌라이저	1.13
엔진 정보.....	6.7
엔진 정지.....	2.5
연료	
연료 경제성에 관한 조언.....	2.14 → 2.16
연료 탱크.....	1.86 - 1.87
용량.....	1.86
예약정비.....	7.6
오일량 측정 게이지	4.14
와이퍼/워셔	1.83 → 1.85
와이퍼 블레이드.....	5.24
외기온도.....	1.63
원터치 트리플 방향 지시등.....	1.78
유지보수 :	
차체.....	4.22 → 4.24
일상점검.....	4.5 - 4.6
ㅈ	
자동 변속기	2.43 → 2.45
재떨이.....	3.28 - 3.29
전구 교환.....	5.12 → 5.17
전자식 파킹 브레이크.....	2.10 → 2.13
정기점검 및 교환주기표	4.7 → 4.11
주차 보조 센서.....	2.37 → 2.39
ㅊ	
차량 인증 플레이트	6.2 → 6.4

치수	6.5
ㅋ	
크루즈 컨트롤.....	2.33 → 2.36
ㄴ	
타이어.....	2.16, 5.4 → 5.7
타이어 공기압.....	2.18 → 2.21, 4.20, 5.6
타코미터	1.44
테일게이트	3.33 - 3.34
ㅇ	
파워 스티어링.....	1.19
파워 아웃렛	3.28 3.29
파킹 브레이크.....	2.9
페인트작업	
유지관리	4.22 → 4.24
퓨즈	5.18 - 5.19
필터	4.18
ㅎ	
헤드램프	
전구 교체	5.9 - 5.10
헤드램프 에스코트 기능	1.80
헤드램프 패싱.....	1.78
헤드레스트	1.14, 3.30
화장거울	3.20
환경	2.17
후드	4.12
후신기어	
선택.....	2.9
A	
ABS	2.22

색인 (계속)

E

ESC 2.23 – 2.24

H

HDC: 경사로 저속 주행 장치 2.28 – 2.29

HSA: 경사로 밀림 방지 장치 2.29

I

Isofix 1.33 – 1.34, 1.36 – 1.37

M

MMI 시스템 1.46 → 1.62

T

TCS (트랙션 컨트롤) 2.23



르노삼성자동차㈜에서 생산, 판매한 자동차는 자동차 관련 제반 법 규정에 적합하도록 설계, 제작되었으므로 「사용설명서」에 명시된 점검 및 정비주기의 사용지침에 따라 관리, 사용하시면 자동차는 안전하게 유지될 것을 확신하며 폐사의 보증 규정과 소비자 보호법등 관련 법에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 자동차를 폐사에서 제공한 「사용설명서」의 사용지침에 따라 정상적으로 차량을 관리 사용한 상태에서 보증수리 기간 내에 해당하고 보증 주행거리 미만인 자동차는 그 자동차를 구성하는 각 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의해 밝혀진 경우 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교환하여 드리며, 영리 법인 또는 개인의 사업 목적에 사용되지 않는 지동차로 주행 및 안전도 등과 관련된 중대한 결함이 발생 시 소비자 피해 보상 규정에 의거 보증하여 드립니다.

2. 보증수리 기간 및 관련 부품

보증수리 기간은 신차 출고일로부터 적용되며 보증수리 기간, 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.

- 1) 차체 및 일반 부품: 3년 이내 다만, 주행거리가 60,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.
- 2) 엔진 및 동력 전달 계통의 주요 부품: 5년 이내 다만, 주행거리가 100,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.

엔진 주요 부품(5년 이내, 주행거리100,000km 이하)	차체 및 일반 부품(3년 이내, 주행거리60,000km 이하)
<ul style="list-style-type: none"> - 실린더헤드와 그 내부 부품 - 실린더블럭과 그 내부 부품 - 밸브장치와 그 구성부품 - 오일펌프, 워터펌프 - 흡/배기 매니폴드 - 플라이 휠 - 엔진 오일쿨러 및 각종 오일제어 밸브 	<ul style="list-style-type: none"> - 엔진전장품 일체 (발전기, 각종 모터류, 터보차저, 예열장치, 각종 저항케이블, 배선류, 센서, 릴레이, 점화코일, 스위치류) - 냉각장치(라디에이터, 서머스타트) - 기타(배기관 및 머플러, LPG 및 디젤 관련부품 일체) - 엔진 마운트 - 각종 가스켓 및 씰류 - 타이밍 벨트

동력전달장치의 주요 부품 (5년 이내, 주행거리100,000km 이하)		차체 및 일반 부품(3년 이내, 주행거리 60,000km 이하)
변속기, 추진축	<ul style="list-style-type: none"> - 수동변속기 - 자동변속기 - 엑스트로닉 변속기 - 파워시프트 변속기 - 추진축과 관련부품 - 드라이브 플레이트 	<ul style="list-style-type: none"> - 클러치 커버, 릴리스포그, 릴리스베어링 - 클러치 및 변속기 조작장치, 변속기 부착 전장품 - 가스켓 및 씰류 - 등속조인트 - 변속기 장착용 브라켓
앞뒤 차축	<ul style="list-style-type: none"> - 차동장치와 액슬 하우징 - 액슬축 	<ul style="list-style-type: none"> - 현가, 제동, 조향장치의 부품 일체(휠허브, 너클, 킹핀베어링 등 앞뒤 차축 관련부품 포함) - 허브베어링 - 오일씰과 가스켓류

3) 배터리 보증수리 기간은 2년 이내, 다만 주행거리가 40,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.

4) 냉난방장치 : 3년 또는 60,000km (다만, 보증수리 기간이 1년을 경과치 아니한 경우에는 주행거리와 관계없이 보증함.)

5) 소비자 피해보상 규정에 따른 제품 교환 또는 환불의 경우 (비사업용 승용차, 비사업용 승합차, 비사업용 소형화물 자동차에 한함) : 1년 이내 다만, 주행거리가 20,000km를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.

6) 배출가스

(1) 보증기간(대기환경보전법 시행규칙 관련)

배출가스 관련 부품에 대한 보증기간	
정화용촉매, 매연포집필터, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
그 외 부품	5년 또는 80,000km

배출가스 자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용 함

(2) 배출가스 관련 부품(대기환경보전법 시행규칙 관련)

<ul style="list-style-type: none"> - 배출가스 전환장치중 산소감지기, 정화용 촉매, 매연 포집필터, 선택적환원촉매장치, 요소분사기, 요소분사펌프 및 제어장치, 질소산화물저감촉매, 재생용 가열기 - 배출가스 재순환장치중 EGR 밸브, EGR 제어용 서모밸브, EGR 쿨러 - 연료증발가스 방지장치중 정화조절밸브, 증기저장 캐니스터와 필터
--

- 블로바이가스 환원장치중 PCV 밸브
- 2차공기 분사장치중 공기펌프, 리드밸브
- 연료공급장치중 전자제어장치, 스로틀 포지션센서, 대기압센서, 기화기, 혼합기, 연료분사기, 연료압력 조절기, 냉각수온센서, 연료분사펌프, 연료펌프, 공회전속도제어장치
- 점화장치중 점화장치의 디스트리뷰터(단, 로터 및 캡은 제외)
- 배출가스 자기진단 장치중 촉매 감시장치, 가열식 촉매 감시장치, 실화 감시장치, 증발가스 계통 감시장치, 2차공기 공급계통 감시장치, 에어컨계통 감시장치, 연료계통 감시장치, 산소센서 감시장치, 배기관 센서 감시장치, 배기가스 재순환계통 감시장치, 블로바이가스 환원계통 감시장치, 서머스맷 감시장치, 엔진냉각계통 감시장치, 저온시동 배출가스 저감기술 감시장치, 가변밸브타이밍 계통 감시장치, 직접오존저감장치, 기타 감시장치
- 흡기장치 중 터보차저, 바이패스 밸브, 덕팅, 인터쿨러, 흡기매니폴드

위 표 부품과 명칭은 다르지만, 기능이 동일하거나 기술진보로 변경된 기능이 유사한 부품도 포함한다.

위 표 부품의 작동 및 제어에 관련되는 호스, 센서, 스위치, 슬레노이드, 가스켓(실), 와이어(하네사, 커넥터)와 위 표 부품에 포함된 브라켓, 호스, 파이프, 하우징도 배출가스 관련 부품에 포함한다. 다만, 법 제48조에 따른 인증 및 변경인증 대상에서는 제외한다.

7) 차체 외판 방청보증

보증대상	보증수리기간	적용부품
차체 외판의 표면 녹	신차 출고일부터 3년간	차체 외판 - 후드 - 도어 - A, B, C 필러 - 펜더 - 테일게이트 - 루프 - 바다 싹 플레이트
차체 외판이 녹으로 인해 구멍이 발생한 경우	신차 출고일부터 7년간	

단, 영업의 목적으로 사용되는 차량(택시, 렌터카, 법인 업무용차 등)은 보증수리 기간, 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증수리 기간의 만료로 간주합니다.

- 차체 표면 녹: 신차 출고일부터 3년 또는 주행거리 60,000km

- 차체 외판이 녹으로 인해 구멍이 발생한 경우: 신차 출고일부터 7년 또는 주행거리 140,000km

3. 보증에서 제외되는 항목

1) 보증수리 기간 이내일지라도 아래 사항에 해당하는 경우에는 보증하여 드리지 않습니다.

(1) 정상적인 자동차관리를 위한 제반사항 즉, 연료계통의 청소, 전자류 정렬(휠 얼라이먼트), 휠 발런스, 엔진유입, 브레이크 점검 및 조정, 기타 자동차 정기점검표에 의한 정기적으로 실시해야 할 점검

[설명] 자동차를 항상 양호한 상태로 유지하기 위해서는 고객의 책임하에 필요한 점검정비를 이행하여야 합니다. 예를 들어, 엔진오일은 엔진의 윤활, 냉각, 녹 방지 등 성능을 유지하기 위해 대단히 중요한 역할을 하고 있습니다만 사용함으로써 조금씩 오염되어 열화되므로 그대로 사용할 경우 엔진이 들러붙는 경우가 발생할 수 있습니다. 이와 같이 적절한 점검, 정비를 실시하지 않음으로 인한 고장은 보증수리가 되지 않습니다.

(2) 일상점검 시 발견하거나 조치가 가능함에도 불구하고 방치하여 확대된 고장

[설명] 일상점검 시 냉각수나 오일 누유 등을 발견 또는 주행 시 이상현상(음,진동)을 감지하였음에도 불구하고 신속히 르노삼성자동차 지정정비점으로 입고하지 않고 그대로 계속해서 사용함으로써 확대된 고장 등이 해당됩니다.

(3) 폐사가 지정된 순정부품 또는 오일류(엔진오일, 브레이크오일 등) 이외의 부품 또는 정상적 성능을 저해하는 첨가제를 사용함으로써 발생한 고장

[설명] 폐사는 순정부품이나 지정된 오일류의 적절한 사용을 전제로 자동차의 품질을 보증하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 비순정부품을 사용하거나 사용설명서에서 지정된 오일류 이외의 것을 사용하는 경우에는 원래의 성능을 발휘할 수 없거나 내구성이 떨어지는 등의 원인이 되는 경우가 있습니다.

예) - 지정 이외의 변속기 오일을 사용하면 변속충격이 발생할 수 있습니다

- 지정 이외의 엔진오일필터를 사용하면 필터가 막히게 되어 배어링류가 눌러붙을 수 있습니다.

(4) 사용설명서에 기재되어 있는 사용방법과 다른 부적절한 사용, 사양 한도를 초과하는 혹사(자동차 경주, 랠리 등과 같은 가혹한 주행, 엔진의 과회전, 과적재, 승용 정원 초과, 허용 주행 속도 초과 등)에 기인한 고장

[설명] 사용설명서에 기재되어 있는 사용방법과 다른 부적절한 사용, 사양한도를 초과하는 혹사에 기인하는 고장은 아래의 예를 말합니다.

예) - 일반적으로 자동차가 주행하지 않는 장소(산악도로 등)에서의 주행, 또는 자동차 경주, 랠리 등의 사용으로 기인한 고장

- 최대 적재량을 초과하는 적재로 인한 샤시스프링의 변형

- 고속주행 시 사용설명서에 기재해 놓은 기어의 허용한도를 초과하여 사용하였거나 엔진이 과회전되어 엔진에서 발생하는 고장

(5) 폐사(또는 지정회사) 이외의 정비점에서 조립하거나 장착한 부품(보증 수리 시에 교환부품으로 새로 장착한 부품은 제외), 또는 지정정비점 이외의 곳에서의 수리, 개조에 따른 고장 [보증설명] 법에 위반되는 개조는 물론, 지정정비점 이외의 곳에서 실시한 개조 또는 수리에 기인하는 차량 본체의 고장에 대해서도 보증수리가 되지 않습니다.

(6) 주행거리계의 고장 및 임의 조작으로 정확한 주행거리를 판단할 수 없을 경우

(7) 다음 사항으로 인해 발생한 손상에 대해서는 차체 방청 보수가 적용되지 않습니다.

- 교통사고, 충돌(편의 장비나 기타 장치의), 잘못된 설치, 방청 처리된 부분에 영향을 미칠 것으로 예상되는 패널 / 차체의 변경 또는 개조에 의한 경우

- 환경 오염 또는 산성비, 새의 배설물, 우박, (과도한) 직사광선에의 노출 등으로 인한 경우

- 차량의 관리 소홀, 잘못된 사용 또는 의도되지 않은 목적에 따른 차량 사용의 경우

- 돌 튕김, 긁힘, 자동세차기로 인해 발생한 스크래치, 또는 표면에 부식을 일으킬 수 있는 도막 손상의 경우

- 광택제, 세척제, 연마제, 화공약품, 옴매, 부적절한 차체 코팅(undercoating), 또는 기타 방청 소재의 사용으로 인한 경우

2) 아래에 표시된 사항등 고장이라고 인정되지 않는 것은 보증수리가 되지 않습니다.

(1) 사용에 따른 마모 또는 시간의 경과에 따라 발생하는 현상(도장면, 도금면, 내장부품, 수지부품 등의 자연퇴색, 열화 등).

[설명] 자동차를 구성하는 부품 중에는 주행 및 반복적 작동에 따라 서서히 마모되는 부품(예:클러치디스크)이 있습니다. 또한, 브레이크패드와 같이 부품 자체가 마모 되면서 원래의 기능이 떨어지는 부품, 사용만으로도 확실히 마모되는 부품, 엔진오일이나 냉각수처럼 윤활이나 냉각 등의 목적으로 각 부문에 사용되는 오일류는 자동차의 사용에 따라 확실히 소모, 열화가 발생할 수 있습니다. 특히, 바디 외판의 도장면이나 실내의 패넬면 등은 광택이 서서히 사라지며, 색바래기 있습니다.

이처럼 통상의 주행이나 작동에 따른 소모나 시간의 경과와 함께 상태가 변화하는 현상은 보증수리가 되지 않습니다.

(2) 일반적으로 자동차의 품질, 기능상에 영향이 없다고 인정되는 감각적 현상(적동감각, 음, 진동, 오일 비집 등)

[설명] 소리가 진동은 차의 이상으로 발생하는 경우도 있지만, 정상적인 작동에서도 품질, 기능상 문제가 되지 않는 소리가 발생할 수도 있습니다. 예를 들어 제동 시에 발생하는 소리에는 마찰면의 상태(습기에 따른 디스크의 녹발생, 유리면과 같은 디스크 표면 등)에 따라 발생하기 때문에 기능상 문제가 없는 경우도 있습니다. 또한, 오일실이나 패킹 주변에서의 오일의 비집도 그 이상 진행하지 않는 정상적인 범위(예:주차장소에 오일이 떨어지지 않는)에서의 비침이 있습니다. 이와 같이 품질, 기능상 문제가 없는 감각적인 현상은 보증수리가 되지 않습니다. 품질, 기능상 문제 여부에 대한 확인은 가까운 지정정비점으로 문의바랍니다.

3) 아래에 표시된 고장은 외적 요인에 따른 것이며 소재 또는 제조상의 문제에 기인한 고장이 아님으로 보증수리가 되지 않습니다.

(1) 매연, 악품, 새의 배설물, 오일, 산성비, 돌 튀김, 철분, 염분 등의 외부 요인에 기인한 고장

[설명] 예를 들어, 주행중에 돌의 튀김 등에 의한 유리의 깨짐, 차체의 손상, 새의 배설물이나 산성비를 제거하지 않은 상태에서 방치함으로써 발생한 도장의 변색 등은 외부 요인에 기인한 것입니다.

(2) 지진, 풍수해 등의 천재 또는 화재, 사고 등에 기인한 고장

4) 다음에 표시된 비용은 폐사에서 부담하지 않습니다

(1) 자동차 운행에 소요되는 소모품 및 오일류 등의 교환, 보충 비용

- 점화 플러그, 모터 브러쉬, 클러치 디스크, 브레이크 라이닝, 노즐, 예열 플러그, 퓨즈, 와이퍼 블레이드, 벨트류, 러버 브러쉬류, 전구류, 유류 등

[설명] 소모품 및 오일류 등은 통상적인 사용에 의해 소모 및 열화가 진행되므로 소모 및 열화에 따라 보충 및 교환하는 비용은 고객이 부담합니다.

(2) 정상적인 자동차관리를 위한 정기점검 및 정기교환부품의 비용

[설명] 자동차는 사용과정에서 마모, 열화를 피할 수 없는 제품입니다. 따라서 사용상황에 따른 적절한 점검정비 및 정기교환부품 및 정해진 일상점검, 정기정비/점검을 확실히 이행할 필요가 있습니다. 또한, 항상 안전하고 쾌적한 승차를 위하여 정기적으로 교환하여야 하는 부품이 있습니다. 이에 따른 정기점검 및 정기교환 부품의 비용에 대해서는 고객이 부담하여야 합니다.

(3) 자동차를 사용하지 못함으로써 발생하는 손실 등 제비용

- 보증수리 시 해당부품대와 공임을 제외한 간접비용, 즉, 교통, 숙박, 운휴 손실 및 제세공과금 등의 제비용

[설명] 보증수리에 해당하는 고장이 발생할 경우, 고장으로 인해 자동차를 사용할 수 없는 기간에 불편함을 보상하기 위한 렌터카 비용이나 운휴 손실 등의 비용은 보상하지 않습니다.

(4) 폐사의 오토스테이션(직영점), 지정정비센터, 지정정비코너 이외에서의 수리

[설명] 보증기간내에 보증수리에 해당한다고 생각되는 고장의 수리에 대해서도 폐사가 지정한 정비점 이외의 장소에서 수리를 한 경우에는 그 비용을 부담하지 않습니다.

4. 차량 소유자의 의무

- 1) 자동차는 항상 「자가정비 및 서비스안내서」에 규정된 점검 및 정비주기와 「사용설명서」의 사용설명에 따라 관리 사용하여야 합니다.
- 2) 부적절한 점검, 정비 및 부품의 사용은 자동차의 각종 구성부품의 성능을 저하시키거나 배출가스 정화장치의 기능을 마비시켜 치명적인 손상을 초래하므로, 규정된 내용의 점검 및 정비를 실시하여야 하며 「자가정비 및 서비스 안내서」의 점검 및 정비 기록일지에 필히 수리확인을 받은 후 정기점검 및 정비 기록 자료의 요구 시 증거로 제시할 수 있도록 항상 보관하여야 합니다.
- 3) 주행 및 안전도 등과 관련된 중대한 결함(조향장치, 제동장치, 엔진 및 동력 전달장치에 발생한 하자)이 발생되었을 경우 반드시 폐사 오토스테이션(직영점), 지정정비센터, 지정 정비코너에 비치된 보증수리 신청서를 작성하신 후 보증수리를 받으셔야 합니다.

5. 보증수리의 실시

- 1) 본 보증서는 폐사가 생산 판매하는 자동차에 한하여 지급되며 폐사의 날인이 있는 것에 한하여 유효합니다.
- 2) 보증수리 실시장소는 본 책자에 별도로 명시한 오토스테이션(직영점), 협력정비센터, 협력정비코너에 한하며 사용 부품은 르노삼성자동차의 순정품으로 합니다.
- 3) 고객이 보증수리를 받고자 할 경우에는 해당 자동차와 보증서를 상기 2)항의 서비스점에 정상 근무중인 보증수리 담당자에게 제시하여야 합니다.
- 4) 배출가스 관련부품의 보증수리 청구는 배출가스 보증기간 내에 해당하는 자동차가 자동차 제작사의 잘못에 의해 배출가스 허용기준이 초과될 때나 배출가스 관련부품이 정상적인 성능을 유지하지 아니할 때에 보증수리를 하게 됩니다.

6. 자동차가 출고된 이후 생산되는 동종 자동차에 대하여 사양을 변경하더라도 기 출고된 자동차에 대해서는 변경된 사양을 적용할 의무가 없습니다.

7. 보증의 승계

보증수리 기간내에 자동차의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증수리 기간에 한하여 보증을 승계받을 수 있으니 당해 차량에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다.

※ 폐사에서는 상기 기술한 보증 사항에 한하여 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 폐사의 서비스점에서 수리를 받으신 후에 불만사항이 있으시면 차량을 구입하신 영업점이나, 엔젤센터(전화:080-300-3000)로 연락하여 주시면 성실껏 지원하여 드리겠습니다.

르노삼성자동차주식회사



보 증 서 (용 품 용)

르노삼성자동차(주)에서 생산, 판매한 용품은 폐사 보증규정과 소비자 보호법등 관련 법에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 용품에 대한 보증은 자동차와는 별도로 적용되며 정상적으로 관리 사용한 상태에서 보증수리 기간 내에 해당하고 보증 주행거리 미만에 한하여 그 용품을 구성하는 각 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의해 밝혀진 경우 해당 용품을 무상으로 수리 또는 교환하여 드립니다.

2. 보증수리 기간 및 적용 용품

보증수리 기간은 신차출고일로부터 적용되며 보증수리 기간, 주행거리중 먼저 도래한 것을 보증수리 기간이 만료된 것으로 함.

1) 보증기간

용품에 대한 보증수리 기간

신차출고일로부터 1년 또는 주행거리가 20,000km 이하

2) 적용용품

종류	용 품 명	기 타
외장용품	스키드, 범퍼가드, 머드가드, 머플러 디퓨저, 루프 스포일러, 바디키프, 아웃사이드 미러 캡, 아크릴 바이저 등	보증수리 적용용품은 신차 구입 시 주문하여 고객 인도 시 차량에 장착되어 판매한 용품에 한하며 신차 구입 시 주문 가능한 용품의 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
내장용품	메탈그레인 센터페시아, 메탈그레인 도어패널, 메탈그레인 기어노브, 알루미늄네이팅 키링 플레이트, 스테인리스 페달, 스티어링휠 커버 등	

3. 보증에서 제외되는 항목

1) 보증수리 기간 이내일지라도 아래 사항에 해당하는 경우에는 보증하여 드리지 않습니다.

(1) 일상점검 시 발견하거나 조치가 가능함에도 불구하고 방치하여 확대된 고장

[설명] 일상점검 시 발견 또는 주행 시 이상현상(소음, 진동)을 감지하였음에도 불구하고 신속히 르노삼성자동차 지정정비점으로 입고하지 않고 그대로 계속해서 사용함으로써 확대된 고장 등이 해당됩니다.

(2) 폐사가 지정하지 않은 부품을 사용함으로써 발생한 고장

[설명] 폐사는 지정된 부품의 적절한 사용을 전제로 용품의 품질을 보증하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지정된 부품 이외의 것을 사용하는 경우에는 원래의 성능을 발휘할 수 없거나 내구성어 떨어지는 등의 원인이 되는 경우가 있습니다.

[주의] 비순정용품을 사용하거나 폐사가 지정하지 않은 부품에 의한 용품장착인 경우 차량에서 이탈될 수 있으며, 이 경우 주행중인 본인 또는 타인의 차량 운행에 방해가 되어 사고를 유발할 수도 있습니다.

(3) 용품 사용설명서에 기재되어 있는 사용방법과 다른 부적절한 사용 또는 제품상의 주의사항을 무시, 사양한도를 초과하는 혹사(자동차 경주, 랠리 등과 같은 가혹한 주행 등)에 기인한 고장

예) - 일반적으로 자동차가 주행하지 않는 장소(산악도로 등)에서의 주행, 또는 자동차 경주, 랠리 등의 사용으로 기인한 고장

- 부착되어 있는 용품에 기대거나 물건을 올려놓아 발생한 파손 등의 고객 부주의에 의한 고장

(4) 폐사(또는 지정회사) 이외의 정비점에서 조립하거나 장착한 용품(보증 수리 시에 교환으로 새로 장착한 용품은 제외), 또는 지정정비점 이외의 곳에서의 수리, 개조에 따른 고장

[보충설명] 법에 위반되는 개조는 물론, 지정정비점 이외의 곳에서 실시한 개조 또는 수리에 기인하는 고장에 대해서도 보증수리가 되지 않습니다.

(5) 주행거리계의 고장 및 임의 조작으로 정확한 주행거리를 판단할 수 없을 경우

(6) 다음 사항으로 인해 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

- 교통사고, 충돌에 의한 경우

- 환경 오염 또는 산성비, 새의 배설물, 우박, (과도한) 직사광선에의 노출 등으로 인한 경우

- 용품의 관리 소홀, 잘못된 사용, 또는 의도되지 않은 목적에 따른 사용의 경우

- 돌 튕, 긁힘, 자동세척기로 인해 발생한 스크래치, 또는 표면에 부식을 일으킬 수 있는 도막 손상의 경우

- 광택제, 세척제, 연마제, 화공약품, 용매, 부적절한 차체 코팅(undercoating), 또는 기타 방청 소재의 사용으로 인한 경우

2) 아래 표시된 사항등 고장이라고 인정되지 않는 것은 보증수리가 되지 않습니다.

(1) 사용에 따른 마모 또는 시간의 경과에 따라 발생하는 현상(도장면, 도금면, 내장부품, 수지부품 등의 자연퇴색, 열화 등).

[설명] 외장용품의 도장면이나 내장용품의 표면은 광택이 서서히 사라지며, 색바래미 있습니다. 이처럼 통상의 주행이나 작동에 따른 소모나 시간의 경과와 함께 변화하는 현상은 보증수리가 되지 않습니다.

(2) 일반적으로 품질, 기능상에 영향이 없다고 인정되는 감각적 현상(작동감각, 진동 등)

[설명] 소리가나 진동은 제품에 이상으로 발생하는 경우도 있습니다만, 정상적인 작동에서도 품질, 기능상 문제가 되지 않는 소리가 발생할 수도 있습니다. 품질, 기능상 문제 여부에 대한 확인은 가까운 지정정비점으로 문의바랍니다.

3) 아래에 표시된 고장은 외적 요인에 따른 것이며 소재 또는 제조상의 문제에 기인한 고장이 아님으로 보증수리가 되지 않습니다.

(1) 매연, 악품, 새의 배설물, 오일, 산성비, 돌 튕, 철분, 염분 등의 외부 요인에 기인한 고장

[설명] 예를 들어, 주행중에 돌의 튀 등에 의한 손상, 새의 배설물이나 산성비를 제거하지 않은 상태에서 방치함으로써 발생한 도장의 변색 등은 외부 요인에 기인한 것입니다.

(2) 지진, 풍수해 등의 천재 또는 화재, 사고 등에 기인한 고장

4) 다음에 표시된 비용은 폐사에서 부담하지 않습니다

(1) 옹품 또는 자동차를 사용하지 못함으로써 발생하는 손실등 제비용

- 보증수리 시 해당 옹품대와 공임을 제외한 간접비용. 즉, 교통, 숙박, 운휴 손실 및 제세공과금 등의 제비용

[설명] 보증수리에 해당하는 고장이 발생할 경우, 고장으로 인해 옹품을 사용할 수 없거나 또는 이로 인해 자동차를 사용할 수 없는 경우 이 기간에 불편함을 보상하기 위한 렌터카 비용이나 운휴 손실 등의 비용은 보상하지 않습니다.

(2) 폐사의 오토스테이션(직영점), 지정정비센터, 지정정비코너 이외에서의 수리

[설명] 보증기간내에 보증수리에 해당한다고 생각되는 고장의 수리에 대해서도 폐사가 지정한 정비점 이외의 장소에서 수리를 한 경우에는 그 비용을 부담하지 않습니다.

4. 보증수리의 실시

1) 본 보증서는 폐사가 생산 판매하는 자동차에 장착된 순정용품에 한하여 지급되며 폐사의 날인이 있는 것에 한하여 유효합니다.

2) 보증수리 실시장소는 본 책자에 별도로 명시한 오토스테이션(직영점), 협력정비센터, 협력정비코너에 한하며 사용 옹품은 르노삼성자동차의 순정품으로 합니다.

3) 고객이 보증수리를 받고자 할 경우에는 해당 옹품 또는 자동차와 보증서를 상기 2)항의 서비스점에 정상 근무중인 보증수리 담당자에게 제시하여야 합니다.

5. 보증의 승계

보증수리 기간내에 자동차의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증수리 기간에 한하여 보증을 승계받을 수 있으나 당해 옹품에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다.

※ 폐사에서는 상기 기술한 보증사항에 한하여 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 폐사의 서비스점에서 수리를 받으신 후에 불만사항이 있으시면 옹품을 구입하신 영업점이나, 엔젤센터(전화:080-300-3000)로 연락하여 주시면 성심껏 지원하여 드리겠습니다.

르노삼성자동차주식회사

